



Versione/Type : Fiat 500 B 1948

Tipo/Type : Catalogo Parti di Ricambio / Spare Parts Catalogue

Linguaggio/Language : Italiano/Italian

Edizione/Edition : 1° edizione/1° edition

Codice del catalogo/Code of catalogue : Stampato N. 3120 - IX - 1948 - 2000

Stampato da/Printed by : Stabilimento Tipografico Ajani Giovanni e Canale Giacomo

Torino Corso S. Maurizio 42 A

Stampato in PDF/Printed in PDF mode : 31 / 12 / 2017

FIAT

500

B

www.ZeroA.it

CATALOGO

PARTI DI RICAMBIO

Stab. Tip. AJANI GIOVANNI & CANALE GIACOMO
Torino - Corso S. Maurizio, 42A

Stampato N. 03150 - IX-1946 - 2000

1ª Edizione

GEORGES HUMAIR
47, chemin Moïse-Duboué
1209 PETIT-SAONNEX
Genève
1^{re} Edizione

FIAT

VETTURA Mod. 500 B

C A T A L O G O

PARTI DI RICAMBIO

www.ZeroA.it

FIAT

UFFICIO PUBBLICAZIONI TECNICHE

Tutti i diritti di riproduzione del presente catalogo sono riservati alla
Soc. per Az. FIAT - TORINO

Le denominazioni dei pezzi di ricambio, il testo ed il sistema di numerazione non possono essere ristampati o tradotti né integralmente né parzialmente senza autorizzazione scritta della Soc. per Az. FIAT-TORINO

Copyright by Soc. An. FIAT - TORINO

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti debbono pervenirci corredate delle seguenti indicazioni:

- 1) Modello dell'autotelaio.
 - 2) Numero di identificazione dell'autotelaio (stampigliato sulla parte destra superiore della traversa anteriore telaio foggiate ad anello).
 - 3) Numero d'identificazione del motore (stampigliato sulla parte anteriore del gruppo cilindri, presso il bordo d'unione con la testa).
 - 4) Numero d'ordinazione come è indicato negli elenchi di ciascun sottogruppo.
- Se il numero è preceduto dalle lettere Nr, il pezzo è « Normale ».
Se lo precedono invece le lettere BS., si tratta di bullone speciale.
In ogni caso tali indicazioni debbono essere citate nell'ordinazione.

DIMENSIONI DEI PEZZI NORMALI E DEI CUSCINETTI


Le parti di bulloneria normale ed i cuscinetti elencati nel corpo del presente catalogo ed illustrate nelle rispettive tavole, sono pure comprese nelle tabelle riassuntive (pag. 87 per la bulloneria e pag. 94 per i cuscinetti) dove a fianco di apposite figure riproducenti la forma del pezzo, sono indicate le dimensioni di ciascuna parte.

AVVERTENZE

- Le voci « destro » - « sinistro » - « anteriore » - « posteriore » indicate nelle denominazioni delle parti, si riferiscono sempre alla direzione di marcia della vettura.
- I conduttori elettrici vengono sempre forniti completi di capicorda, terminali, ecc. in modo cioè da poter essere applicati direttamente senza ulteriori manipolazioni.
- Le parti che portano grani, tappi ed altre parti avvitate o piantate a forza, si intendono fornite di ricambio complete delle stesse. I prigionieri debbono invece essere richiesti separatamente perché se avvitati nella loro sede richiederebbero per il loro maggiore ingombro, uno speciale imballaggio.

Nota per gli Enti FIAT

Il presente catalogo è aggiornato a quanto pubblicato sul Bollettino Informazioni Tecniche fino al N. 6 Giugno 1948. La colonna in bianco « Aggiorn. » a sinistra delle colonne dei Numeri di figura e d'ordinazione delle parti, serve per indicare il Numero dei Bollettini successivi che contengono parti di ricambio aggiornate rispetto alle corrispondenti contenute nel presente Catalogo.

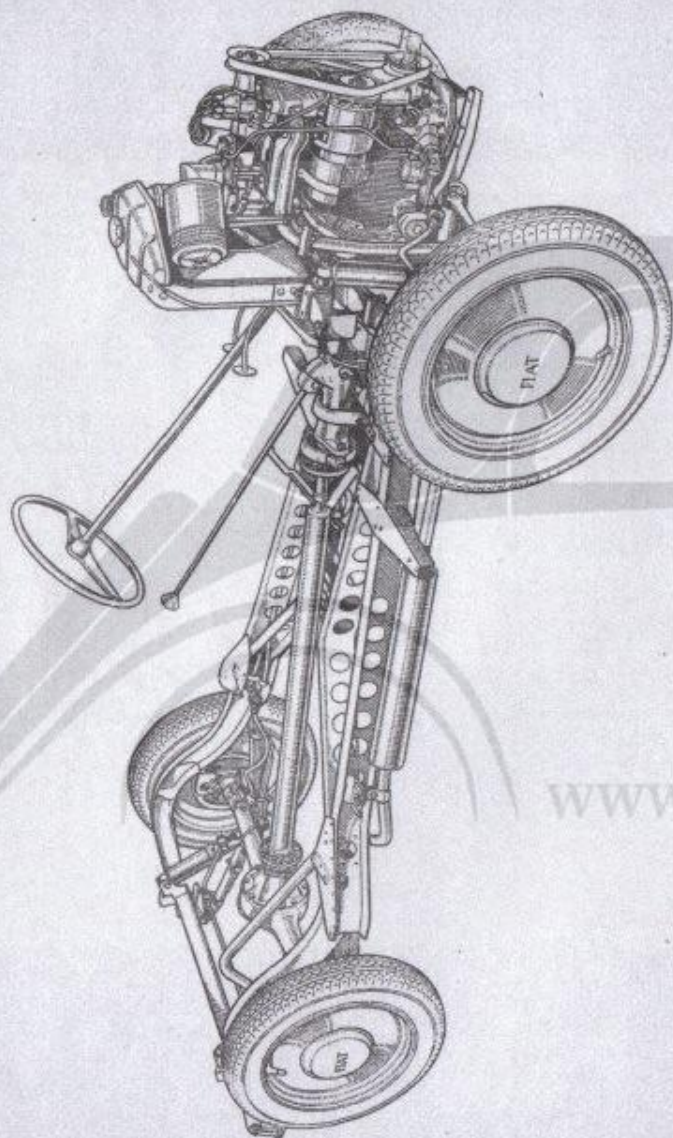

Autotelaio 500 B.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOTORE

Motore a valvole in testa, mod.	500 B
Numero di cilindri	4
Diametro e corsa degli stantuffi	mm 52×67
Cilindrata totale	cm ³ 570
Rapporto di compressione	6,45
Potenza massima (al freno)	Cv 16,5
Regime corrispondente	giri/min. 4400
Potenza tassabile	Cv 8

AUTOTELAIO

Passo	m 2,000
Carreggiata anteriore	m 1,116
» posteriore	m 1,083
Cambio a quattro velocità e retromarcia.	
Ponte con coppia riduttrice ad ingranaggi conici:	
Rapporto normale 8/39 — a richiesta rapporto 8/41.	
Sospensione anteriore e posteriore con molle a balestra ed ammortizzatori idraulici telescopici.	
Freni idraulici alle quattro ruote e meccanico sulla trasmissione.	
Ruote a disco	15"×2,50" C
Pneumatici	4,25—15

INDICE GENERALE

COMPLESSO C1 - Autotelaio Pagg. da 9 a 84

SOTTOCOMPLESSO SC 1 - Motore Pagg. da 9 a 29

Gruppo G 1 - Organi principali » da 9 a 15

Sottogruppo	1 - Gruppo cilindri, testa e coperchi	»	9
»	2 - Coppa per basamento	»	10
»	3 - Biella e stantuffo	»	11
»	4 - Albero manovella e volano	»	12
»	5 - Comandi della distribuzione	»	13
»	6 - Distribuzione	»	14

Gruppo G 7 - Alimentazione e scarico Pagg. da 15 a 24

Sottogruppo	7 - Serbatoio e tubazioni benzina	Pag.	15
»	8 - Pompa aspirazione benzina e tubazione al carburatore	»	16
»	9 - Parti della pompa aspirazione benzina 711694	»	17
»	10 - Carburatore e filtro d'aria	»	18
»	11 - Parti del carburatore 717790	»	19
»	12 - Comandi del carburatore	»	21
»	13 - Condotto d'aspirazione e collettore di scarico	»	23
»	14 - Silenziatore e tubazioni	»	23

Gruppo G 15 - Lubrificazione Pagg. da 24 a 26

Sottogruppo	15 - Pompa, filtro, tubazioni e riserva olio, indicatore di livello e di pressione	Pag.	24
»	16 - Parti della pompa olio	»	26

Gruppo G 17 - Raffreddamento Pagg. da 27 a 29

Sottogruppo	17 - Radiatore e tubazione per circolazione acqua	Pag.	27
»	18 - Ventilatore e suo comando	»	28

SOTTOCOMPLESSO SC 19 - Trasmissione Pagg. da 29 a 39

Gruppo G 19 - Innesto » da 29 a 32

Sottogruppo	19 - Frizione e suo comando	Pag.	29
»	20 - Parti della frizione	»	31

Gruppo G 21 - Cambio Pagg. da 32 a 36

Sottogruppo	21 - Scatola e coperchi del cambio di velocità	Pag.	32
»	22 - Ruotismi del cambio	»	33
»	23 - Comando del cambio di velocità	»	34
»	24 - Tachimetro e suo comando	»	35

Gruppo G 25 - Alberi e giunti Pagg. da 36 a 37

Sottogruppo 25 - Albero di trasmissione tra cambio e ponte Pag. 36

Gruppo G 26 - Ponti Pagg. da 37 a 39

Sottogruppo	26 - Ponte posteriore	Pag.	37
»	27 - Ruotismi del ponte posteriore	»	38

SOTTOCOMPLESSO SC 28 - Freni Pagg. da 39 a 47

Gruppo G 28 - Freni sulle ruote » da 39 a 45

Sottogruppo	28 - Pedale comando ed impianto idraulico freni	Pag.	39
»	29 - Freni sulle ruote anteriori e posteriori	»	43
»	30 - Parti della pompa idraulica di comando 691224 e dei cilindri comando ganasce freni 723447-691230	»	44

Gruppo G 31 - Freno sulla trasmissione Pagg. da 46 a 47

Sottogruppo	31 - Freno sulla trasmissione	»	46
-------------	---	---	----

SOTTOCOMPLESSO SC 32 - Telaio e ruote Pagg. da 47 a 59

Gruppo G 32 - Telaio Pagg. da 47 a 49

Sottogruppo	32 - Telaio	»	47
»	33 - Sospensione del motore	»	49

Gruppo G 34 - Sterzo Pagg. da 50 a 53

Sottogruppo	34 - Organi della guida	Pag.	50
»	35 - Organi dello sterzo	»	51

Gruppo G 36 - Sospensioni e ruote Pagg. da 53 a 59

Sottogruppo	36 - Sospensione anteriore	Pag.	53
»	37 - Sospensione posteriore	»	55
»	38 - Parti degli ammortizzatori anteriori 711844 e posteriori 723302	»	57
»	39 - Fuso e cuscinetti sul mozzo anteriore	»	58
»	40 - Mozzi e ruote anteriori e posteriori	»	59

SOTTOCOMPLESSO SC 41 - Impianto elettrico Pagg. da 60 a 84

Gruppo G 41 - Accensione » da 60 a 64

Sottogruppo	41 - Distributore e rocchetto d'accensione, cavi candele	Pag.	60
»	42 - Comando distributore d'accensione	»	61
»	43 - Parti del distributore d'accensione 810407	»	63

Gruppo G 44 - Avviamento del motore Pagg. da 64 a 66

Sottogruppo	44 - Motorino avviamento e suo comando	Pag.	64
»	45 - Parti del motorino d'avviamento 394309	»	65

Gruppo G 46 - Generatore	Pagg. da 66 a 70
Sottogruppo 46 - Dinamo, batteria e interruttore di minima	Pag. 66
" 47 - Parti della dinamo 807150	69
" 48 - Parti dell'interruttore di minima 319608	70

Gruppo G 49 - Illuminazione	Pagg. da 71 a 81
Sottogruppo 49 - Fanaleria ed illuminazioni varie	Pag. 71
" 50 - Parti del quadro 805803	75
" 51 - Parti del proiettore 613060 di tipo «Co»	76
" 52 - Parti del proiettore 613060 di tipo «Ci»	77
" 53 - Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catari-frangente 624876 di tipo «Co»	78
" 54 - Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catari-frangente 624876 di tipo «Gt»	79
" 55 - Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catari-frangente 384252 di tipo «Co» (Furgoncino)	79
" 56 - Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catari-frangente 384252 di tipo «Gt» (Furgoncino)	80

Gruppo G 57 - Accessori	Pagg. da 81 a 84
Sottogruppo 57 - Avvisatore, tergicristallo e segnalatori vari	Pag. 81
" 58 - Parti del tergicristallo a doppia racchetta 807888	83

COMPLESSO C 59 - Dotazioni	Pag. 84
---	---------

SOTTOCOMPLESSO SC 59 - Attrezzi e accessori	Pag. 84
--	---------

Gruppo G 59 - Attrezzi e accessori	84
Sottogruppo 59 - Attrezzi e accessori	84

TABELLA DELLA BULLONERIA NORMALE	Pag. 87
---	---------

TABELLA DEI CUSCINETTI	Pag. 94
---	---------


INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO	Pag. 95
--	---------

COMPLESSO C 1 — AUTOTELAIO

SOTTOCOMPLESSO SC 1 — MOTORE

GRUPPO G 1 — Organi principali.

Sgr. 1 — Gruppo cilindri, testa e coperchi.

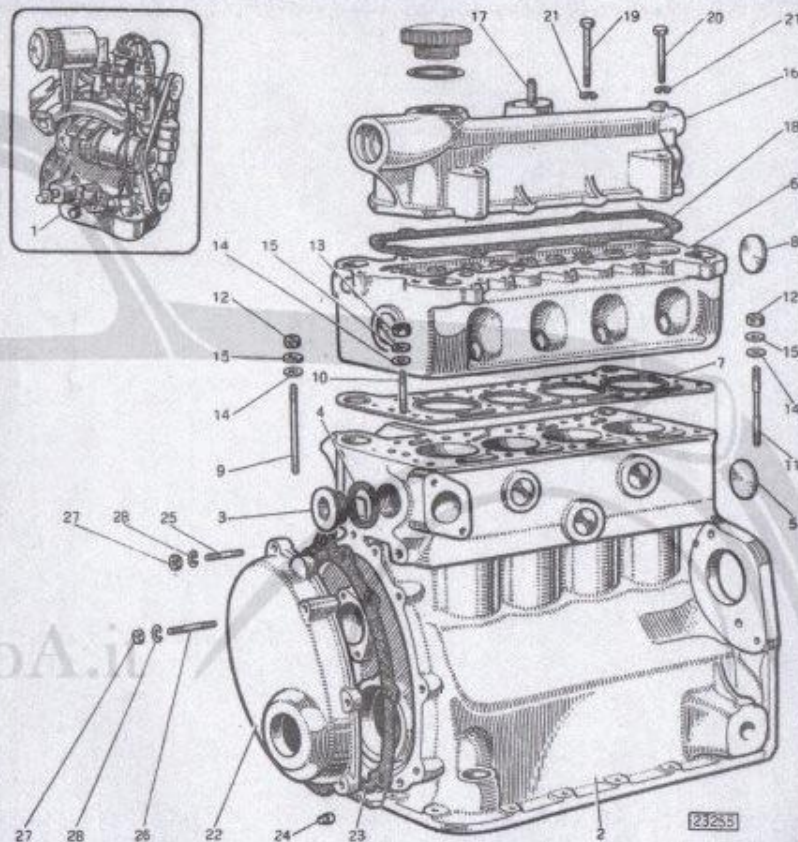


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		711723	Complessivo motore	1
2		370707	Gruppo cilindri con basamento	1
3	Nr	2783	Tappo per gruppo cilindri	1
4		723972	Guarnizione per tappo	1
5	Nr	1583	Tappo per gruppo cilindri (ø 10)	6
6	Nr	1585	Tappo per gruppo cilindri (ø 14)	2

Sgr. 1 — Gruppo cilindri, testa e coperchi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
5	Nr	1587	Tappo per gruppo cilindri (φ 18)	1
"	Nr	1588	Tappo per gruppo cilindri (φ 20)	2
"	Nr	1590	Tappo per gruppo cilindri (φ 25)	4
"	Nr	1592	Tappo per gruppo cilindri (φ 28)	1
6		721440	Testa per gruppo cilindri (con guida valvole)	1
7		370830	Guarnizione per testa	1
8	Nr	1583	Tappo per testa (φ 10)	1
"	Nr	1592	Tappo per testa (φ 28)	2
9	Nr	15121-1	Prigioniero lungo fissaggio testa al gruppo cilindri	5
10	Nr	15106-2	Prigioniero corto fissaggio testa al gruppo cilindri	2
11		711734	Colonnina fissaggio testa al gruppo cilindri	2
"		—	Tubo verticale per lubrificazione bilancieri e fissaggio testa cilindri (vedere sottogruppo 15, fig. 15)	1
12	Nr	21638-1	Dado per prigioniero lungo, colonnetta e tubo	8
13	Nr	21638-4	Dado per prigioniero corto	2
14	BS	336432	Rosetta piana per dado	10
15	Nr	5196	Rosetta piana per dadi	10
16		717524	Coperchio per testa gruppo cilindri	1
17		719125	Tubetto per coperchio	1
18		717546	Guarnizione per coperchio	1
19	Nr	6469	Vite lunga fissaggio coperchio	2
20	Nr	6511	Vite corta fissaggio coperchio	2
21	Nr	5164	Rosetta elastica per viti	4
22		347523	Coperchio per ingranaggi distribuzione	1
23		335554	Guarnizione per coperchio	1
24	Nr	7991	Grano per centraggio coperchio	2
25	Nr	15003	Prigioniero corto fissaggio coperchio	4
26	Nr	15008	Prigioniero lungo fissaggio coperchio	4
27	Nr	7259	Dado per prigionieri	8
28	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	8


Sgr. 2 — Coppa per basamento.

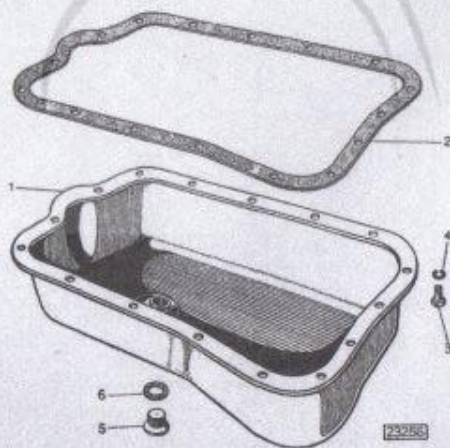

Sgr. 2 — Coppa per basamento.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		359845	Coppa per basamento motore	1
2		347523	Guarnizione per coppa	1
3	Nr	6450	Vite fissaggio coppa al basamento	16
4	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	16
5	Nr	2750	Tappo per scarico olio dalla coppa	1
6	Nr	2855	Guarnizione per tappo	1

Sgr. 3 — Biella e stantuffo.

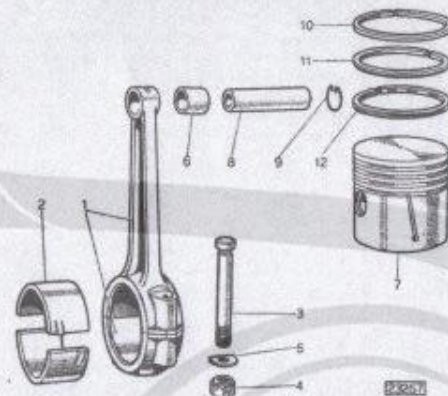


1	712311	Biella con cappello per motore (con figg. 3, 4, 5, 6)	4
2	712173	Semicuscinetto per biella	8
"	713377	Semicuscinetto (minorato di mm 0,25)	8
"	713378	Semicuscinetto (minorato di mm 0,5)	8
"	713379	Semicuscinetto (minorato di mm 0,75)	8
"	713380	Semicuscinetto (minorato di mm 1)	8
3	712312	Bullone per fissaggio cappello	8
4	712313	Dado per bullone	8
5	712317	Piastrina di sicurezza per dado	8
6	335281	Boccola per piede biella	4
7	348329	Stantuffo per motore	4
"	365411	Stantuffo (maggiorato di mm 0,1)	4
"	365412	Stantuffo (maggiorato di mm 0,2)	4
"	365413	Stantuffo (maggiorato di mm 0,4)	4
"	365414	Stantuffo (maggiorato di mm 0,6)	4
"	365415	Stantuffo (maggiorato di mm 0,8)	4
"	365416	Stantuffo (maggiorato di mm 1)	4
8	335280	Perno per stantuffo	4
"	365449	Perno (maggiorato di mm 0,2)	4
"	365450	Perno (maggiorato di mm 0,5)	4
9	335282	Anello elastico ritegno perno	8
10	335275	Anello per stantuffo	8
"	365431	Anello (maggiorato di mm 0,1)	8
"	365432	Anello (maggiorato di mm 0,2)	8

Sgr. 3 — Biella e stantuffo.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	10	365433	Anello (maggiorato di mm 0,4)	8
	"	365434	Anello (maggiorato di mm 0,6)	8
	"	365435	Anello (maggiorato di mm 0,8)	8
	"	365436	Anello (maggiorato di mm 1)	8
	11	335277	Anello raschiaolio per stantuffo	4
	"	365443	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,1)	4
	"	365444	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,2)	4
	"	365445	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,4)	4
	"	365446	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,6)	4
	"	365447	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,8)	4
	"	365448	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 1)	4
	12	335276	Anello raschiaolio con feritoie per stantuffo	4
	"	365437	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,1)	4
	"	365438	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,2)	4
	"	365439	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,4)	4
	"	365440	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,6)	4
	"	365441	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,8)	4
	"	355442	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 1)	4

Sgr. 4 — Albero manovella e volano.

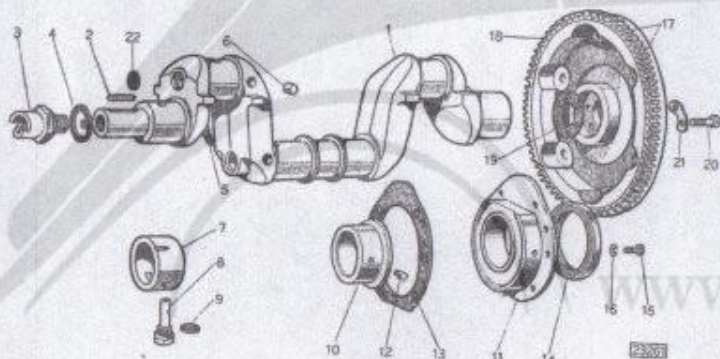


1	711675	Albero manovella per motore	1
2	Nr 5582	Linguetta per albero	1
3	379644	Dado fissaggio puleggia comando ventilatore all'albero	1
4	BS. 379645	Piastrina di sicurezza per dado	1
5	352073	Tubo sull'albero per circolazione olio	1
6	BS. 354121	Tappo chiusura foro per tubo	2
7	723322	Cuscinetto anteriore per albero	1
"	723323	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,2)	1
"	723324	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,4)	1
"	723325	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,6)	1
"	723326	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,8)	1
"	723327	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 1)	1
"	723328	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 1,5)	1
"	723329	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 2)	1

Sgr. 4 — Albero manovella e volano.


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
8		717665	Vite fissaggio cuscinetto anteriore	1
9	Nr	2799	Guarnizione per vite	1
10		723330	Cuscinetto posteriore per albero	1
"		723331	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,2)	1
"		723332	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,4)	1
"		723333	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,6)	1
"		723334	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,8)	1
"		723335	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 1)	1
11		711676	Supporto per cuscinetto posteriore	1
12	BS.	363375	Grano centraggio per cuscinetto posteriore sul supporto	1
13		347730	Guarnizione per supporto	1
14		711714	Guarnizione di tenuta per albero manovella	1
15	Nr	9026	Vite fissaggio supporto	6
16	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1
17		711721	Volano completo per motore (con fig. 18)	1
18		341524	Corona dentata sul volano per avviamento motore	1
19		711737	Guarnizione di tenuta fra albero e volano	1
20	BS.	341492	Vite fissaggio volano all'albero	6
21	BS.	369133	Piastrina di sicurezza per vite	3
22	Nr	1587	Tappo per albero manovella	2

Sgr. 5 — Comandi della distribuzione.

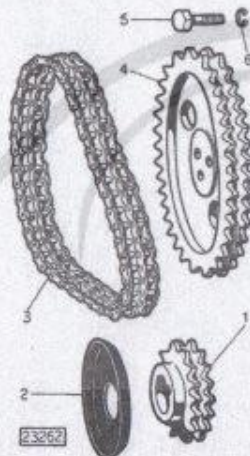

1	348026	Pignone per comando distribuzione	1
2	336307	Disco paraolio per pignone	1
3	055580	Catena per comando distribuzione	1
4	347353	Ingranaggio per albero distribuzione	1
5	BS. 183409	Vite fissaggio ingranaggio all'albero distribuzione	3
6	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	3

Sgr. 6 — Distribuzione.

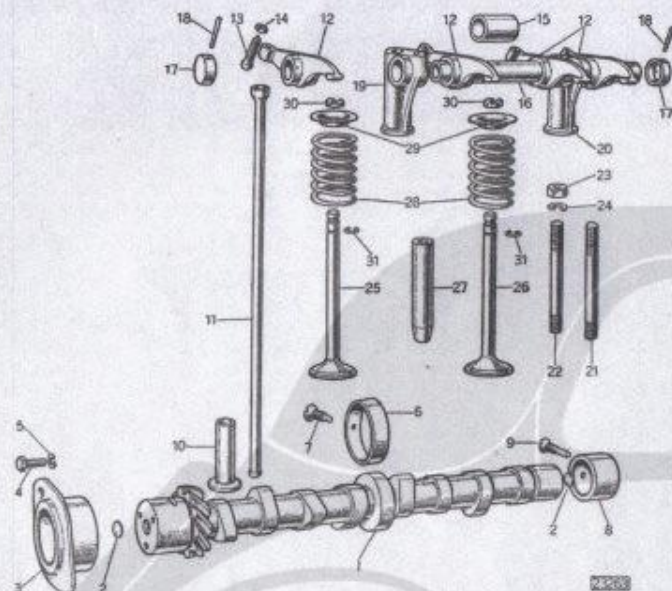


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordini.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		370782	Albero della distribuzione	1
2	Nr	1583	Tappo per albero	2
3		352068	Cuscinetto anteriore per albero	1
4	Nr	6502	Vite fissaggio cuscinetto al basamento	2
5	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2
6		370783	Cuscinetto intermedio per albero	1
7	BS.	372232	Vite d'arresto cuscinetto intermedio	1
8		717641	Cuscinetto posteriore per albero	1
9	BS.	369135	Vite arresto cuscinetto posteriore	1
10		370786	Piatello per punterie valvole	8
11		370732	Puntalino per bilanciere comando valvole	8
12		370731	Bilanciere per comando valvole	8
13		370730	Vite registro bilancieri	8
14	BS.	202243	Dado per vite registro bilancieri	8
15		370815	Distanziale per bilancieri	2
16		370784	Tubo porta bilancieri	2
17		370785	Tappo per tubo porta bilancieri	4
18	Nr	10370	Copiglia conica fissaggio tappo al tubo	4
19		370866	Supporto intermedio per tubo	2
20		370733	Supporto di estremità per tubo	2
21	Nr	15017-1	Prigioniero fissaggio supporto intermedio	2
22	Nr	15016-1	Prigioniero fissaggio supporto d'estremità	2

Sgr. 6 — Distribuzione.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordini.	DENOMINAZIONE	Quant.
23	Nr	58962	Dado per prigionieri	4
24	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	4
25		711705	Valvola di scarico	4
26		711706	Valvola di aspirazione	4
27		335274	Guida valvole di aspirazione e scarico	8
28		717547	Molla per valvole	8
29		370788	Scodellino per appoggio molle	8
30		335290	Forcellino ritegno scodellino	8
31		370834	Anello elastico per valvole	8

GRUPPO G 7 — Alimentazione e scarico.

Sgr. 7 — Serbatoio e tubazioni benzina.

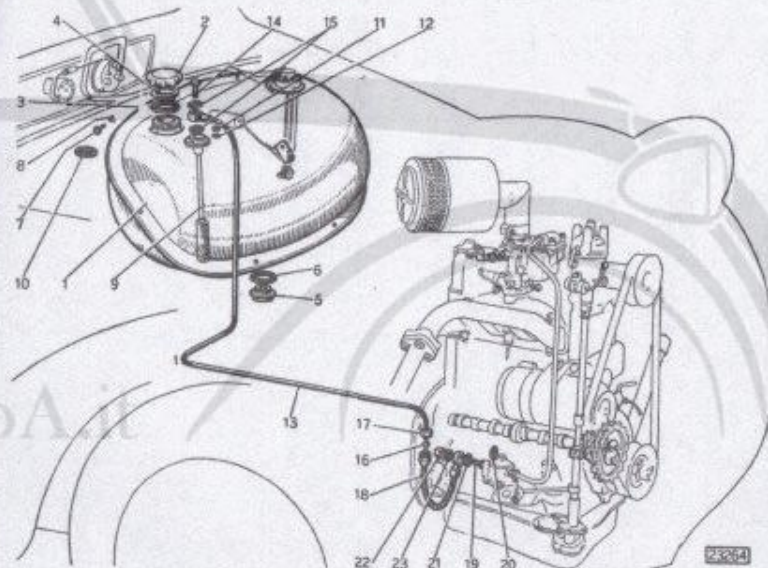


1		713609	Serbatoio anteriore completo della benzina (con figg. 2, 3, 4, 5, 6)	1
2		660417	Tappo per introduzione benzina	1
3		88916	Guarnizione per tappo	1
4		065305	Diaframma per tappo	1
5	Nr	3051	Tappo per scarico benzina dal serbatoio	1
6	Nr	2855	Guarnizione per tappo	1
7	Nr	11000	Vite fissaggio serbatoio al cruscotto	6
8	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	6

Sgr. 7 — Serbatoio e tubazioni benzina.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	9	715330	Tubo completo per uscita benzina dal serbatoio	1
	10	715328	Guarnizione per raccordo tubo	1
	11	Nr 7297	Dado fissaggio tubo	3
	12	Nr 11954	Rosetta elastica per dado	3
	13	716283	Tubo completo dal serbatoio alla pompa	1
	14	Nr 1814	Bocchettone per raccordo tubo	1
	15	Nr 2964	Guarnizione per bocchettone	2
	16	Nr 1653	Anello a doppio cono per tubo	1
	17	Nr 1660	Dado per raccordo tubo	1
	18	657255	Tubo flessibile completo dal serbatoio alla pompa	1
	19	090467	Raccordo entrata benzina nella pompa	1
	20	Nr 2964	Guarnizione per raccordo	1
	21	BS. 353142	Guarnizione per raccordo tubo flessibile	1
	22	Nr 1832	Tappo per raccordo	1
	23	Nr 2873	Guarnizione per tappo	1

Sgr. 8 — Pompa aspirazione benzina e tubazione al carburatore.

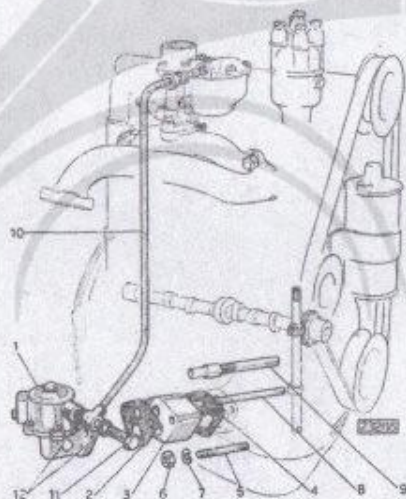


1	711694	Pompa aspirazione benzina tipo Pa 29 (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 9)	1
2	641993	Guarnizione per pompa	1
3	718074	Isolante per pompa	1
4	719485	Guarnizione per isolante	1
5	Nr 15112	Prigioniero fissaggio pompa al gruppo cilindri	2

Sgr. 8 — Pompa aspirazione benzina e tubazione al carburatore.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	6	Nr 21638	Dado per prigioniero	2
	7	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
	8	711695	Puntalino comando pompa	1
	9	711696	Boccola sul basamento per puntalino	1
	10	720871	Tubo completo dalla pompa al carburatore	1
	11	Nr 1814	Bocchettone per raccordo tubo	1
	12	Nr 2964	Guarnizione per bocchettone	2

Sgr. 9 — Parti della pompa aspirazione benzina 711694.

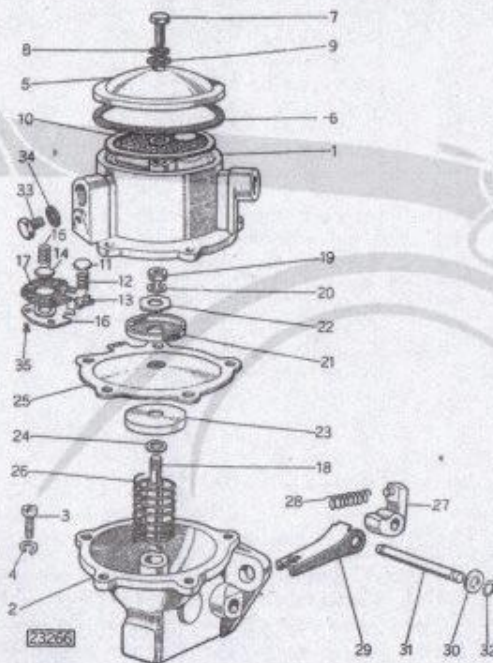

1	Ac 408	Corpo superiore della pompa	1
2	Ac 727	Corpo inferiore della pompa	1
3	Ac 410	Vite fissaggio corpo inferiore a quello superiore	5
4	Ac 411	Rosetta elastica per vite	5
5	Ac 412	Coperchio per pompa	1
6	Ac 413	Guarnitura per coperchio	1


Sgr. 9 — Parti della pompa aspirazione benzina 711694.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
7	Ac	414	Vite fissaggio coperchio	1
8	Ac	415	Guarnitura di fibra per vite	1
9	Ac	416	Guarnitura di cuoio per vite	1
10	Ac	417	Filtro per pompa	1
11	Ac	69	Valvola d'immissione	1
12	Ac	419	Molla per valvola	1
13	Ac	420	Arresto per molla	1
14	Ac	69	Valvola di scarico	1
15	Ac	422	Molla per valvola	1
16	Ac	423	Coperchio per valvola	1
17	Ac	424	Guarnitura per coperchio	1
18	Ac	726	Tirante di comando	1
19	Ac	426	Dado per tirante	1
20	Ac	427	Rosetta elastica per dado	1
21	Ac	428	Scodellino superiore	1
22	Ac	429	Piastrina per scodellino	1
23	Ac	430	Scodellino inferiore	1
24	Ac	431	Guarnitura per scodellino	1
25	Ac	432	Diaphragma	4
26	Ac	433	Molla per richiamo tirante	1
27	Ac	525	Bilanciere di comando	1
28	Ac	435	Molla per bilanciere	1
29	Ac	436	Biscottino di collegamento	1
30	Ac	437	Rosetta piana per rasamento biscottino	2
31	Ac	381	Perno per bilanciere	1
32	Ac	383	Anello per ritegno perno	2
33	Ac	440	Tappo di scarico	1
34	Ac	441	Guarnitura per tappo	1
35	Ac	442	Vite fissaggio coperchio per valvole	3

Sgr. 10 — Carburatore e filtro d'aria.

1	717790	Carburatore completo tipo Cr 79 (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 11)	1
2	711744	Diaphragma per regolatore motore	1
3	723244	Riparo calore completo per carburatore	1
4	336313	Guarnizione per carburatore, diaphragma e riparo calore	4
5	723282	Guarnizione isolante per carburatore	1
6	Nr 15006	Prigioniero fissaggio carburatore e riparo al collettore	1
7	Nr 15006	Prigioniero fissaggio carburatore e riparo al collettore	1
8	Nr 58962	Dado per prigionieri	2
9	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	2
10	719089	Filtro aria silenziatore completo per carburatore	1
11	Nr 15099	Prigioniero fissaggio filtro al collettore	1

Sgr. 10 — Carburatore e filtro d'aria.

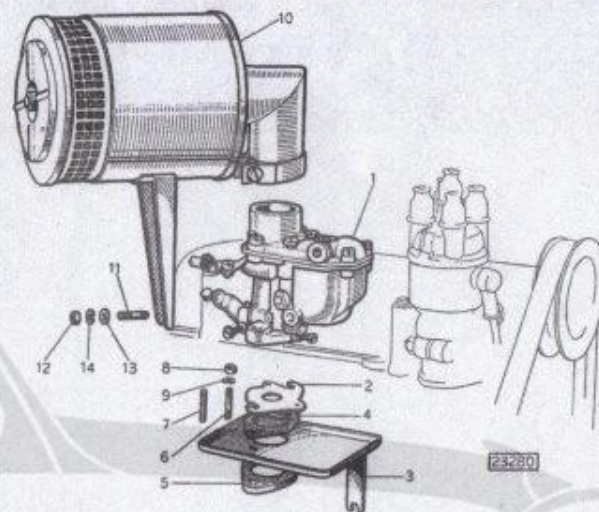


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
12	Nr	21638-4	Dado per prigioniero	1
13	Nr	5196	Rosetta piana per dado	1
14	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	1

Sgr. 11 — Parti del carburatore 717790.

1	Wr	194	Corpo completo del carburatore	1
2	Wr	195	Coperchio per carburatore	1
3	Wr	196	Guarnitura per coperchio	1
4	Wr	197	Vite fissaggio coperchio	2
5	Wr	198	Corpo del filtro	1
6	Wr	199	Guarnitura per corpo filtro	1
7	Wr	200	Vite lunga fissaggio corpo filtro	2
8	Wr	197	Vite corta fissaggio corpo filtro	1
9	Wr	181	Reticella filtrante	1
10	Wr	203	Raccordo per tubo arrivo benzina	1
11	Wr	204	Anello a doppio cono per raccordo	1
12	Wr	205	Sede completa per spillo	1
13	Wr	173	Guarnitura per sede	1
14	Wr	207	Galleggiante completo	1
15	Wr	208	Pernetto per fulcro galleggiante	1
16	Wr	79	Getto principale	1
17	Wr	210	Portagetto principale	1
18	Wr	211	Tubetto emulsionatore	1
19	Wr	212	Pressa d'aria per tubetto emulsionatore	1

Sgr. 11 — Parti del carburatore 717790.

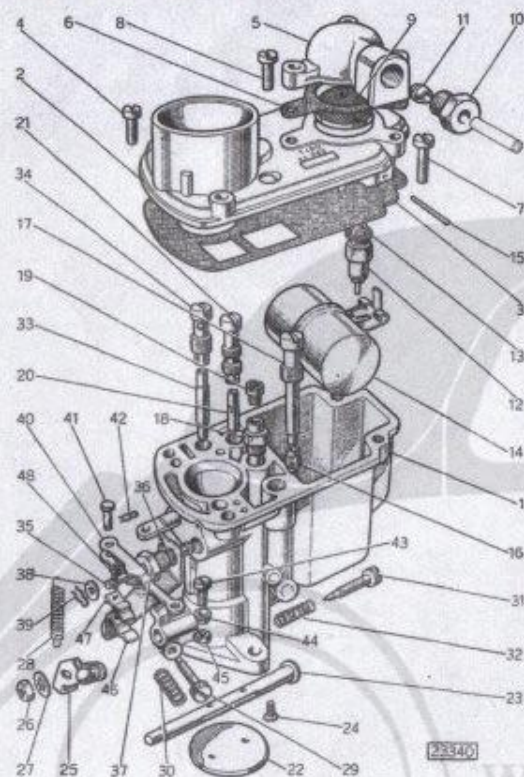

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinz.	DENOMINAZIONE	Quant.
20	Wr	87	Getto del minimo	1
21	Wr	214	Portagetto del minimo	1
22	Wr	185	Farfalla	1
23	Wr	216	Alberino completo per farfalla	1
24	Wr	186	Vite fissaggio farfalla	2
25	Wr	218	Leva completa comando farfalla	1
26	Wr	189	Dado fissaggio leva	1
27	Wr	235	Rosetta dentata per dado	1
28	Wr	220	Molla richiamo leva	1
29	Wr	98	Vite registro andatura minimo	1
30	Wr	31	Molla per vite	1
31	Wr	99	Vite registro dosatura minimo	1
32	Wr	31	Molla per vite	1
33	Wr	225	Getto d'avviamento	1
34	Wr	226	Portagetto d'avviamento	1


Sgr. 11 — Parti del carburatore 717790.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinz.	DENOMINAZIONE	Quant.
35	Wr	227	Valvola per dispositivo d'avviamento	1
36	Wr	228	Molla per valvola	1
37	Wr	229	Guida valvola	1
38	Wr	230	Rosetta ritegno valvola	1
39	Wr	231	Fermaglio per rosetta	1
40	Wr	232	Leva comando dispositivo d'avviamento	1
41	Wr	233	Pernetto per fulcro leva	1
42	Wr	231	Fermaglio per perno	1
43	Wr	162	Vite fissaggio filo del comando flessibile dispositivo avviamento	1
44	Wr	164	Boccola per vite	1
45	Wr	163	Dado per vite	1
46	Wr	239	Supporto del comando flessibile dispositivo avviamento	1
47	Wr	240	Staffetta per ritegno flessibile	1
48	Wr	241	Vite fissaggio staffetta	1

Sgr. 12 — Comandi del carburatore.


1	360566	Pedale completo comando acceleratore (Guida sinistra)	1
2	Nr 6502	Vite fissaggio pedale (Guida sinistra)	2
3	Nr 58962	Dado per vite (Guida sinistra)	2
4	Nr 5164	Rosetta elastica per dado (Guida sinistra)	2
5	720648	Supporto completo con alberino e leva comando acceleratore (Guida sinistra)	1
6	336231	Molla per richiamo leva comando acceleratore (Guida sinistra)	1
7	349936	Coperchio chiusura feritoia passaggio pedale comando acceleratore (Guida sinistra)	1
8	Nr 3893	Vite fissaggio supporto al cruscotto	4
9	Nr 11954	Rosetta elastica per vite	4
10	713352	Tirante comando carburatore (Guida sinistra)	1
11	08272	Molla per tirante comando carburatore	2
12	Nr 5192	Rosetta piana per tirante	5
13	Nr 7945	Copiglia spaccata per tirante	4
14	716325	Leva completa comando carburatore	1
15	716327	Perno per leva	1
16	Nr 26427	Rosetta piana per perno	1
17	Nr 7342	Copiglia spaccata per perno	1
18	716328	Tirante superiore comando carburatore (con figg. 21, 22, 23)	1
19	08272	Molla per tirante	1
20	Nr 7950	Copiglia spaccata per tirante	2
21	Nr 1223	Testa sferica per tirante (con fig. 23)	1
22	Nr 7297	Dado per registro testa	1
23	Nr 3143	Anello elastico per testa	1
24	349451	Leva per comando a mano acceleratore (Guida sinistra)	1
25	Nr 7342	Copiglia spaccata fissaggio leva al supporto	1
26	713702	Complesivo comando acceleratore (con figg. 27, 28, 29)	1
27	056497	Dado fissaggio pomello	1
28	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	1
29	713712	Filo comando acceleratore	1

Sgr. 12 — Comandi del carburatore.

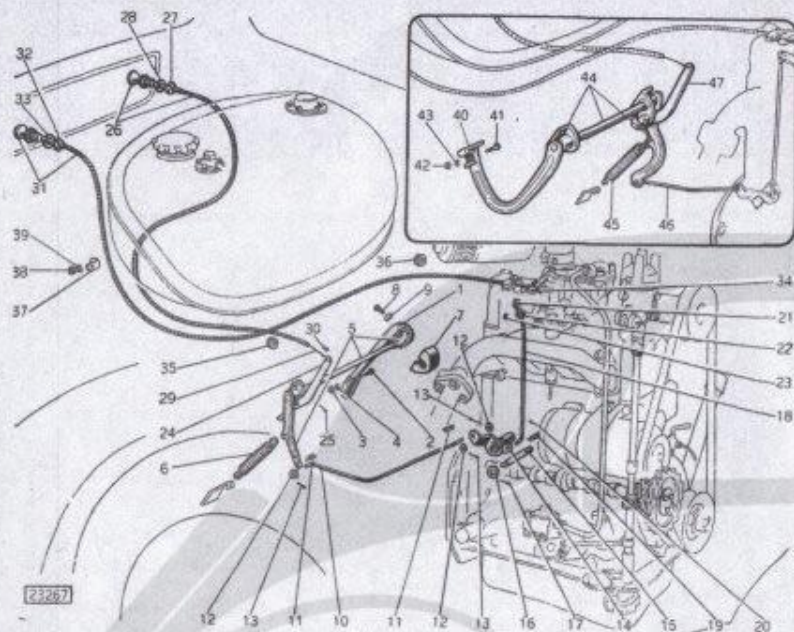


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	30	087230	Tubetto fissaggio filo sulla leva	1
	31	713703	Complessivo comando avviamento motore (con figg. 32, 33, 34)	1
	32	056497	Dado fissaggio pomello	1
	33	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	1
	34	713713	Filo comando avviamento motore	1
	35	Nr 3940	Anello di gomma sul cruscotto per protezione comandi	2
	36	Nr 3960	Anello di gomma per protezione comando avviamento	2
	37	Nr 4182	Staffetta fissaggio comandi sul serbatoio	4
	38	Nr 58962	Dado fissaggio staffetta	4
	39	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	4
	40	337878	Pedale per comando acceleratore (Guida destra)	1
	41	Nr 4463	Vite fissaggio pedale (Guida destra)	2
	42	Nr 7297	Dado per vite (Guida destra)	2
	43	Nr 11954	Rosetta elastica per dado (Guida destra)	2
	44	718898	Supporto completo di alberino e leva comando acceleratore (Guida destra)	1
	45	708933	Molla per richiamo leva comando acceleratore (Guida destra)	1
	46	718899	Tirante per comando carburatore (Guida destra)	1
	47	708934	Leva per comando a mano acceleratore (Guida destra)	1

Sgr. 13 — Condotto d'aspirazione e collettore di scarico.

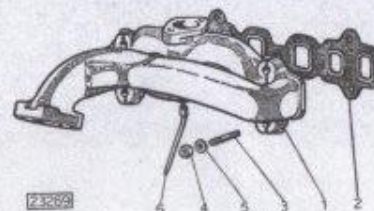

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	717642	Collettore di aspirazione e scarico	1
	2	717563	Guarnizione per collettore	1
	3	Nr 15108	Prigioniero fissaggio collettore alla testa cilindri	5
	4	Nr 21638-4	Dado per prigioniero	5
	5	Nr 5196	Rosetta piana per dado	5
	6	711672	Tubo completo per scarico benzina dal collettore	1

Sgr. 14 — Silenziatore e tubazioni.

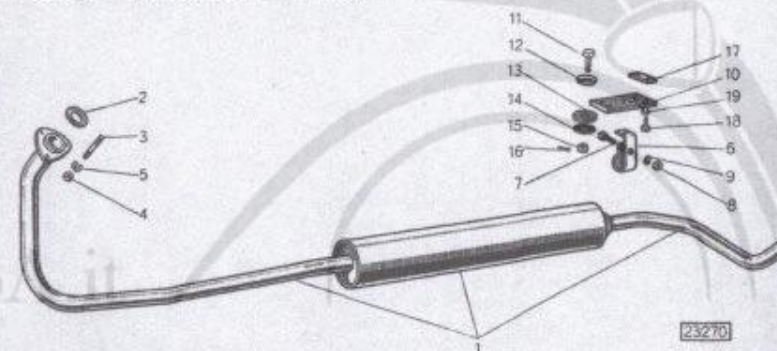


1	719092	Marmitta di scarico completa	1
2	Nr 48823	Guarnizione per flangia tubo esterno anteriore	1
3	Nr 15101	Prigioniero fissaggio tubo al collettore	3
4	Nr 21638-4	Dado per prigioniero	3
5	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	3
6	389824	Staffa sostegno tubo esterno posteriore marmitta di scarico	2
7	Nr 4504	Vite fissaggio staffa	2
8	Nr 7885	Dado per vite	2
9	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
10	380922	Spessore per fissaggio staffa	2
11	Nr 9138	Vite per attacco staffa	2
12	381019	Scodellino per vite	2
13	378160	Rosetta isolante per vite	2

Sgr. 14 — Silenziatore e tubazioni.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
14	BS.	383553	Rosetta piana per vite	2
15	Nr	7240	Dado per vite	2
16	Nr	7341	Copiglia spaccata per vite	2
17		089960	Piastrina per fissaggio spessore al telaio	4
18	Nr	3895	Vite fissaggio piastrina	8
19	Nr	11954	Rosetta elastica per vite	8

GRUPPO G 15 — Lubrificazione.


Sgr. 15 — Pompa, filtro, tubazioni e riserva olio, indicatore di livello e di pressione.

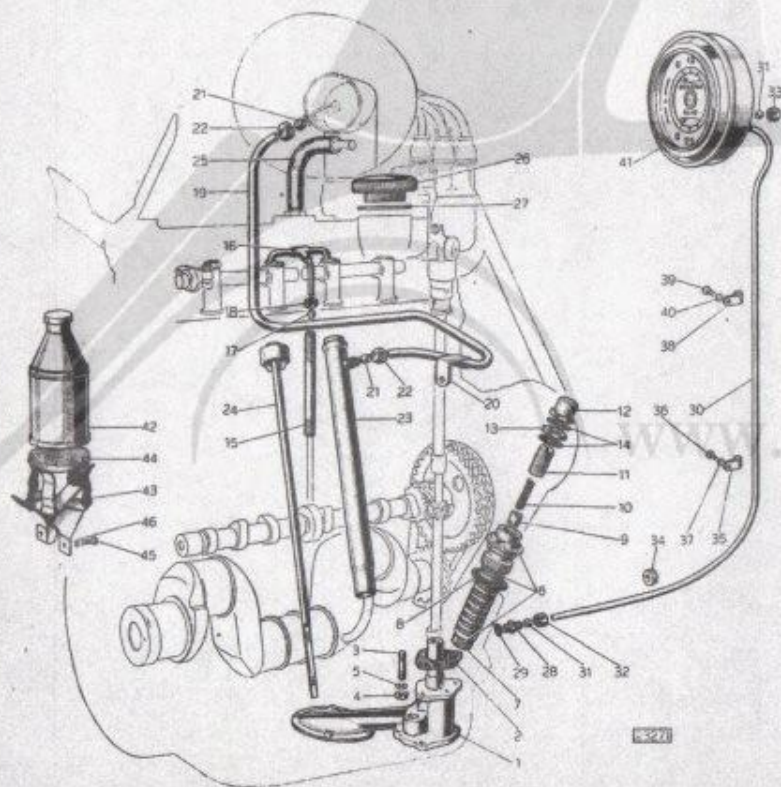

Sgr. 15 — Pompa, filtro, tubazioni e riserva olio, indicatore di livello e di pressione.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		719476	Pompa olio completa	1
2		352245	Guarnizione per pompa olio	1
3	Nr	15001	Prigioniero fissaggio pompa al gruppo cilindri	2
4	Nr	58962	Dado per prigioniero	2
5	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2
6		717556	Filtro completo per lubrificazione motore (con fig. 7)	1
7		717551	Reticella per filtro	1
8	Nr	48823	Guarnizione per filtro	1
9		070832	Valvolina riduzione olio	1
10		88241	Molla per valvolina	1
11		071661	Astuccio a vite per ritegno molla	1
12		071662	Tappo per valvolina	1
13	BS.	202259	Dado per astuccio	1
14	Nr	2799	Guarnizione per tappo e dado	2
15		370789	Tubo verticale per lubrificazione bilancieri, fissaggio testa cilindri	1
16		370790	Tubo completo per lubrificazione bilancieri	1
17	Nr	1652	Anello a doppio cono per tubo	1
18		370791	Dado per raccordo tubi	1
19		719288	Tubo dal filtro al corpo sfiatatoio	1
20		719291	Staffetta fissaggio tubo	1
21	Nr	1654	Anello a doppio cono per tubo	2
22	Nr	1661	Dado per tubo	2
23		717838	Corpo completo per sfiatatoio olio	1
24		717834	Asta livello olio completa	1
25		719126	Tubo dal coperchio al filtro aria	1
26		805722	Tappo per introduzione olio	1
27		805723	Guarnizione per tappo	1
28	Nr	58473	Raccordo per tubo pressione olio	1
29	Nr	2636	Guarnizione per raccordo	1
30		713789	Tubo pressione olio motore	1
31	Nr	1652	Anello a doppio cono per tubo (lato motore)	1
32	Nr	1652	Anello a doppio cono per tubo (lato manometro) (Precedente)	1
33	Nr	1659	Anello a doppio cono per tubo (lato manometro) (Attuale)	1
34	Nr	1659	Dado per tubo (lato motore)	1
35	Nr	1659	Dado per tubo (lato manometro) (filettato $\phi = 8 \times 0,75$) (Precedente)	1
36	Nr	1665	Dado per tubo (lato manometro) (filettato $\phi = 10 \times 1$) (Attuale)	1
37	Nr	3940	Anello di gomma su cruscotto per protezione tubo	1
38	Nr	4203	Staffetta fissaggio tubo	1
39	Nr	36700	Vite autofilettante fissaggio staffetta al pannello	1
40	Nr	11954	Rosetta elastica per vite	1
41	Nr	4203	Staffetta sostegno tubo	3
42	Nr	36700	Vite autofilettante fissaggio staffetta alla carrozzeria	3
43	Nr	5192	Rosetta piana per vite	3
44		—	Strumento di misura a due indicazioni (composto di manometro olio e indicatore livello benzina) (vedere sottogruppo 54, fig. 65)	1
45		—	Recipiente per riserva olio (da richiedere al nostro Servizio Lubrificanti)	1
46		697589	Supporto completo per recipiente riserva olio	1
47		056093	Disco di feltro per appoggio recipiente	1
48	Nr	6450	Vite fissaggio supporto	3
49	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	3


Sgr. 16 — Parti della pompa olio.

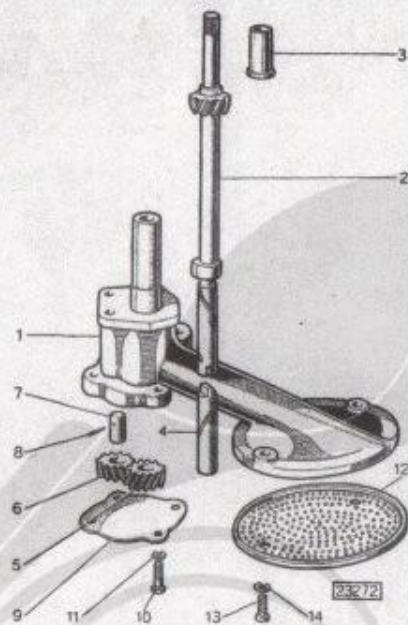

Assiem.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		711687	Corpo pompa olio	1
2		711686 A	Alberino con ingranaggio comando pompa (completo di eccentrico e copiglia ribadita)	1
3		336107	Boccola per ingranaggio comando pompa	1
4		711689	Alberino per ingranaggio conduttore	1
5		711690	Ingranaggio conduttore per pompa	1
6		377893	Ingranaggio condotto per pompa	1
7		711688	Alberino per ingranaggio condotto	1
8	Nr	10398	Copiglia conica fissaggio alberino al corpo	1
9		377889	Coperchio per pompa olio	1
10	Nr	6504	Vite fissaggio coperchio	4
11	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	4
12		352243	Reticella per tromba di aspirazione pompa	1
13	Nr	3748	Vite fissaggio reticella	2
14	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	2

GRUPPO G 17 — Raffreddamento.

Sgr. 17 — Radiatore e tubazione per circolazione acqua.

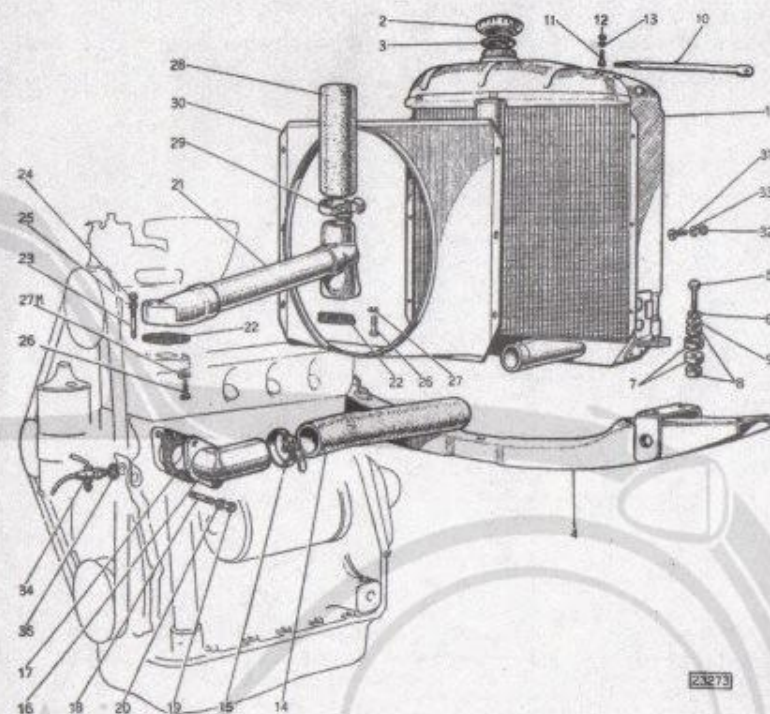


Assiem.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		340736	Corpo completo del radiatore (con figg. 2, 3)	1
2		659372	Tappo per radiatore	1
3		060161	Guarnizione per tappo	1
4		711930	Traversa completa sostegno radiatore	1
5	Nr	11010	Vite fissaggio radiatore sulla traversa	2
6	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	2
7		340594	Tassello elastico per fissaggio radiatore	4
8		340596	Scodellino per tassello	4
9	BS.	340595	Piastrina per tassello superiore	2
10		336626	Tirante per radiatore	1
11	Nr	6450	Vite fissaggio tirante al radiatore ed al serbatoio benzina	2
12	Nr	7259	Dado per vite	2
13	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2
14		336621	Manicotto per uscita acqua dal radiatore	1
15	Nr	2908	Collare completo per manicotto	2

Sgr. 17 — Radiatore e tubazione per circolazione acqua.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
16		601243	Gomito per entrata acqua gruppo cilindri	1
17		347834	Guarnizione per gomito	1
18	Nr	15101	Prigioniero fissaggio gomito al gruppo cilindri	2
19	Nr	21638	Dado per prigioniero	2
20	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
21		718884	Tubo completo uscita acqua testa cilindri	1
22		717545	Guarnizione per tubo	2
23	Nr	15108	Prigioniero fissaggio tubo alla testa cilindri	2
24	Nr	21638	Dado per prigioniero	2
25	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
26	Nr	4506	Vite fissaggio tubo alla testa cilindri	2
27	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	1
27M	Nr	5196-2	Rosetta piana per vite	1
28		719243	Manicotto per tubo entrata acqua nel radiatore	1
29	Nr	2912	Collare completo per manicotto	2
30		361438	Convogliatore d'aria per radiatore	1
31	Nr	3893	Vite fissaggio convogliatore	6
32	Nr	7297	Dado per vite	6
33	Nr	5163	Rosetta elastica per dado	6
34		366422	Rubinetto completo per scarico acqua gruppo cilindri	1
35	Nr	2964	Guarnizione per rubinetto	—

Sgr. 18 — Ventilatore e suo comando.

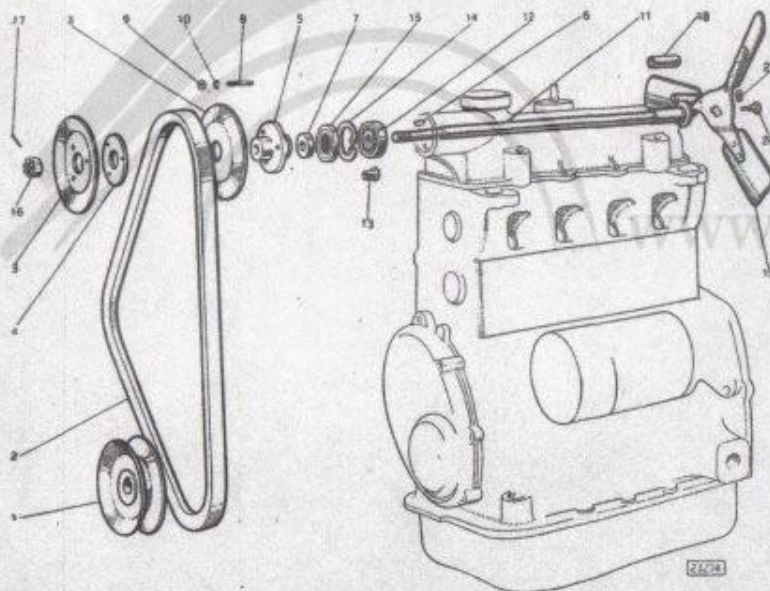

Sgr. 18 — Ventilatore e suo comando.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		335787	Puleggia comando ventilatore e dinamo	1
2		724598	Cinghia per comando ventilatore e dinamo	1
3		355866	Anello per puleggia comando ventilatore	2
4		360685	Rosetta distanziale per anello (spessore mm 1)	2
5		355865	Rosetta distanziale per anello (spessore mm 2)	4
6		370796	Mozzo per puleggia comando ventilatore	1
7	Nr	2057-2	Linguetta per mozzo	1
8		720474	Anello distanziale per mozzo	2
9	Nr	15005	Prigioniero fissaggio anelli e rosette al mozzo	3
10	Nr	58962	Dado per prigioniero	3
11	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	3
12		370742	Albero comando ventilatore	1
13		361505	Cuscinetto a sfere per ventilatore	1
14		370798	Anello porta cuscinetto	1
15		361506	Anello elastico ritengo cuscinetto	2
16	Nr	361507	Guarnizione completa per cuscinetto	2
17	Nr	7223	Dado fissaggio mozzo sull'albero	1
18	Nr	7343	Copiglia spaccata per dado	1
19		370797	Cuscinetto per albero ventilatore	1
20		718075	Ventilatore	1
21	Nr	715313	Vite fissaggio ventilatore	1
22		26413	Rosetta piana per vite	1


SOTTOCOMPLESSO SC 19 — TRASMISSIONE

GRUPPO G 19 — Innesto.

Sgr. 19 — Frizione e suo comando.

1		723493	Complesso frizione	1
2		712658	Gambo completo per pedale frizione (Guida sinistra)	1
3		713143	Gambo completo per pedale comando frizione (Guida destra)	1
4	Nr	347145	Scodellino per gambo	1
5	Nr	9026	Vite fissaggio gambo pedale	1
6	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1
7		348631	Braccio per pedale comando frizione (Guida sinistra)	1
8		348636	Albero portapedali (Guida sinistra)	1
9		—	Albero portapedali (Guida destra) (vedere sottogruppo 28, fig. 71)	1
10	Nr	2419	Ingrassatore per albero portapedale	1
11	Nr	336228	Chiavetta fissaggio braccio all'albero (Guida sinistra)	1
12	Nr	58962	Dado per chiavetta (Guida sinistra)	1
13	Nr	5164	Rosetta elastica per chiavetta (Guida sinistra)	1
14		348634	Squadretta per arresto pedale frizione (Guida sinistra)	1
15		336231	Molla per richiamo pedale frizione	1
16		348638	Leva per comando frizione (Guida sinistra)	1
17		336228	Chiavetta per fissaggio leva (Guida sinistra)	1
18	Nr	58962	Dado per chiavetta (Guida sinistra)	1
19	Nr	5164	Rosetta elastica per dado (Guida sinistra)	1
20		336236	Tirante comando frizione	1
21	Nr	410	Forcellino anteriore per tirante comando frizione	1
22	Nr	7259	Dado (passo destro) per registro forcellino	1


Sgr. 19 — Frizione e suo comando.

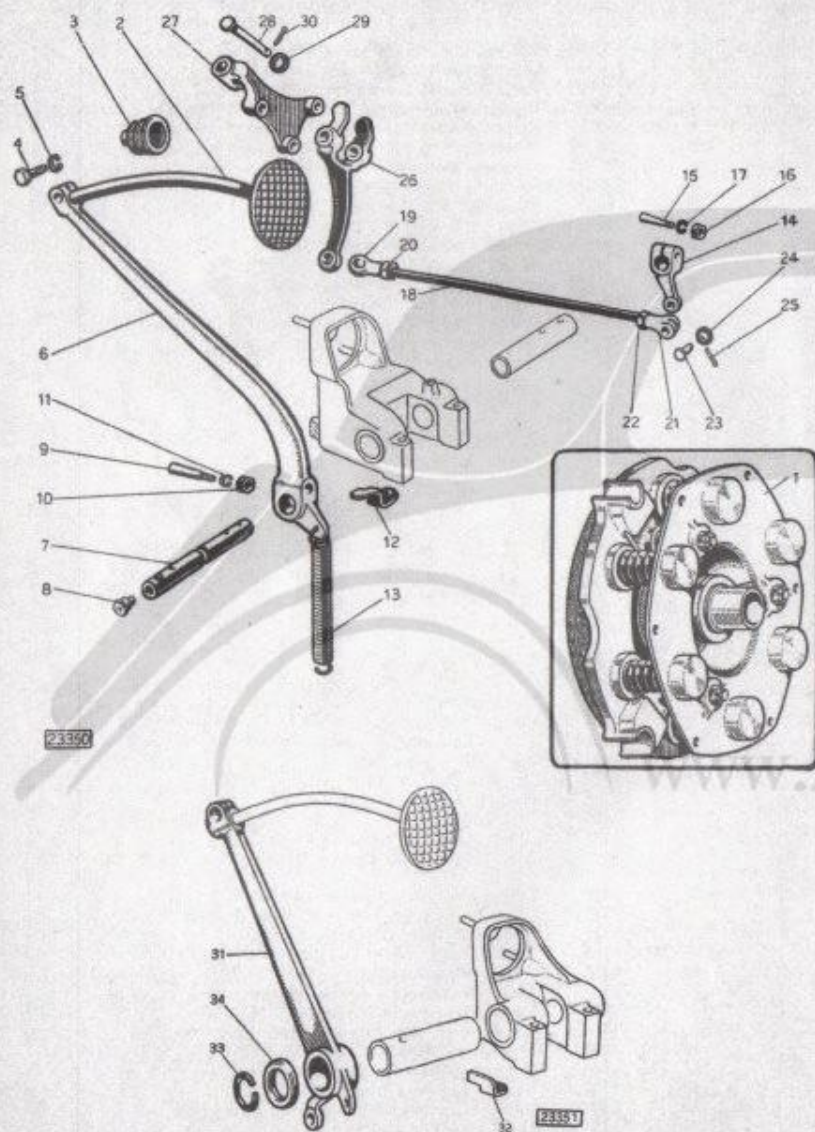

Sgr. 19 — Frizione e suo comando.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
21		336238	Forcellino posteriore per tirante	1
22	Nr	7273	Dado (passo sinistro) per registro forcellino	1
23	BS.	662729	Perno fissaggio forcellini	2
24	Nr	26397	Rosetta piana per perno	2
25	Nr	7341	Copiglia spaccata per perno	2
26		354016	Leva a forcella per distacco frizione	1
		356006	Supporto per leva a forcella (Guida sinistra)	1
27		354942	Supporto per leva a forcella (Guida destra)	1
28		354011	Perno per fissaggio leva al supporto	1
29	Nr	5196	Rosetta piana per perno	1
30	Nr	7341	Copiglia spaccata per perno	1
31		344076	Braccio per pedale comando frizione (Guida destra)	1
32		336237	Squadretta per arresto pedale frizione (Guida destra)	1
33		351132	Anello elastico per fissaggio braccio (Guida destra)	1
34	BS.	363274	Rosetta piana per rasamento braccio (Guida destra)	1

Sgr. 20 — Parti della frizione.

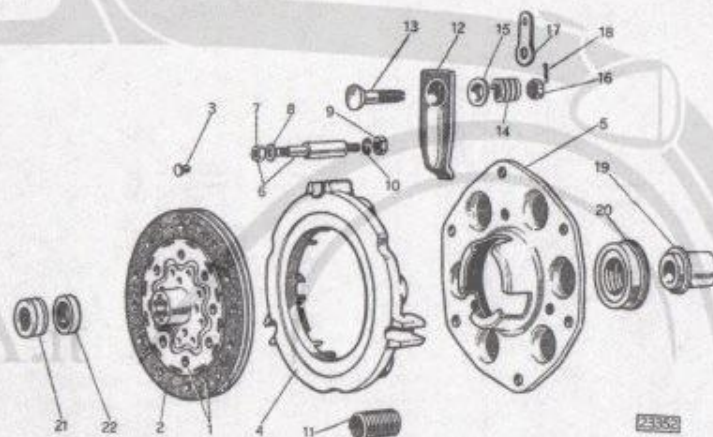


1		341121	Disco condotto completo per frizione (con figg. 2 e 3)	1
2		343779	Anello per disco condotto	2
3	Nr	38650	Rivetta fissaggio anello	12
4		354004	Anello spingidisco	1
5		383181	Disco completo per appoggio leva	1
6		341127	Colonnetta per fissaggio disco (con fig. 7)	6
7	Nr	58962-1	Dado per colonnetta (lato volante)	6
8	Nr	7301	Rosetta per colonnetta	6
9	Nr	58962-1	Dado per colonnetta fissaggio disco	6
10	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	6
11		354005	Molla per frizione	6
12		383177	Leva per comando frizione	3

Sgr. 20 — Parti della frizione.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
13		383175	Supporto per leva	3
14		354008	Molla per leva	3
15		383178	Scodellino per leva	3
16	BS.	389170	Dado fissaggio supporto	3
17		383176	Lamierino di sicurezza per dado fissaggio supporto	3
18	Nr	7341	Copiglia spaccata per dado	3
19		354012	Manicotto scorrevole per distacco frizione	1
20		716104	Cuscinetto reggiapinta per distacco frizione	1
21		340669	Cuscinetto a sfere per estremità albero presa diretta	1
22		341482	Guarnizione completa tenuta olio per cuscinetto	1

GRUPPO G 21 — Cambio.

Sgr. 21 — Scatola e coperchi del cambio di velocità.

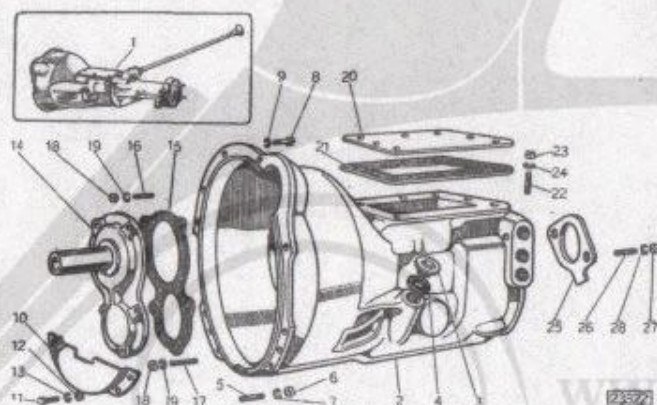


1	718761	Complessivo cambio di velocità (rapporto ponte 8/39)	1
2	718757	Complessivo cambio di velocità (rapporto ponte 8/41) (Furgoncino)	1
3	354937	Scatola per cambio di velocità	1
4	Nr 2989	Tappo per introduzione e scarico olio scatola cambio	2
5	Nr 2640	Guarnizione per tappo	2
6	Nr 15052	Prigioniero fissaggio scatola cambio al motore	6
7	Nr 21631	Dado per prigioniero	6
8	Nr 5165	Rosetta elastica per dado	6
9	Nr 9061	Vite fissaggio scatola cambio	1
10	Nr 5165	Rosetta elastica per vite	1
11	337582	Coperchio sulla scatola cambio per volano motore	1
12	Nr 6502	Vite fissaggio coperchio	4
13	Nr 58962	Dado per vite	4
14	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	4
15	716105	Coperchio anteriore per scatola cambio	1
	355696	Guarnizione per coperchio	1

Sgr. 21 — Scatola e coperchi del cambio di velocità.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
16	Nr	9802	Prigioniero superiore fissaggio coperchio	2
17	Nr	9808	Prigioniero inferiore fissaggio coperchio	3
18	Nr	58962	Dado per prigionieri	5
19	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	5
20		355678	Coperchio superiore scatola cambio	1
21		355679	Guarnizione per coperchio	1
22	Nr	15000	Prigioniero fissaggio coperchio	8
23	Nr	58962	Dado per prigioniero	8
24	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	8
25		354950	Coperchio ritengo cuscinetto ed albero per retromarcia	1
26	BS.	363228	Prigioniero fissaggio coperchio	2
27	Nr	17018	Dado per prigioniero	2
28	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 22 — Ruotismi del cambio.

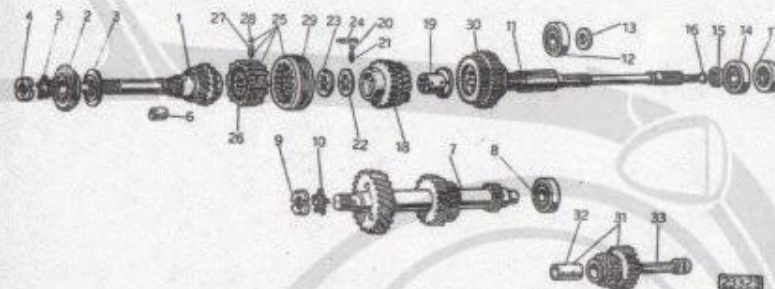


1	716370	Albero completo con ingranaggio per presa diretta	1
2	616775	Cuscinetto a sfere per albero	1
3	355685	Anello di rasamento a denti per cuscinetto	1
4	355692	Ghiera fissaggio cuscinetto sull'albero	1
5	BS. 618037	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
6	355693	Boccola per albero presa diretta	1
7	716367	Albero secondario con ingranaggi per cambio	1
8	055411	Cuscinetto a sfere per albero	2
9	Nr 2134	Ghiera fissaggio cuscinetto all'albero	1
10	Nr 2213	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
11	354951	Albero primario per cambio	1
12	361753	Cuscinetto a sfere anteriore per albero	1
13	355683	Anello rasamento cuscinetto	1
14	361752	Cuscinetto a sfere posteriore per albero	1
15	355681	Anello rasamento cuscinetto	1
16	355682	Anello elastico per ritengo anello	1
17	373935	Guarnizione completa tenuta olio per cuscinetto	1
18	716368	Ingranaggio completo della riduzione silenziosa	1
19	355687	Boccola per ingranaggio	1
20	BS. 363261	Grano fissaggio boccola sull'albero primario	1
21	355284	Molla per grano	1
22	355688	Anello rasamento ingranaggio riduzione silenziosa	1
23	355689	Anello ritengo ingranaggio riduzione silenziosa	1

Sgr. 22 — *Ruotismi del cambio.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
24		355690	Piastrina fissaggio anello	
25		355697	Sincronizzatore completo (con figg. 26, 27, 28, 29)	
26		355303	Corpo completo per sincronizzatore	
27		356358	Molla per sincronizzatore	
28	Nr	6345	Sfera per bloccaggio sincronizzatore	
29		369497	Manicotto scorrevole per innesto 3 ^a e 4 ^a velocità	
30		716371	Ingranaggio scorrevole per innesto 1 ^a e 2 ^a velocità	
31		716372	Ingranaggio completo per retromarcia (con fig. 32)	
32		355289	Boccola per ingranaggio	
33		355680	Albero per ingranaggio retromarcia	

Sgr. 23 — *Comando del cambio di velocità.*

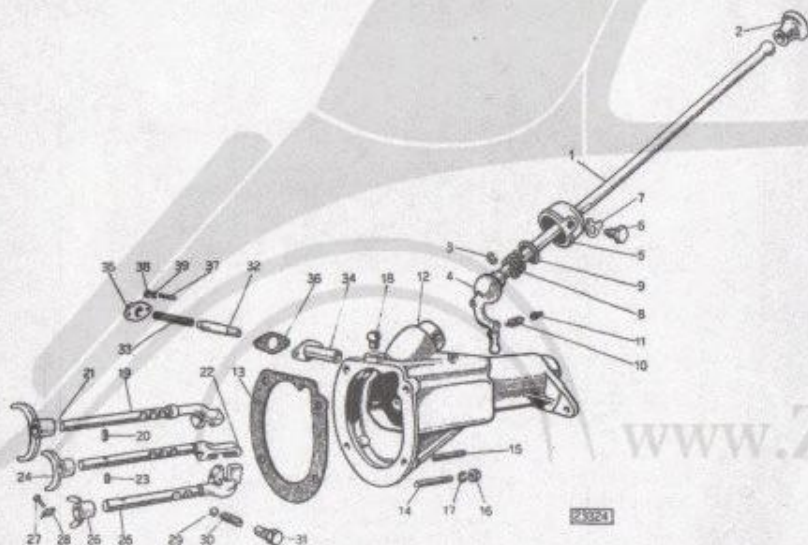


1	721236	Leva a mano completa comando velocità (con fig. 2)	1
2	718542	Impugnatura per leva a mano (in ebanite)	1
		oppure	
3	718541	Impugnatura per leva a mano (in materiale plastico)	1
3	Nr 5164	Rosetta elastica per leva	1
4	354948	Leva interna comando velocità	1
5	383142	Coperchio ritegno leva a mano	2
6	BS. 383144	Vite fissaggio coperchio	2
7	383141	Plastrina di sicurezza per vite	1
8	722035	Molla ritegno leva a mano	1
9	355674	Scodellino per molla	1
10	355282	Molla richiamo leva interna	1

Sgr. 23 — *Comando del cambio di velocità*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordin.	DENOMINAZIONE	Quant.
11		06183	Perno per attacco molla	
12		383143	Coperchio posteriore per scatola cambio	
13		354949	Guarnizione per coperchio	
14	Nr	9904	Prigioniero lungo fissaggio coperchio alla scatola cambio	
15	Nr	15103	Prigioniero corto fissaggio coperchio alla scatola cambio	
16	Nr	21638	Dado per prigionieri	
17	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	
18		058196	Sfiatatoio per olio sul coperchio	
19		354939	Asta per comando 3 ^a e 4 ^a velocità	
20		355300	Rullo di sicurezza per asta	
21		355298	Forcella per comando 3 ^a e 4 ^a velocità	
22		355290	Asta per comando 1 ^a e 2 ^a velocità	
23		355301	Rullo di sicurezza per asta	
24		355297	Forcella per comando 1 ^a e 2 ^a velocità	
25		355292	Asta per comando retromarcia	
26		355293	Forcella per comando retromarcia	
27	BS.	363229	Vite fissaggio forcelle alle aste	
28		355296	Piastrina di sicurezza per vite	
29	Nr	6348	Sfera per bloccaggio aste	
30		360806	Molla per sfera	
31		355299	Astuccio per molla	
32		355294	Astuccio per retromarcia	
33		355295	Molla per astuccio	
34		374777	Guida per astuccio	
35		355694	Tappo per molla	
36		376770	Guarnizione per tappo	
37	Nr	15001	Prigioniero fissaggio guida e tappo al coperchio	
38	Nr	58962	Dado per prigioniero	
39	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	

Sgr. 24 — *Tachimetro e suo comando.*

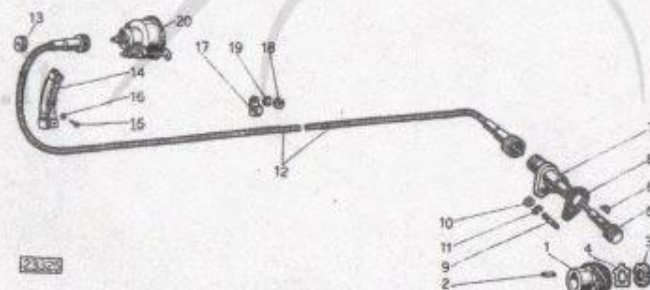


1	355306	Ingranaggio per comando tachimetro (rapporto ponte 8/39)
2	360326	Ingranaggio per comando tachimetro (rapporto ponte 8/41) (Furgoncino)
3	355700	Chiavetta per ingranaggio
4	355684	Ghiera fissaggio ingranaggio sull'albero primario
5	359121	Rosetta di sicurezza per ghiera

Sgr. 24 — Tachimetro e suo comando.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	5	713805	Pignone con alberino per comando tachimetro (rapporto ponte 8/39)	1
	"	718756	Pignone con alberino per comando tachimetro (rapporto ponte 8/41) (Furgoncino)	1
	6	355699	Chiavetta fissaggio pignone	1
	7	713806	Supporto per pignone comando tachimetro	1
	8	355702	Guarnizione per supporto	1
	9	Nr 15001	Prigioniero fissaggio supporto	1
	10	Nr 58962	Dado per prigioniero	1
	11	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	1
	12	713700	Trasmissione flessibile per tachimetro	1
	13	713701	Guarnizione sul cruscotto per protezione trasmissione	1
	14	718352	Guida per trasmissione	2
	15	Nr 3747	Vite per fissaggio guida	2
	16	Nr 7940	Dado per vite	2
	17	Nr 4183	Staffetta fissaggio trasmissione sul serbatoio benzina	2
	18	Nr 58962	Dado fissaggio staffetta	2
	19	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	2
	20	807900	Tachimetro	1
	"	807994	Contamiglia	1

GRUPPO G 25 — Alberi e giunti.

Sgr. 25 — Albero di trasmissione tra cambio e ponte.

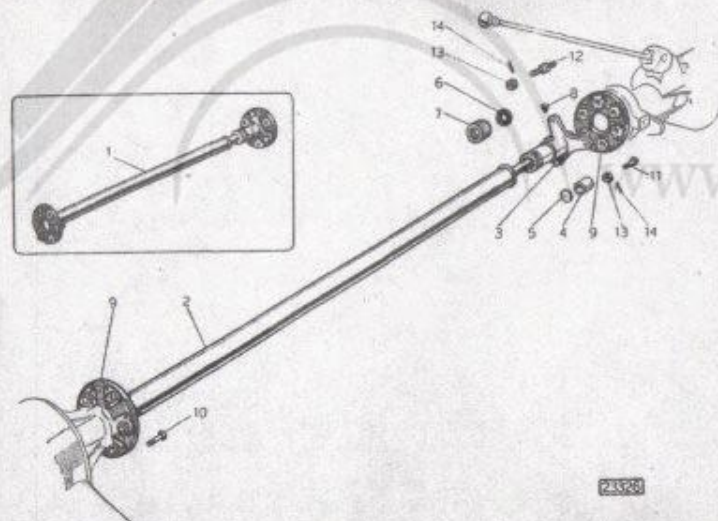


Sgr. 25 — Albero di trasmissione tra cambio e ponte.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	382237	Trasmissione completa	1
	2	640734	Albero di trasmissione (con fig. 4)	1
	3	631507	Manicotto per giunto elastico di trasmissione (con figg. 4 e 5)	1
	4	350199	Boccola per manicotto ed estremità posteriore albero	2
	5	350200	Disco per manicotto	1
	6	055674	Guarnizione tenuta olio per manicotto	1
	7	055675	Anello per guarnizione	1
	8	Nr 2413	Ingrassatore per lubrificazione manicotto e albero	1
	9	335811	Anello anteriore e posteriore per giunto elastico di trasmissione	2
	10	BS. 603233	Vite fissaggio anello posteriore al ponte	6
	11	BS. 603232	Vite fissaggio anello anteriore al manicotto	3
	12	361754	Colonnina fissaggio anello anteriore al tamburo freno	3
	13	Nr 16956	Dado per vite e colonnetta	12
	14	Nr 7343	Copiglia spaccata per dado	12

GRUPPO G 26 — Ponti.

Sgr. 26 — Ponte posteriore.

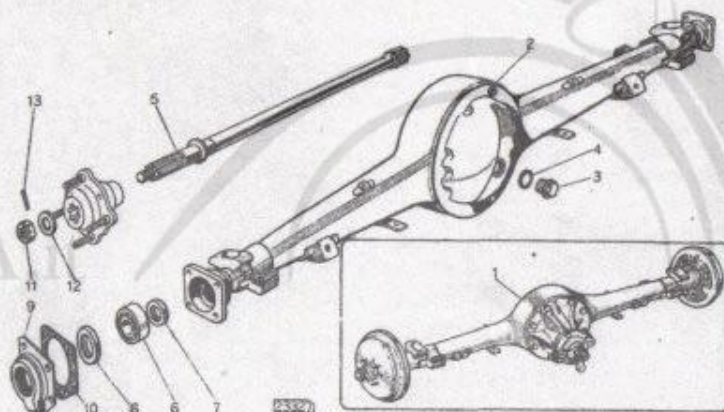


1	718771	Complessivo ponte posteriore (rapporto 8/39)	1
"	718758	Complessivo ponte posteriore (rapporto 8/41) (Furgoncino)	1
2	718947	Scatola completa per ponte	1
3	Nr 3051	Tappo per scatola	1
4	Nr 2815	Guarnizione per tappo	1
5	336916	Albero per differenziale	2
6	336929	Cuscinetto a sfere per albero	2
7	337138	Guarnizione completa interna tenuta olio per cuscinetto	2
8	337139	Guarnizione completa esterna tenuta olio per cuscinetto	2

Sgr. 26 — Ponte posteriore.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
9		356242	Scatola per guarnizione	2
10		337147	Guarnizione per scatola	2
11		336934	Dado fissaggio mozzo all'albero	2
12		336935	Rosetta piana per dado	2
13	Nr	7346	Copiglia spaccata per dado	2

Sgr. 27 — Ruotismi del ponte posteriore.

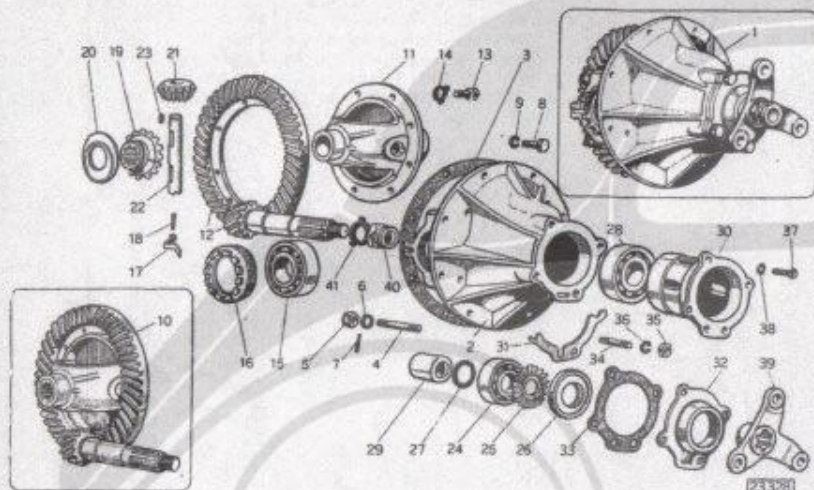

1	364153 C	Supporto completo del gruppo differenziale (rapporto 8/39)	1
2	375007 C	Supporto completo del gruppo differenziale (rapporto 8/41) (Furgoncino)	1
3	369523	Supporto del gruppo differenziale (con cappello e figg. 4, 5, 6, 7)	1
4	BS. 377486	Prigioniero fissaggio cappello al supporto	4
5	Nr 12870	Dado per prigioniero	4
6	BS. 336846	Rosetta piana per dado	4
7	Nr 7336	Copiglia spaccata per dado	4
8	Nr 13071	Vite fissaggio supporto alla scatola ponte	8
9	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	8
10	364153 B	Scatola interna completa per differenziale (rapporto 8/39)	1
11	375007 B	Scatola interna completa per differenziale (rapporto 8/41) (Furgoncino)	1
12	335190	Scatola interna per differenziale	1
13	364153 A	Coppia conica per differenziale (rapporto 8/39)	1
14	375007 A	Coppia conica per differenziale (rapporto 8/41) (Furgoncino)	1
15	BS. 624013	Vite fissaggio corona conica	6

Sgr. 27 — Ruotismi del ponte posteriore.


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
14		340390	Piastrina di sicurezza per vite	6
15		707504	Cuscinetto a sfere per scatola interna	2
16		057868	Ghiera ritegno cuscinetto	2
17		336924	Piastrina per arresto ghiera	2
18	Nr	7336	Copiglia spaccata fissaggio piastrina	2
19		336936	Pignone planetario per differenziale	2
20		336939	Anello di rasamento per pignone	2
21		657798	Anello rasamento pignone (maggiorato di mm 0,3)	2
22		657799	Anello rasamento per pignone (maggiorato di mm 0,5)	2
23		336937	Pignone satellite per differenziale	2
24		336938	Porta satellite	1
25		337382	Chiavetta per porta satellite	1
26		336660	Cuscinetto a rulli conici anteriore per pignone conico	1
27		337137	Ventola tenuta olio cuscinetto	1
28	Nr	435	Guarnizione completa interna tenuta olio cuscinetto	1
29		336925	Anello registro cuscinetto (spessore mm 0,10)	1
30		336926	Anello registro cuscinetto (spessore mm 0,15)	1
31		336578	Cuscinetto a rulli conici posteriore per pignone conico	1
32		336921	Manicotto distanziale per cuscinetti	1
33		369526	Scatola porta cuscinetti	1
34		369527	Piastrina di registro per scatola (spessore mm 0,10)	1
35		369528	Piastrina di registro per scatola (spessore mm 0,15)	1
36		369531	Coperchio per scatola porta cuscinetti	1
37		369532	Guarnizione per coperchio	1
38	Nr	9901	Prigioniero fissaggio scatola e coperchio	2
39	Nr	21638	Dado per prigioniero	2
40	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
41	Nr	11003	Vite fissaggio scatola e coperchio	2
		5166	Rosetta elastica per vite	2
		337385	Manicotto per pignone conico	1
		337123	Dado fissaggio manicotto	1
		337381	Rosetta di sicurezza per dado	1

SOTTOCOMPLESSO SC 28 — FRENI

GRUPPO G 28 — Freni sulle ruote.


Sgr. 28 — Pedale comando ed impianto idraulico freni.

1	712658	Gambo completo per pedale freno (Guida sinistra)	1
2	347145	Scodellino per gambo	1
3	Nr 9026	Vite fissaggio gambo del pedale	1
4	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	1
5	389762	Braccio completo per pedale comando freno (Guida sinistra)	1
6	336231	Molla per richiamo pedale freno	1
7	378657	Supporto per pedali (Guida sinistra)	1
8	348640	Boccola per supporto pedaliera (Guida sinistra)	1
9	Nr 3767	Vite arresto boccola (Guida sinistra)	1
10	Nr 5164	Rosetta elastica per vite (Guida sinistra)	1
11	Nr 9110	Vite corta fissaggio supporto pedaliera	1
12	Nr 9120	Vite lunga fissaggio supporto pedaliera	2
13	Nr 21638	Dado per viti	3
14	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	3

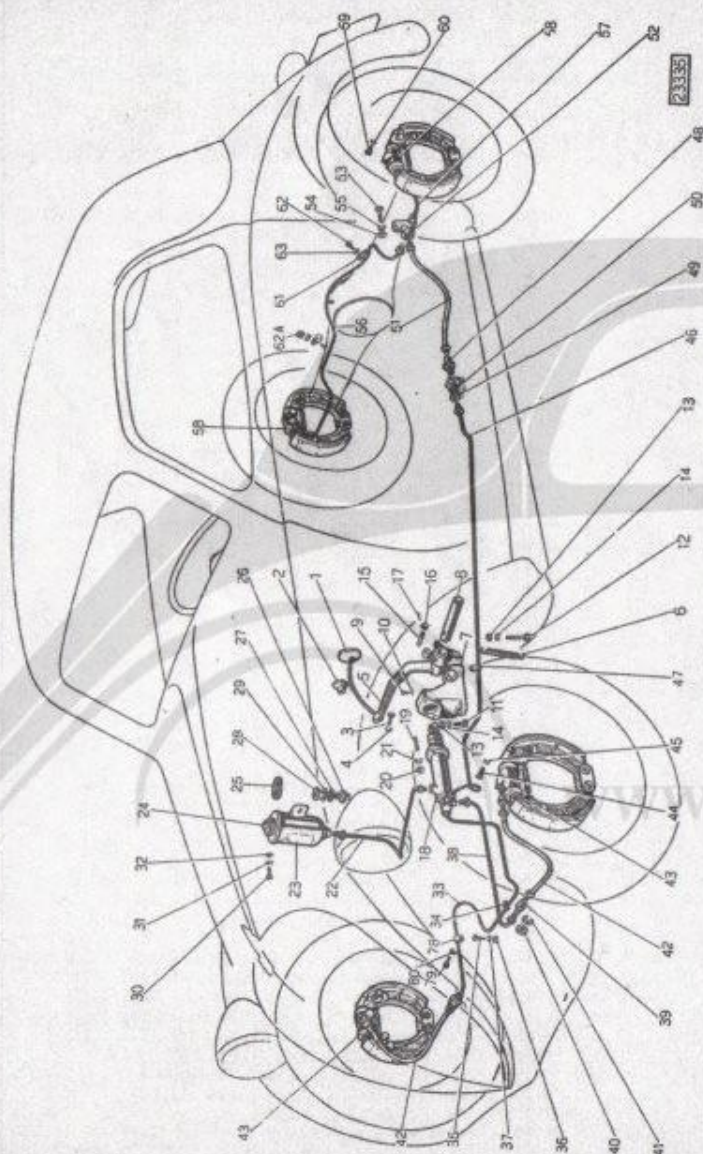

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
15	Nr	311	Perno sul pedale per attacco puntone	1
16	Nr	5196	Rosetta piana per perno	2
17	Nr	7341	Copiglia spaccata per perno	2
18		691224	Pompa completa di comando idraulico freni (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 30)	1
19	Nr	9901	Prigioniero fissaggio pompa	2
20	Nr	21638	Dado per prigioniero	2
21	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
22		719436	Tubo completo dal serbatoio alla pompa	1
23		690245	Serbatoio completo d'alimentazione (a fondo curvo) (con figg. 24, 25, 26, 27, 28, 29)	1
		707260	Serbatoio completo d'alimentazione (a fondo piano) (con figg. 24, 25, 26, 27, 28, 29)	1
24		044476	Tappo per serbatoio (relativo al serbatoio 690245)	1
		704836	Tappo per serbatoio (relativo al serbatoio 707260)	1
25		044481	Guarnizione per tappo	1
26		379351	Raccordo fissaggio tubo al serbatoio	1
27		071319	Guarnizione per raccordo	1
28	Nr	7912	Dado fissaggio raccordo sul serbatoio	1
29	Nr	7307	Rosetta piana per dado	1
30	Nr	3765	Vite fissaggio serbatoio	2
31	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2
32	Nr	26444	Rosetta piana per vite	2
33		712677	Tubo completo dalla pompa al freno anteriore destro (Guida sinistra)	1
34	Nr	4181	Staffetta fissaggio tubo alla traversa anteriore telaio (Guida sinistra)	1
35	Nr	3765	Vite fissaggio staffetta	1
36	Nr	58962	Dado per vite	1
37	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	1
38		712679	Tubo completo dalla pompa al freno anteriore sinistro (Guida sinistra)	2
39		379372	Raccordo per attacco tubi flessibili	2
40	Nr	7914	Dado fissaggio raccordo	2
41	Nr	5172	Rosetta elastica per dado	2
42		056375	Tubo flessibile per comando freni anteriori (in gomma naturale con raccordo senza manicotto di protezione)	2
		705665	Tubo flessibile comando freni anteriori (in gomma sintetica con raccordi con manicotto di protezione)	2
43		723447	Cilindro completo per comando ganasce freni ruote anteriori (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 30)	2
44	Nr	9020	Vite fissaggio cilindro	4
45	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	4
46		721461	Tubo completo comando idraulico freni posteriori (Guida sinistra)	1
47	Nr	4181	Staffetta fissaggio tubo al telaio	1
48		379372	Raccordo per attacco tubo flessibile	1
49	Nr	7914	Dado fissaggio raccordo	1
50	Nr	5172	Rosetta elastica per dado	1
51		056375	Tubo flessibile per comando freni ruote posteriori (in gomma naturale, con raccordi senza manicotto di protezione)	1
		705665	Tubo flessibile per comando freni ruote posteriori (gomma sintetica, con raccordi con manicotto di protezione)	1
52		379370	Raccordo per tubi comando freni posteriori	1
53	Nr	9108	Vite fissaggio raccordo	1
54	Nr	21638	Dado per vite	1
55	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	1

Sgr. 28 — Pedale comando e impianto idraulico freni.

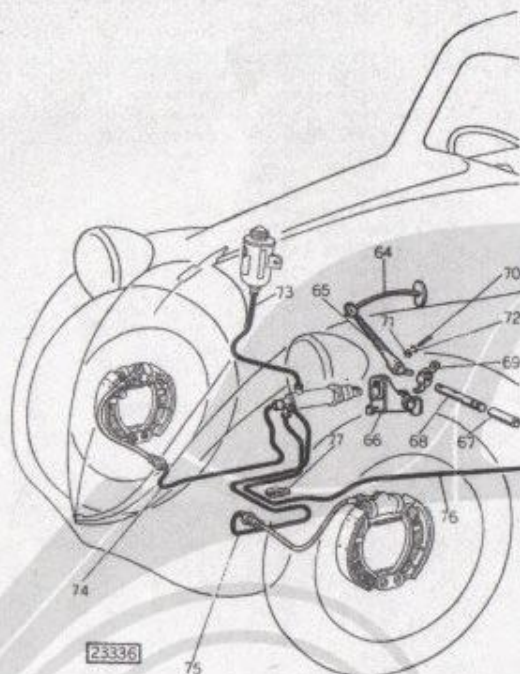


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
56		697575	Tubo completo comando freno posteriore destro	1
57		697577	Tubo completo comando freno posteriore sinistro	1
58		691230	Cilindro completo comando ganasce freni ruote posteriori (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 30)	2
59	Nr	9020	Vite fissaggio cilindro	4
60	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	4
61	Nr	4181	Staffetta fissaggio tubi posteriori sulla scatola ponte	3
»	Nr	4185	Staffetta fissaggio tubi posteriori sulla scatola ponte (solo per tubi con protezione)	3
62	Nr	6448	Vite fissaggio staffetta (cioè per scatola ponte avente i bloccetti saldati) (Precedente)	3
62A	Nr	7259	Dado fissaggio staffetta (cioè per scatola ponte avente le viti saldate) (Attuale)	3
63	Nr	5164	Rosetta elastica per vite o dado	3
64		713143	Gambo completo per pedale freno (Guida destra)	1
65		336227	Braccio per pedale comando freno (Guida destra)	1
66		381371	Supporto per pedaliera (Guida destra)	1
67		336235	Boccola per supporto (Guida destra)	1
68		606779	Albero porta pedale (Guida destra)	1
69		381370	Leva per comando freni (Guida destra)	1

Sgr. 28 — Pedale comando ed impianto idraulico freni.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
70		606777	Chiavetta fissaggio braccio e leva all'albero porta pedali (Guida destra)	2
71	Nr	58962	Dado per chiave (Guida destra)	2
72	Nr	5164	Rosetta elastica per dado (Guida destra)	2
73		723936	Tubo completo dal serbatoio alla pompa (Guida destra)	1
74		718942	Tubo completo dalla pompa al freno anteriore destro (Guida destra)	1
75		718944	Tubo completo dalla pompa al freno anteriore sinistro (Guida destra)	1
76		718946	Tubo completo comando idraulico freni posteriori (Guida destra)	1
77		350340	Staffa fissaggio tubo comando freno anteriore destro e posteriore sulla traversa telaio (Guida destra)	1
78	Nr	4181	Staffetta fissaggio tubi anteriori sul telaio	2
79	Nr	36932	Vite fissaggio staffetta	2
80	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2

Sgr. 29 — Freni sulle ruote anteriori e posteriori.

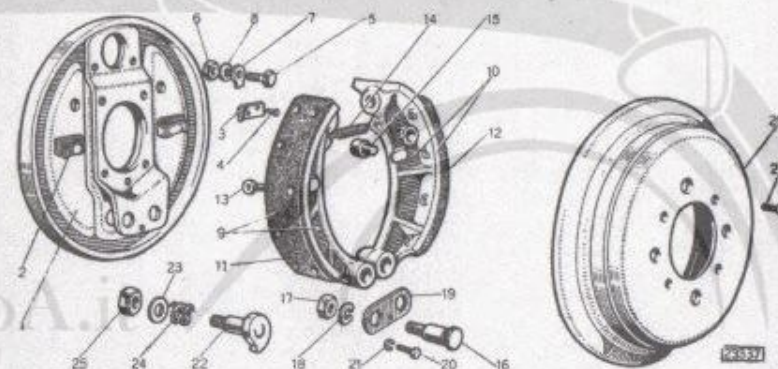

1		378918	Disco completo sostegno freni ruote post. (con figg. 2, 3, 4)	2
2		378919	Disco completo sostegno freni ruote ant. (con figg. 2, 3, 4)	2
3		373648	Molla guida ganasce	8
4		060652	Piastina per molla	8
5	Nr	5327	Rivetta fissaggio molla guida ganasce	16
6	Nr	9108	Vite fissaggio disco anteriore al fuso a snodo	8
»	BS.	337486	Vite fissaggio disco posteriore alla scatola ponte (cioè con passo = 8x1) (Precedente. Soppresso. Chiedere la nuova vite 724672 unitamente al dado Nr 17016-2)	—
»		724672	Vite fissaggio disco posteriore alla scatola ponte (cioè con passo = 8x1,25) (Attuale)	8
6	Nr	21638	Dado per vite fissaggio disco anteriore	8
»	Nr	21638-1	Dado per vite fissaggio disco posteriore (cioè con passo = 8x1) (Precedente)	8

Sgr. 29 — Freni sulle ruote anteriori e posteriori.


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
6	Nr	17016-2	Dado per vite fissaggio disco posteriore (cioè con passo = $8 \times 1,25$) (Attuale)	8
7	BS.	356234	Rosetta di sicurezza per vite fissaggio disco posteriore	8
8	Nr	5166	Rosetta elastica per viti	16
9		066766	Ganascia completa anteriore per freni ruote anteriori e posteriori (con figg. 11 e 13)	4
10		066767	Ganascia completa posteriore per freni ruote anteriori e posteriori (con figg. 12 e 13)	4
11		058340	Segmento per ganasce anteriori per freni ruote anteriori e posteriori	4
12		058341	Segmento per ganasce posteriori freni ruote anteriori e posteriori	4
13		671377	Tubetto fissaggio segmento	80
14		371689	Molla per richiamo ganasce	3
15		055919	Perno di guida per ganasce	8
16		372130	Perno sostegno ganasce	8
17	Nr	58963	Dado per perno	8
18	Nr	5168	Rosetta elastica per dado	8
19		060764	Piastrina di collegamento perni	4
20	Nr	4460	Vite fissaggio piastrina	4
21	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	4
22		353079	Eccentrico destro con pernetto per registro ganasce	4
		360894	Eccentrico sinistro con pernetto per registro ganasce	4
23	BS.	361363	Rosetta piana per eccentrico	8
24		336952	Molletta per ritegno eccentrico	8
25	Nr	7260	Dado fissaggio eccentrico	8
26		615624	Tamburo per freni ruote anteriori e posteriori	4
27	Nr	3533	Vite fissaggio tamburo al mozzo	8

Sgr. 30 — Parti della pompa idraulica di comando 691224 e dei cilindri comando ganasce freni 723447-691230.

1	691225	Corpo completo della pompa	1
2	710466	Raccordo entrata olio nella pompa	1
3	071319	Guarnizione per raccordo	1
4	690465	Anello elastico di tenuta stantuffo della pompa	2
5	690465	Anello elastico di tenuta per stantuffo cilindro ganasce	2 (*)
6	715476	Anello distanziale per pompa	1
7	690466	Molla di reazione per pompa	1
8	690466	Molla di reazione per cilindro comando ganasce	1 (*)
9	690460	Anello elastico per valvola della pompa	1
10	690461	Scodellino per molla di richiamo stantuffo pompa	1
11	690457	Molla richiamo stantuffo pompa	1
12	690467	Anello per molla di richiamo per pompa	1
13	690467	Anello per molla di richiamo per cilindro comando ganasce	2 (*)
14	056361	Stantuffo della pompa	1
15	056361	Stantuffo del cilindro comando ganasce	2 (*)
16	690456	Rosetta d'arresto per stantuffo della pompa	1
17	056356	Anello elastico per arresto rosetta	1
18	690464	Cuffia per pompa	1
19	691227	Puntale con testa per stantuffo pompa	1
20	624491	Raccordo triplo per tubazioni comando idraulico freni	1
21	071319	Guarnizione per raccordo triplo della pompa	1
22	071319	Guarniz. per raccordi a collare per cilindro comando ganasce	1 (*)

(*) La quantità si intende riferita ad un solo cilindro.

Sgr. 30 — Parti della pompa idraulica di comando 691224 e dei cilindri comando ganasce freni 723447-691230.

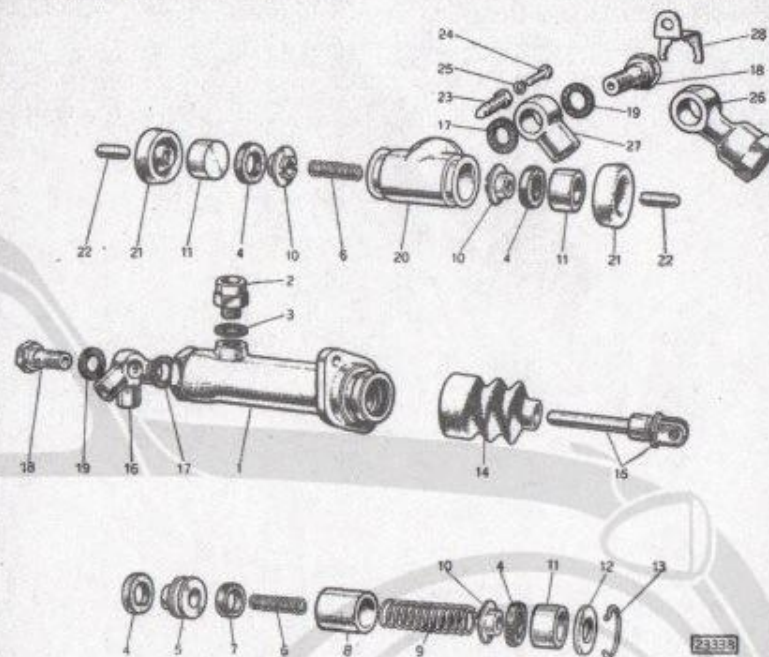


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
18		692394	Vite fissaggio raccordo triplo al corpo della pompa	1
		692394	Vite fissaggio raccordi a collare per cilindro comando ganasce	1 (*)
19		071320	Guarnizione per vite fissaggio raccordo triplo	1 (*)
		071320	Guarnizione per vite fissaggio raccordi a collare	1 (*)
20		624490	Corpo del cilindro comando ganasce	1 (*)
21		690408	Cuffia per cilindro	2
22		690468	Puntale per stantuffo cilindro comando ganasce	2 (*)
23		071311	Vite per sfiatatoio cilindro	1 (*)
24	BS.	183408	Vite per vite sfiatatoio	1 (*)
25	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1 (*)
26		373795	Raccordo a collare per cilindro comando ganasce freni anteriori	1 (*)
27		379352	Raccordo a collare per cilindro comando ganasce freni posteriori	1 (*)
28		378916	Piastrina d'arresto per vite fissaggio raccordo cilindro comando ganasce anteriori	1 (*)
		065234	Piastrina d'arresto per vite fissaggio raccordo cilindro comando ganasce posteriori	1 (*)

(*) La quantità si intende riferita ad un solo cilindro.

GRUPPO G 31 — Freno sulla trasmissione.

Sgr. 31 — Freno sulla trasmissione.

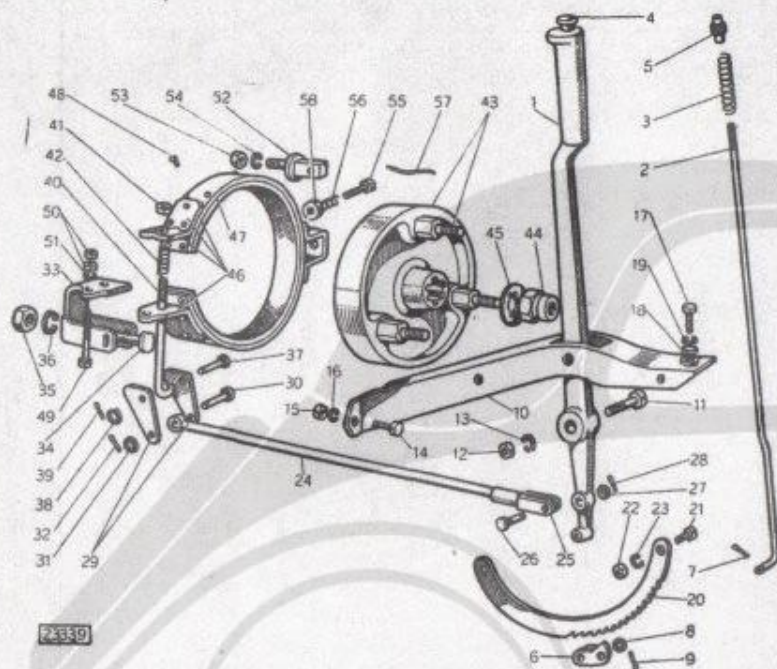

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	386123	Leva a mano completa comando freno (con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	1
	2	347566	Asticina scorrevole per arresto leva	1
	3	051214	Molla richiamo asticina	1
	4	051205	Bottonone per asticina	1
	5	010501	Anello per bottonone	1
	6	347560	Dente completo arresto leva	1
	7	Nr 7341	Copiglia spaccata per fissaggio dente all'asticina	1
	8	Nr 5195	Rosetta piana per fissaggio dente al braccio della leva	1
	9	Nr 7341	Copiglia spaccata per perno dente d'arresto	1
	10	347567	Supporto per leva a mano	1
	11	BS. 363212	Vite fissaggio leva al supporto	1
	12	Nr 21638	Dado per vite	1
	13	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	1
	14	Nr 4796	Vite fissaggio supporto alla traversa telaio	2
	15	Nr 21638	Dado per vite	2
	16	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 31 — Freno sulla trasmissione.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	17	Nr 4504	Vite fissaggio supporto alla carrozzeria	1
	18	Nr 26420	Rosetta piana per vite	1
	19	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	1
	20	347559	Settore per arresto leva a mano	1
	21	Nr 6502	Vite fissaggio settore	2
	22	Nr 58962	Dado per vite	2
	23	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	2
	24	347563	Tirante con occhio per comando freno	1
	25	Nr 11	Forcellino per tirante	1
	26	Nr 508	Perno per forcellino	1
	27	Nr 5196	Rosetta piana per perno	1
	28	Nr 7341	Copiglia spaccata per perno	1
	29	347568	Leva per freno sulla trasmissione	2
	30	Nr 12237	Perno fissaggio leva sul tirante	1
	31	Nr 26397	Rosetta piana per perno	1
	32	Nr 7341	Copiglia spaccata per perno	1
	33	337181	Squadretta appoggio molla	1
	34	BS. 379798	Vite fissaggio squadretta al coperchio	1
	35	Nr 7887	Dado per vite	1
	36	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	1
	37	BS. 337269	Perno fissaggio leva alla squadretta	1
	38	Nr 5195	Rosetta piana per perno	1
	39	Nr 7341	Copiglia spaccata per perno	1
	40	337175	Asta per comando freno	1
	41	BS. 337267	Dado fissaggio asta al nastro freno	1
	42	337176	Molla richiamo freno	2
	43	337125	Tamburo per freno sulla trasmissione (con colonnette)	1
	44	337123	Dado fissaggio tamburo all'albero primario	1
	45	337124	Piastrina di sicurezza per dado	1
	46	337173	Nastro completo per freno sulla trasmissione (con figg. 47 e 48)	1
	47	337170	Segmento per nastro	1
	48	Nr 12206	Rivetta lunga fissaggio segmento	6
		Nr 12407	Rivetta corta fissaggio segmento	4
	49	Nr 3758	Vite registro freno sulla trasmissione	1
	50	Nr 7940	Dado per vite	2
	51	Nr 5162	Rosetta elastica per vite	1
	52	337178	Perno di reazione per nastro freno	1
	53	Nr 7887	Dado per perno	1
	54	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	1
	55	BS. 337270	Vite per registro freno	1
	56	056087	Molla per vite registro freno	1
	57	356059	Filo di ferro fissaggio vite	1
	58	359518	Rosetta per perno di reazione	1


SOTTOCOMPLESSO SC 32 — TELAIO E RUOTE

GRUPPO G 32 — Telaio.


Sgr. 32 — Telaio.

1	711835	Telaio completo (Guida sinistra)	1
2	718981	Telaio completo (Guida destra)	1

Sgr. 32 — Telaio.

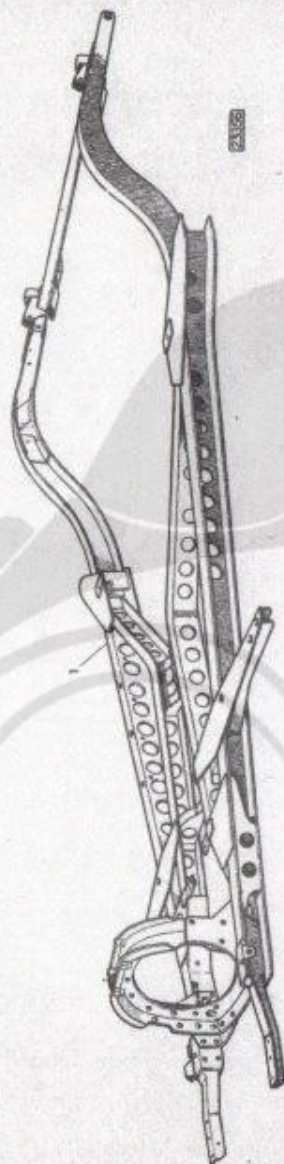


Sgr. 33 — Sospensione del motore.

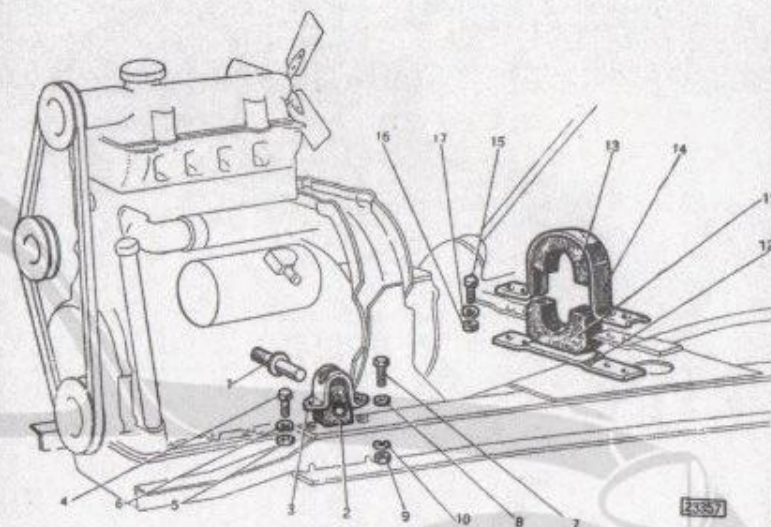

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	719356	Perno completo per sospensione anteriore gruppo motore-cambio	2
	2	347622	Tassello elastico per sostegno anteriore gruppo motore e cambio	2
	3	347623	Cappello per tassello elastico	2
	4	Nr 11000	Vite fissaggio cappello al longherone telaio	2
	5	Nr 5196	Rosetta piana per vite	2
	6	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	2
	7	Nr 9108	Vite fissaggio cappello e saetta al longherone telaio	2
	8	Nr 5196	Rosetta piana per vite	2
	9	Nr 21638	Dado per vite	2
	10	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
	11	340636	Tassello inferiore elastico sostegno posteriore gruppo motore e cambio	1
	12	615045	Piastra per appoggio tassello	2
	13	340635	Fascia superiore elastica sostegno posteriore gruppo motore e cambio	1
	14	340634	Cappello per fissaggio tassello e fascia	1
	15	Nr 9108	Vite fissaggio cappello al telaio	4
	16	Nr 21638	Dado per vite	4
	17	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	4

GRUPPO G 34 — Sterzo.

Sgr. 34 — Organi della guida.

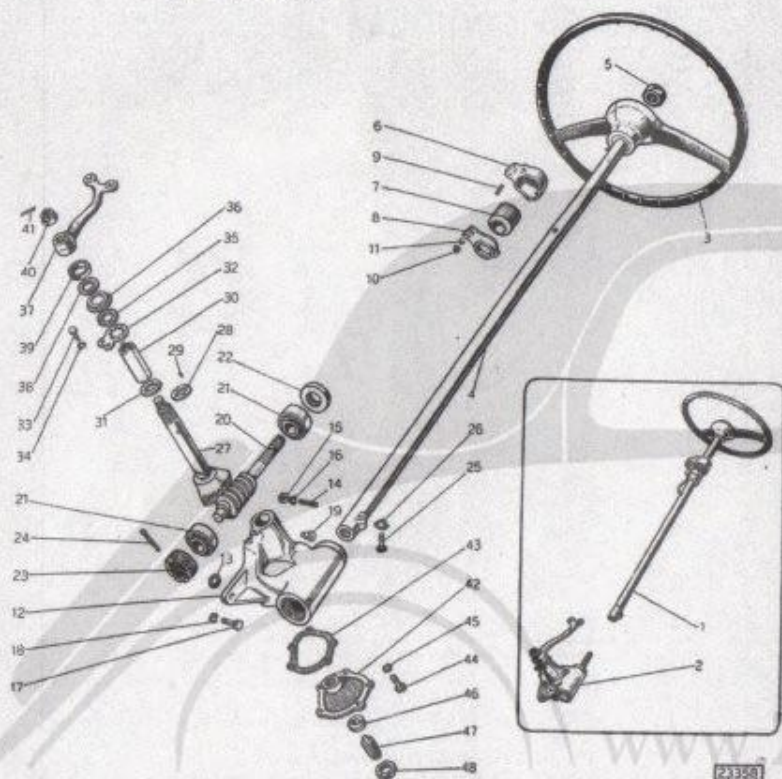

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		716280	Complessivo volante con piantone	1
2		696840	Complessivo scatola guida (Guida sinistra)	1
3		698291	Complessivo scatola guida (Guida destra)	1
4		806208	Volante completo comando sterzo	1
5		712566	Tubo completo comando guida	1
6	Nr	7914-2	Dado fissaggio volante al tubo	1
7		712514	Supporto per tubo	1
8		712516	Boccola per supporto	1
9		716461	Piastrina ritegno boccola	1
10	Nr	15001	Prigioniero fissaggio piastrina al supporto	2
11	Nr	58962	Dado per prigioniero	2
12	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2
		696458	Scatola guida (con grano fig. 29) (Guida sinistra)	1


Sgr. 34 — Organi della guida.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
12		698292	Scatola guida (con grano fig. 29) (Guida destra)	1
13		386876	Rosetta di spessore per fissaggio scatola al telaio (spessore mm 0,5)	1
14	Nr	15101	Prigioniero fissaggio scatola guida al telaio	2
15	Nr	21638	Dado per prigioniero	2
16	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
17	Nr	11005	Vite fissaggio scatola guida al telaio	1
18	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	1
19	Nr	16970	Ingrassatore per scatola guida	1
20		349446	Vite perpetua comando guida (Guida sinistra)	1
		347052	Vite perpetua comando guida (Guida destra)	1
21		336501	Cuscinetto a rulli per vite perpetua	2
22	Nr	431	Guarnizione completa tenuta olio per cuscinetto posteriore	1
23		336514	Ghiera per ritegno cuscinetto anteriore	1
24	Nr	7955	Copiglia spaccata per ghiera	1
25		718263	Vite fissaggio vite perpetua al tubo	1
26		087133	Piastrina di sicurezza per vite	1
27		382328	Ruota elicoidale con albero per comando guida (Guida sinistra)	1
		382388	Ruota elicoidale con albero comando guida (Guida destra)	1
28		696460	Rosetta per rasamento ruota elicoidale	1
29	Nr	3320	Spina fissaggio rosetta	1
30		696459	Cuscinetto per albero ruota elicoidale	1
31		704846	Anello per registro cuscinetto (spessore mm 0,10)	1
32		336502	Piastrina per registro cuscinetto	1
33	Nr	6450	Vite fissaggio piastrina	1
34	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1
35		336508	Guarnizione tenuta olio per albero ruota elicoidale	1
36		336510	Scodellino per guarnizione	1
37		696543	Leva sull'albero ruota elicoidale per comando sterzo (Guida sinistra)	1
		698369	Leva sull'albero ruota elicoidale per comando sterzo (Guida destra)	1
38		336509	Guarnizione per leva	1
39		340951	Anello per guarnizione	1
40	Nr	7923-1	Dado fissaggio leva	1
41	Nr	7346	Copiglia spaccata per dado	1
42		353024	Coperchio inferiore per scatola guida	1
43		336513	Guarnizione per coperchio	1
44	Nr	6502	Vite fissaggio coperchio	5
45	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	5
46		99357	Rondella di spinta per ruota elicoidale	1
47		377416	Vite registro ruota elicoidale	1
48	BS.	202224	Dado per vite	1

Sgr. 35 — Organi dello sterzo.

1	696548	Tirante destro completo per comando sterzo (Guida sinistra)	1
2	696547	Tirante sinistro completo per comando sterzo (Guida sinistra)	1
3	382544	Tirante destro per comando sterzo	1
4	696546	Tirante sinistro per comando sterzo	1
5	697498	Testa a passo destro completa per tirante	1
6	697499	Testa a passo sinistro completa per tirante	1

Sgr. 35 — Organi dello sterzo.

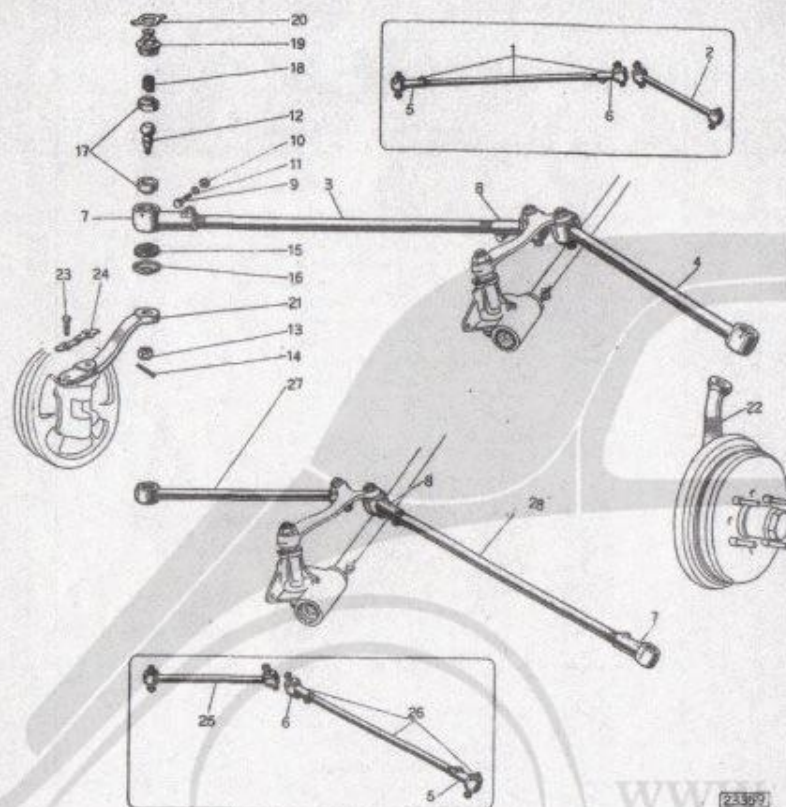

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	383772	Testa a passo destro per tirante	1
	8	383773	Testa a passo sinistro per tirante	1
	9	Nr 9028	Vite fissaggio teste al tirante	2
	10	Nr 58962	Dado per vite	2
	11	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	2
	12	386058	Gambo a sfera per leve sterzo	4
	13	Nr 16956	Dado per gambo	4
	14	Nr 7344	Copiglia spaccata per dado	4
	15	336740	Guarnizione per gambo a sfera	4
	16	391203	Scodellino per guarnizione	4
	17	697496	Cuscinetto concavo completo per gambo a sfera	4
	18	697500	Molla premicuscinetto	4
	19	697503	Tappo completo con ingrassatore per teste tiranti	4
	20	336736	Piastrina di sicurezza per tappo	4

Sgr. 35 — Organi dello sterzo.


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
	21	696544	Leva destra sul fuso per comando sterzo	1
	22	696545	Leva sinistra sul fuso per comando sterzo	1
	23	BS. 710525	Vite lunga fissaggio leve sul fuso a snodo	2
	24	BS. 710526	Vite corta per fissaggio leve sul fuso a snodo	2
	25	378915	Piastrina di sicurezza per viti	2
	26	698371	Tirante destro completo per comando sterzo (Guida destra)	1
	27	696548	Tirante sinistro completo per comando sterzo (Guida destra)	1
	28	698370	Tirante destro per comando sterzo (Guida destra)	1
		382544	Tirante sinistro per comando sterzo (Guida destra)	1

GRUPPO G 36 — Sospensioni e ruote.

Sgr. 36 — Sospensione anteriore.

1	711935	Molla anteriore per telaio (composta di lame, chiavetta, staffette e fig. 8)	1
"	711935 A	Lama maestra per molla	1
"	711935 B	Seconda lama per molla	1
"	711936	Chiavetta unione foglie	1
"	Nr 7260	Dado per chiavetta	1
"	711937	Staffetta anteriore	2
"	711938	Staffetta intermedia	2
"	336606	Staffetta fissaggio molla sulla traversa anteriore telaio	2
"	336605	Piastrina di sicurezza per vite fissaggio staffetta	2
"	Nr 11075-2	Vite fissaggio staffetta	4
"	711850	Paracolpi per molla anteriore	2
"	Nr 7887	Dado fissaggio paracolpi alla traversa sostegno radiatore	2
"	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
"	337012	Boccola per occhio molla	2
"	718046	Montante destro per attacco fuso a snodo	1
"	718047	Montante sinistro per attacco fuso a snodo	1
"	Nr 2419	Ingrassatore sul montante per perno del fuso	2
"	337050	Chiavetta fissaggio perni ai montanti	4
"	337022	Perno completo fissaggio molla ai montanti	2
"	369074	Rosetta rasamento boccola (spessore mm 1,4)	—
"	369075	Rosetta rasamento boccola (spessore mm 1,5)	—
"	369076	Rosetta rasamento boccola (spessore mm 1,6)	—
"	369077	Rosetta rasamento boccola (spessore mm 1,7)	—
"	384241	Rosetta rasamento boccola (spessore mm 1,8)	—
"	Nr 7934	Dado per perno	2
"	Nr 7336	Copiglia spaccata per dado	2
"	711858	Braccio oscillante destro completo per sospensione anteriore (con fig. 17)	1
"	715131	Braccio oscillante sinistro completo per sospensione anteriore (con fig. 17)	1
"	337045	Boccola per braccio oscillante	4
"	364508	Perno completo per fissaggio braccio al montante	2
"	Nr 1509	Tappo per braccio oscillante	2
"	711855	Perno per fissaggio braccio al telaio	2
"	Nr 34008	Anello elastico d'arresto perno	2
"	711851	Anello di registro per braccio (spessore mm 2,3)	—
"	711852	Anello di registro per braccio (spessore mm 2,4)	—
"	711853	Anello di registro per braccio (spessore mm 2,5)	—
"	715129	Anello di registro per braccio (spessore mm 2,6)	—

Sgr. 36 — Sospensione anteriore.

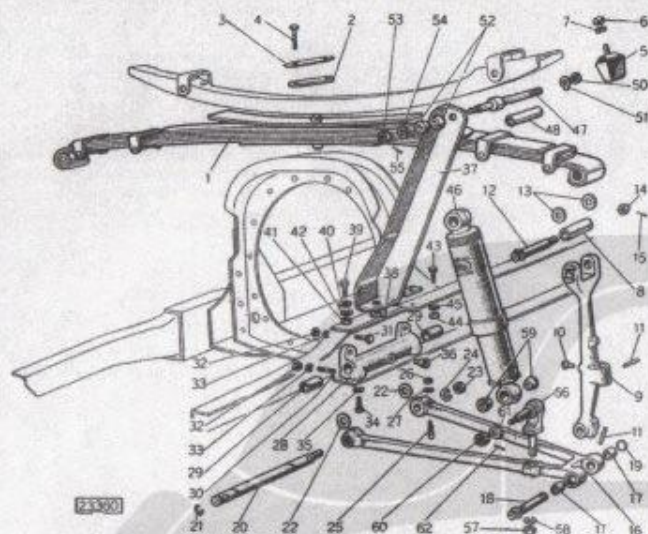

Angienn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
22	715130		Anello di registro per braccio (spessore mm 2,7)	—
23	Nr 21639		Dado per perno	2
24	Nr 5170		Rosetta elastica per dado	2
25	350290		Chiavetta fissaggio perno al braccio	4
26	Nr 7259		Dado per chiavetta	4
27	Nr 5164		Rosetta elastica per dado	4
28	711849		Supporto sul telaio per perno (con fig. 29)	2
29	711850		Boccola per supporto	4
30	BS. 713301		Prigioniero fissaggio supporto al telaio	4
31	Nr 11004		Vite corta fissaggio supporto al telaio	2
32	Nr 11006		Vite lunga fissaggio supporto al telaio	2
33	Nr 17016		Dado per vite e prigioniero	8
34	Nr 5166		Rosetta elastica per dado	8
35	Nr 11000		Vite fissaggio supporto al telaio	4
36	Nr 5166		Rosetta elastica per vite	4
37	Nr 2419		Ingrassatore per supporto	2
38	722646		Saetta destra completa per attacco ammortizzatore	1
39	722647		Saetta sinistra completa per attacco ammortizzatore	1
40	720872		Rosetta di registro saetta sul telaio	2
41	—		Vite fissaggio saetta e cappello supporto motore al longerone telaio (vedere sottogruppo 33, fig. 7)	2
42	—		Rosetta piana per vite (vedere sottogruppo 33, fig. 8)	2
43	—		Dado per vite (vedere sottogruppo 33, fig. 9)	2
44	—		Rosetta elastica per dado (vedere sottogruppo 33, fig. 10)	2
45	Nr 9021		Vite fissaggio saetta al longerone telaio	2
46	Nr 58962		Dado per vite	2
47	Nr 5164		Rosetta elastica per dado	2


Sgr. 36 — Sospensione anteriore.

Angienn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
46	711844		Ammortizzatore completo per sospensione anteriore (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 38)	2
47	711847		Perno per attacco ammortizzatore anteriore alla traversa sostegno radiatore	2
48	711848		Distanziale per perno	2
49	—		Soppresso.	—
50	Nr 21639		Dado fissaggio perno alla traversa	2
51	Nr 537		Rosetta di sicurezza per dado	2
52	711845		Boccola elastica per perno	4
53	Nr 16956		Dado fissaggio ammortizzatore	2
54	Nr 26468		Rosetta piana per dado	2
55	Nr 7344		Copiglia spaccata per dado	4
56	715135		Perno completo per attacco ammortizzatore anteriore al braccio oscillante	2
57	Nr 58963		Dado fissaggio perno al braccio	2
58	Nr 5168		Rosetta elastica per dado	2
59	711845		Boccola elastica per perno	4
60	Nr 16956		Dado per perno	2
61	Nr 26468		Rosetta piana per dado	2
62	Nr 7344		Copiglia spaccata per dado	2

Sgr. 37 — Sospensione posteriore.

1	715323		Molla posteriore per telaio (composta di lame, chiavetta, staffette e figg. 2 e 7)	2
2	715323 A		Lama maestra per molla	2
3	715323 B		Seconda lama per molla	2
4	717894		Chiavetta unione lame	2
5	Nr 7260		Dado per chiavetta	2
6	717895		Staffetta anteriore	2
7	717896		Staffetta intermedia anteriore	2
8	717897		Staffetta intermedia posteriore	2
9	717898		Staffetta posteriore	2
10	607385		Molla posteriore per telaio (composta di lame, chiavetta, staffette e figg. 2 e 7) (Furgoncino)	2
11	607385 A		Lama maestra per molla	2
12	607385 B		Seconda lama per molla	2
13	607385 L		Chiavetta unione lame	2
14	Nr 7260		Dado per chiavetta	2
15	607385 M		Staffetta anteriore	2
16	607385 N		Staffetta intermedia anteriore	2
17	607385 P		Staffetta intermedia posteriore	2
18	607385 Q		Staffetta posteriore	2
19	389832		Boccola anteriore per molla posteriore	2
20	Nr 11136		Vite per attacco anteriore molla	2
21	Nr 7193		Dado per vite	2
22	Nr 537		Rosetta di sicurezza per dado	2
23	369068		Biscottino posteriore per molla	4
24	389831		Perno con boccola per biscottino	4
25	369061		Rosetta di rasamento per biscottino	8
26	Nr 21638		Dado per perno	8
27	715517		Piastrina di sicurezza per dado	4
28	712432		Staffa per molle	4
29	699049		Piastrina di collegamento per staffe	2

Sgr. 37 — Sospensione posteriore.

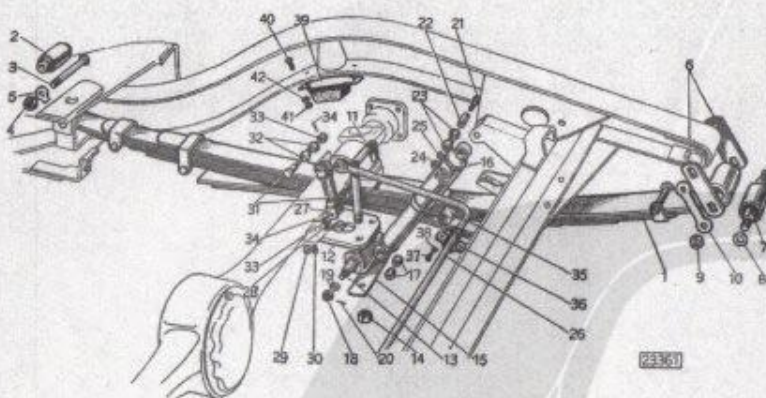


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
13	712488		Attacco inferiore completo per ammortizzatore	2
14	BS. 382487		Dado fissaggio staffa	8
15	717991		Piastrina per fissaggio dadi	4
16	723302		Ammortizzatore completo per sospensione posteriore (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 38)	2
17	711845		Boccola elastica per perno attacco ammortizzatore	4
18	Nr 16956		Dado fissaggio ammortizzatore all'attacco inferiore	2
19	Nr 26468		Rosetta piana per dado	2
20	Nr 7344		Copiglia spaccata per dado	2
21	Nr 16507		Vite fissaggio ammortizzatore alla mensola telaio	2
22	712429		Distanziale per mensola sostegno ammortizzatore	2
23	711845		Boccola elastica per vite	4
24	Nr 58963		Dado per vite	2
25	Nr 5168		Rosetta elastica per dado	2
26	720631		Barra stabilizzatrice completa per sospensione posteriore	1
27	718928		Tirante completo per barra	2
28	718929		Occhiello sul supporto scatola ponte per attacco tirante	2
29	Nr 58963		Dado per occhiello	2
30	Nr 5168		Rosetta elastica per dado	2
31	718930		Perno fissaggio tirante	4
32	711845		Boccola elastica per perno	8
33	Nr 16956		Dado per perno	4
34	Nr 7344		Copiglia spaccata per dado	4
35	718961		Tassello elastico per supporto barra	2
36	714271		Supporto per tassello elastico sostegno barra	2

Sgr. 37 — Sospensione posteriore.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
37	Nr 11000		Vite fissaggio supporto	4
38	Nr 5166		Rosetta elastica per vite	4
39	389759		Paracolpi posteriore per telaio	2
40	Nr 6502		Vite fissaggio paracolpi	4
41	Nr 58962		Dado per vite	4
42	Nr 5164		Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 38 — Parti degli ammortizzatori anteriori 711844 e posteriori 723302.

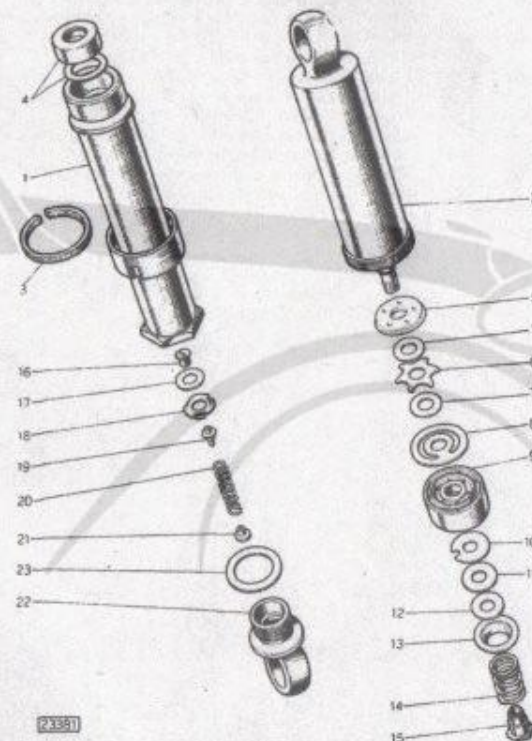

1	Riv 554	Gruppo cilindro e serbatoio	(*)
2	Riv 555	Tubo copripolvere con stelo	1
3	Riv 77	Feltro protezione polvere	1
4	Riv 546	Guarnizione superiore completa con rosetta	1
5	Riv 556	Disco limitatore alzata valvola a membrana	1


(*) La quantità s'intende riferita ad un solo ammortizzatore.

Sgr. 38 — Parti degli ammortizzatori anteriori 711844 e posteriori 723302.

Aggion.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
				(*)
6	Riv	557	Molla a stella per valvola a membrana	1
7	Riv	558	Rosette regolazione alzata valvola a membrana	2
8	Riv	559	Valvola a membrana	1
9	Riv	560	Stantuffo	1
10	Riv	561	Disco con minimo tipo 1	1
11	Riv	562	Disco tipo 1 per valvola rimbalzo ammortizzatore anteriore	1
	Riv	570	Disco tipo 2 per valvola rimbalzo per ammortizzatore posteriore	1
12	Riv	563	Disco controllo valvola rimbalzo	1
13	Riv	564	Astuccio guida molla valvola rimbalzo	1
14	Riv	565	Molla tipo «A» per valvola rimbalzo ammortizzatore anter.	1
	Riv	575	Molla tipo «B» per valvola rimbalzo ammortizzatore poster.	1
15	Riv	566	Tappo fissaggio stantuffo	1
16	Riv	567	Ugello per valvola compressione per ammortizzatore anter.	1
		335503	Ugello per valvola compressione per ammortizzatore poster.	1
17		335507	Disco per valvola compressione	1
18	Riv	193	Molla a linguetta (spessore 0,2) per valvola compressione	1
19		335504	Stelo per valvola compressione	1
20	Riv	568	Molla per valvola compressione	1
21		335506	Astuccio guida valvola compressione	1
22	Riv	569	Tappo ad occhio inferiore	1
23	Riv	51	Guarnizione per tappo ad occhio	1

(*) La quantità s'intende riferita ad un solo ammortizzatore.


Sgr. 39 — Fuso e cuscinetti sul mozzo anteriore.

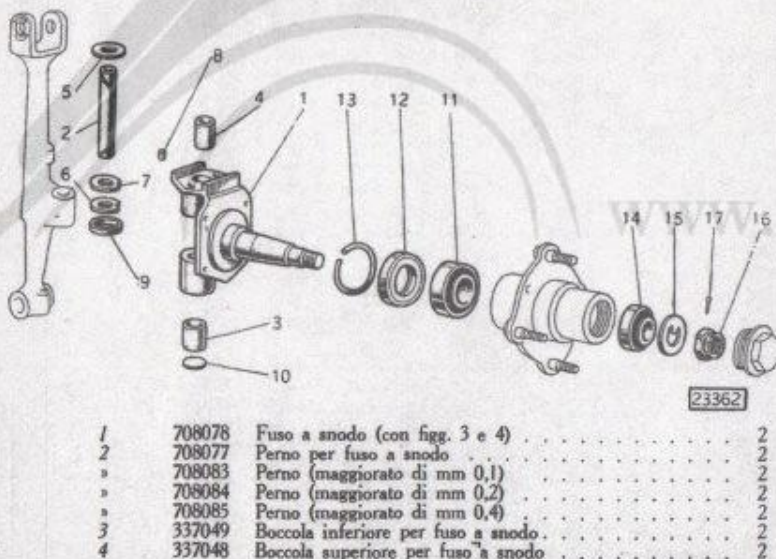

Sgr. 39 — Fuso e cuscinetti sul mozzo anteriore.

Aggion.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
5		337043	Anello di rasamento per montanti	2
		382534	Anello (maggiorato di mm 0,1)	2
		382535	Anello (maggiorato di mm 0,2)	2
		382536	Anello (maggiorato di mm 0,3)	2
		382537	Anello (maggiorato di mm 0,4)	2
		382538	Anello (maggiorato di mm 0,5)	2
6		337052	Anello inferiore per reggispira fuso a snodo	2
7		337053	Anello superiore per reggispira fuso a snodo	2
8	BS.	337056	Grano per arresto anelli	4
9		355280	Scodellino per reggispira perno fuso a snodo	2
10	Nr	1588	Tappo inferiore per fuso a snodo	2
11		055388	Cuscinetto a rulli interno per mozzo	2
12		055948	Guarnizione completa per cuscinetto	2
13		055936	Anello elastico per guarnizione	2
14		336658	Cuscinetto a rulli esterno per mozzo	2
15		336659	Rosetta fissaggio cuscinetto	2
16	Nr	7934	Dado sul fuso fissaggio cuscinetto	2
17	Nr	7346	Copiglia spaccata per dado	2


Sgr. 40 — Mozzi e ruote anteriori e posteriori.

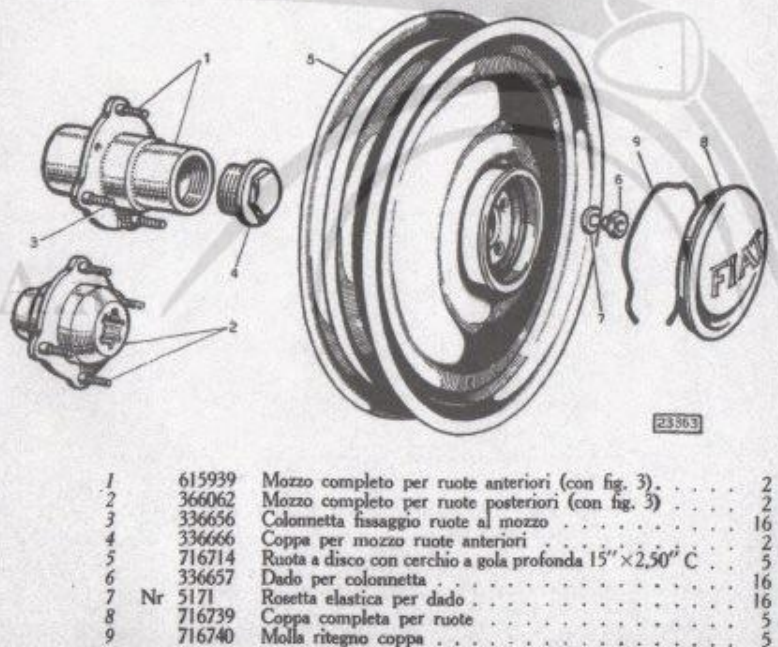

SOTTOCOMPLESSO SC 41 — IMPIANTO ELETTRICO

GRUPPO G 41 — Accensione.

Sgr. 41 — Distributore e rocchetto d'accensione, cavi candele.

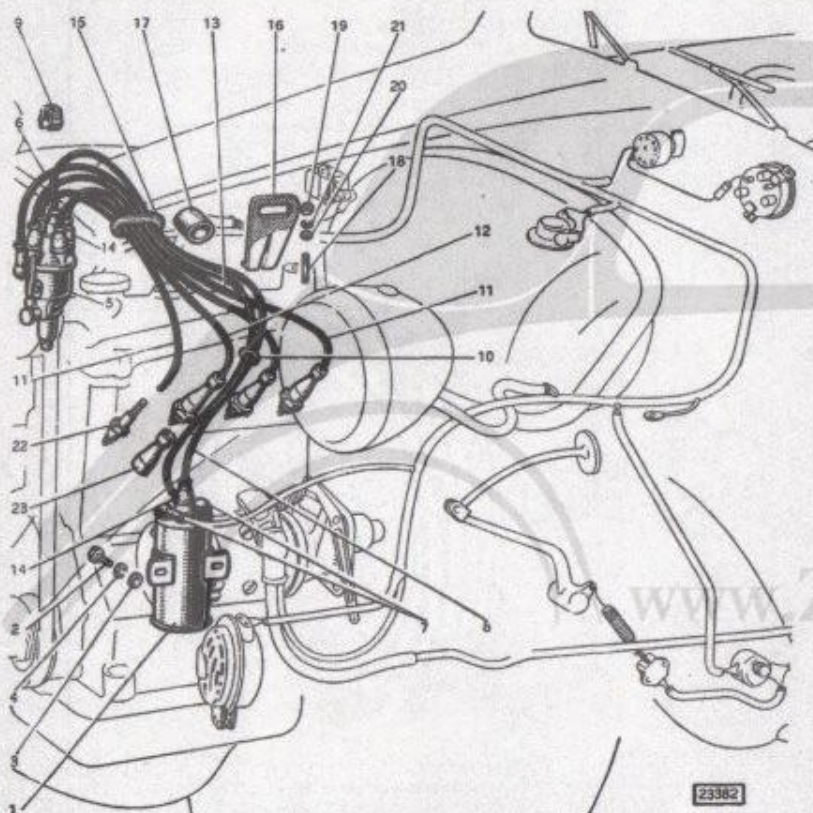


Sgr. 41 — Distributore e rocchetto d'accensione, cavi candele.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		011000	Rocchetto d'accensione	1
2	Nr	4500	Vite fissaggio rocchetto d'accensione	2
3	Nr	26420	Rosetta piana per vite	2
4	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	2
5		810407	Distributore d'accensione (Per le parti staccate vedere il sotto-gruppo 43)	1
6		711733	Conduttore bassa tensione tra bobina e distributore	1
7	Nr	4053	Cappuccio isolante per conduttori bassa tensione	3
8		338511	Conduttore alta tensione tra bobina e distributore	1
9	Nr	4386	Capocorda per conduttore alta tensione	2
»	Nr	4386	Capocorda per conduttori dal distributore alle candele	4
10		087572	Anello per conduttore alta e bassa tensione	1
11		717679	Conduttore dal distributore alla candela N. 1 e N. 4	2
12		717680	Conduttore dal distributore alla candela N. 2	1
13		717681	Conduttore dal distributore alla candela N. 3	1
14	Nr	4052	Cappuccio isolante per conduttore alta tensione sul distributore	2
»	Nr	4052	Cappuccio isolante per conduttori candele sul distributore	4
15	Nr	3979	Anello isolante sulla staffa per fissaggio conduttori accensione	1
16		717682	Staffetta fissaggio fili accensione	1
17		711685	Anello per conduttori di accensione	1
18	Nr	15001	Prigioniero fissaggio staffetta sul coperchio testa cilindri	1
19	Nr	58962	Dado per prigioniero	1
20	Nr	26444	Rosetta piana per dado	1
21	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	1
22		673449	Candela d'accensione (completa di guarnitura)	4
23		715037	Capocorda a scatto per candela	4

Sgr. 42 — Comando distributore d'accensione.


1		370793	Albero comando distributore d'accensione	1
2		379911	Manicotto inferiore per albero	1
3	Nr	3324	Spina cilindrica fissaggio manicotto all'albero	1
4		370794	Manicotto superiore per albero	1
5	Nr	3324	Spina cilindrica fissaggio manicotto all'albero	1
6	Nr	5217	Vite arresto manicotto sulla testa cilindri	1
7		720861	Parasolio per albero	1
8		717548	Supporto per distributore d'accensione	1
9	Nr	6509	Vite bloccaggio supporto	1
10	Nr	58962	Dado per vite	1

Sgr. 42 — Comando distributore d'accensione.

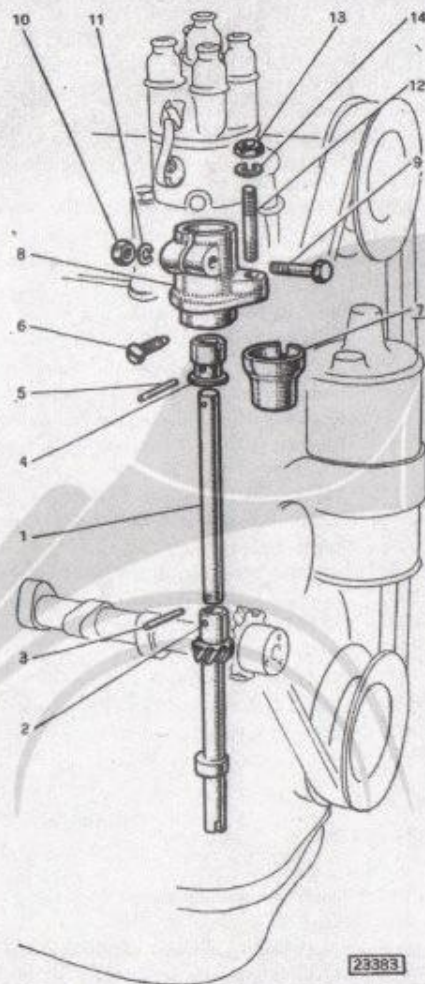

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	11	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	1
	12	Nr 15104	Prigioniero fissaggio supporto sulla testa cilindri	1
	13	Nr 21638	Dado per prigioniero	1
	14	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	1

Sgr. 43 — Parti del distributore d'accensione 810407.

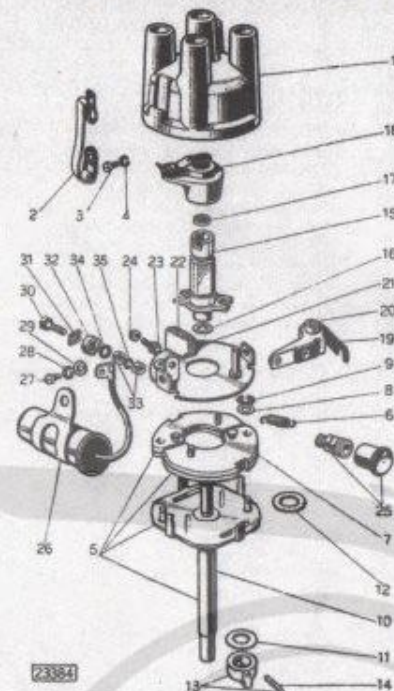


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	Mi 1773	Calotta completa	1
	2	Mi 689	Molla fissaggio calotta	2
	3	Mi 1774	Vite fissaggio molla e piastra ruttore	2
	4	Mi 1775	Rosetta elastica per vite	2
	5	Mi 1776	Dispositivo completo d'anticipo automatico	1
	6	Mi 1777	Molle per masse	2
	7	Mi 1778	Masse complete	2
	8	Mi 1779	Rosetta piana per masse	4
	9	Mi 696	Rosetta per fissaggio masse	2
	10	Mi 697	Alberino con piastra anticipo	1
	11	Mi 1780	Rosetta di compensazione	1
	12	Mi 698	Rosetta di rasamento tra corpo e piastra porta anticipo	1
	13	Mi 700	Giunto con copiglia	1
	14	Mi 1781	Spina per giunto	1
	15	Mi 702	Camma con forcelle	1
	16	Mi 1795	Rosetta di rasamento camma	1
	17	Mi 703	Feltro lubrificazione camma	1
	18	Mi 704	Distributore	1
	19	Mi 705	Martelletto completo con contatto	1
	20	Mi 1782	Feltro lubrificazione martelletto	1
	21	Mi 1783	Piastra del ruttore completa di parti chiodate	1

Sgr. 43 — Parti del distributore d'accensione 810407.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordin.	DENOMINAZIONE	Quant.
22	Mi	1784	Feltro sulla piastra per lubrificazione camma	1
23	Mi	1785	Vite per contatto	1
24	Mi	1786	Dado per registro vite	1
25	Mi	1787	Ingrassatore completo di coperchio	1
26	Mi	301	Condensatore	1
27	Mi	1788	Vite fissaggio condensatore	1
28	Mi	1789	Rosetta elastica per vite	1
29	Mi	1790	Rosetta piana per vite	1
30	Mi	1791	Vite per presa corrente	1
31	Mi	714	Piastrina isolante	1
32	Mi	715	Blocchetto isolante	1
33	Mi	1792	Dado per vite	2
34	Mi	1793	Rosetta piana per dado	1
35	Mi	1794	Rosetta elastica per dado	1

GRUPPO G 44 — Avviamento del motore.


Sgr. 44 — Motorino avviamento e suo comando.

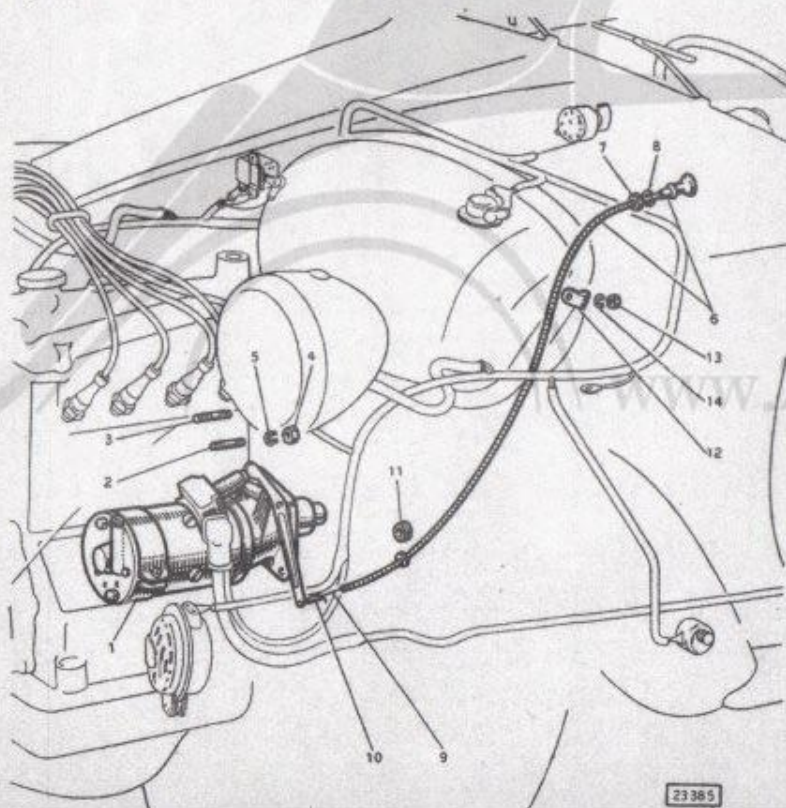

Sgr. 44 — Motorino avviamento e suo comando.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordin.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		394309	Motorino avviamento (Per le parti staccate vedere il sotto-gruppo 45)	1
2	BS.	396769	Prigioniero fissaggio motorino e cambio al gruppo cilindri	1
3	BS.	340240	Prigioniero fissaggio motorino	1
4	Nr	21638	Dado per prigionieri	2
5	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
6		713704	Complessivo comando motorino avviamento (con figg. 6, 7, 8)	1
7		056497	Dado fissaggio pomello	1
8	Nr	5170	Rosetta elastica per dado	1
9		713714	Filo comando motorino	1
10		087230	Tubetto fissaggio filo sulla leva	1
11	Nr	3940	Anello di gomma sul cruscotto per passaggio flessibile	1
12	Nr	4182	Staffetta fissaggio comando sul serbatoio benzina	2
13	Nr	58962	Dado fissaggio staffetta	2
14	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 45 — Parti del motorino d'avviamento 394309.

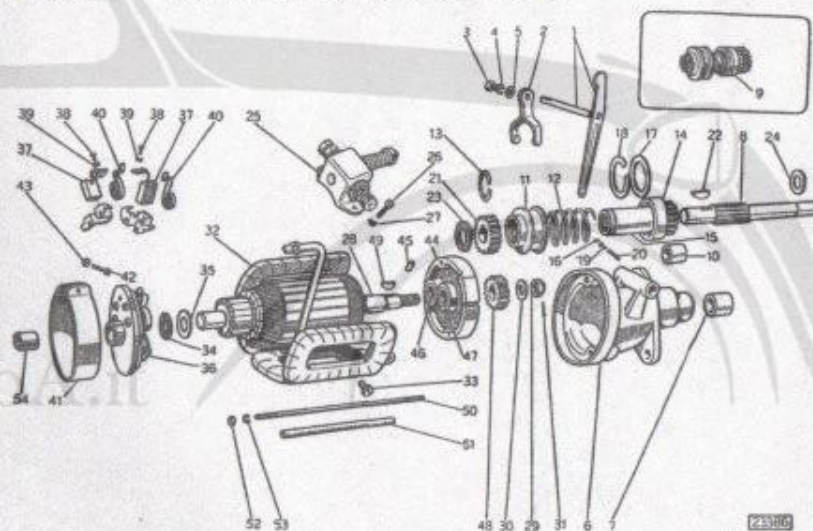

1	395990	Leva completa esterna comando motorino	1
2	394044	Leva a farfalla completa per comando innesto avviamento	1
3	Nr 7259	Dado per perno leva	1
4	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	1
5	BS. 204114	Rosetta piana per perno	2
6	394041	Supporto lato pignone (con fig. 7)	1
7	372967	Boccola per supporto	1
8	396007	Alberino per comando innesto avviamento	1
9	604013	Complessivo innesto avviamento (composto delle figg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20)	1

Sgr. 45 — Parti del motorino d'avviamento 394309.


Aggion.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
10		396011	Boccola per pignone avviamento	1
11		396012	Manicotto per innesto avviamento	1
12		336359	Molla per innesto avviamento	1
13		336360	Anello elastico per arresto manicotto	1
14		604011	Complessivo pignone avviamento (con fig. 10)	1
15		604017	Mozzo per ruota libera	1
16		604015	Rullo per ruota libera	4
17		604014	Disco per ruota libera	1
18		604016	Anello elastico per ruota libera	1
19		396017	Puntalino per ruota libera	4
20		396016	Molla per puntalino	4
21		396008	Pignone sull'alberino	1
22	Nr	13574	Chiavetta per pignone	1
23		367501	Rosetta rasamento pignone	1
24	BS.	203965	Rosetta per arresto alberino	1
25		600869	Interruttore completo per motorino	1
26	Nr	3747	Vite corta fissaggio interruttore	1
27	Nr	3748	Vite lunga fissaggio interruttore	2
28	Nr	5162	Rosetta elastica per vite	3
29		394042	Complessivo indotto	1
30	Nr	7936	Dado per alberino indotto	1
31	Nr	5195	Rosetta piana per dado	1
32	Nr	7943	Copiglia spaccata per dado	1
33		710443	Insieme bobinaggio induttore	1
34	Nr	3560	Vite per fissaggio espansioni polari	4
35		367492	Rosetta frontale per collettore	2
36		053123	Protezione per rosetta	1
37		710441	Complessivo supporto lato collettore	1
38		637412	Spazzola per motorino	2
39	Nr	3747	Vite fissaggio treccia spazzola e bobinaggio induttore	2
40	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	2
41		637410	Molla premispazzola	2
42		053135	Fascia per supporto lato collettore	1
43	Nr	3754	Vite fissaggio fascia	1
44	Nr	1969	Dado per vite	1
45		396004	Supporto intermedio (con figg. 46 e 47)	1
46	Nr	3329	Grano per centraggio supporti	1
47		396005	Boccola per supporto intermedio	1
48		373999	Boccola centrale per supporto intermedio	1
49		396006	Pignone sull'alberino indotto	1
50	Nr	13574	Chiavetta per pignone	1
51		394049	Tirante fissaggio supporti	2
52		—	Tubetto isolante per tirante (non si fornisce di ricambio)	2
53	Nr	7297	Dado per tirante	2
54	Nr	5163	Rosetta elastica per dado	2
		707459	Boccola per supporto lato collettore	1

GRUPPO G 46 — Generatore.

Sgr. 46 — Dinamo, batteria e interruttore di minima.

1		805559	Batteria	1
2		349844	Molla fissaggio batteria	2
3		703449	Cavo massa-batteria	1
4	Nr	6502	Vite fissaggio cavo sul telaio	2


Sgr. 46 — Dinamo, batteria e interruttore di minima.

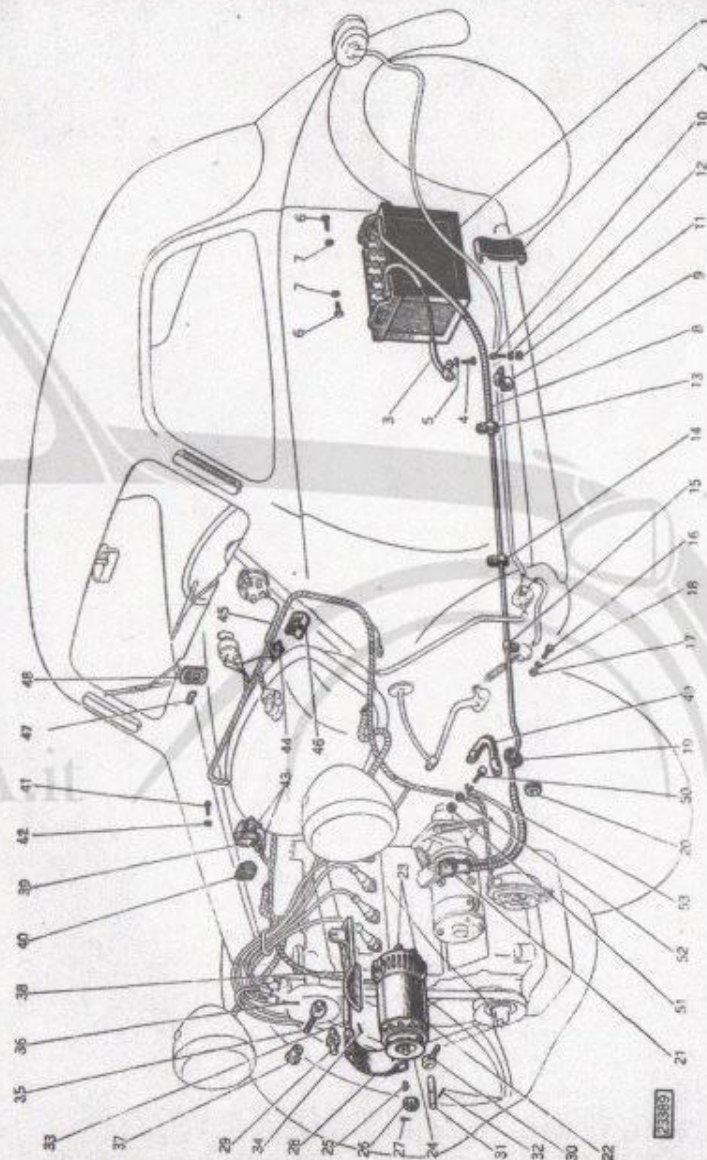

Sgr. 46 — Dinamo, batteria e interruttore di minima.

Aggiom.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
5	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2
6	Nr	6506	Vite per morsetti batteria	2
7	Nr	58962	Dado per vite	2
8		338675	Cavo batteria-motorino	1
9		697536	Staffetta per sostegno cavo batteria	1
10	Nr	3766	Vite fissaggio staffetta sul telaio	1
11	Nr	58962	Dado per vite	1
12	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	1
13		708993	Staffetta fissaggio cavo batteria e tubo freni sul longherone sinistro (Guida destra)	1
14	Nr	1155	Staffetta fissaggio cavo batteria e tubo freni sul longherone sinistro (Guida destra)	4
15	Nr	4185	Staffetta fissaggio cavo batteria sul longherone sinistro	1
16	Nr	3766	Vite fissaggio staffetta (Guida sinistra)	1
17	Nr	3766	Vite fissaggio staffette (Guida destra)	6
18	Nr	58962	Dado per vite (Guida sinistra)	1
19	Nr	58962	Dado per vite (Guida destra)	6
20	Nr	5164	Rosetta elastica per dado (Guida sinistra)	1
21	Nr	5164	Rosetta elastica per dado (Guida destra)	6
22		345952	Anello protezione cavo batteria-motorino	1
23		326960	Anello protezione cavo batteria-motorino	1
24		367913	Cappuccio protezione capocorda motorino	1
25		807150	Dinamo (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 47)	1
26	Nr	4053	Cappuccio protezione capocorda conduttore sulla dinamo	1
27	Nr	4054	Cappuccio protezione capocorda conduttore sulla dinamo	1
28		714703	Puleggia comando dinamo	1
29	Nr	2057	Linguetta per puleggia	1
30	BS.	202265	Dado fissaggio puleggia	1
31	Nr	7343	Copiglia spaccata per dado	1
32	Nr	717553	Staffa per fissaggio dinamo	1
33		311292	Perno per staffa	1
34		367413	Occhiello inferiore per staffa	1
35		367235	Perno per occhiello	1
36	Nr	7344	Copiglia spaccata fissaggio perno all'occhiello	1
37		717552	Perno sul basamento per fissaggio dinamo	1
38	Nr	7343	Copiglia spaccata fissaggio perno sul basamento	2
39		717554	Occhiello superiore per perno fissaggio dinamo	1
40	Nr	7958	Copiglia spaccata fissaggio occhiello al perno	1
41		717555	Dado per occhiello	1
42		718081	Riparo calore tubo scarico completo	1
43		319608	Interruttore di minima (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 48)	1
44		321291	Isolante per interruttore di minima	1
45	Nr	3766	Vite fissaggio interruttore di minima	2
46	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2
47	Nr	4053	Cappuccio per protezione capocorda	2
48		713140	Interruttore per carica massima dinamo	1
49		714030	Conduttore massa-interruttore	1
50		712449	Targhetta per interruttore	1
51		618319	Schermo per indicatore carica dinamo	1
52		618320	Piastrina per schermo	1
53		672232	Cavo massa-motore	1
54	Nr	6502	Vite fissaggio cavo sul telaio	1
55	Nr	58962	Dado per vite	1
56	Nr	26437	Rosetta piana per fissaggio cavo massa sul telaio e sul cambio	2
57	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1

Sgr. 47 — Parti della dinamo 807150.

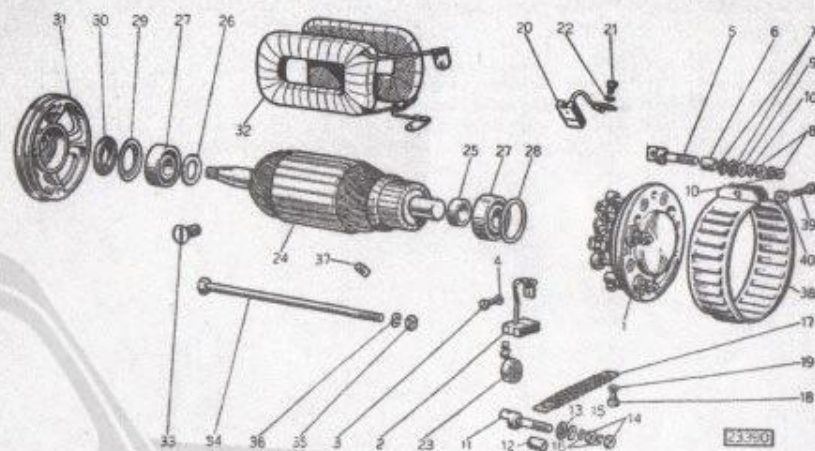


Aggiom.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		807153	Supporto lato collettore completo	1
2		371467	Carbone per dinamo	2
3	Nr	3747	Vite fissaggio treccia carbone	1
4	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	1
5		340070	Serrafilo porta corrente batteria	1
6	Nr	4378	Tubetto isolante per serrafilo	1
7	Nr	7358	Rosetta isolante per serrafilo	2
8	Nr	7259	Dado per serrafilo	2
9	Nr	5194	Rosetta piana per dado	1
10	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2
11		340081	Serrafilo presa corrente di eccitazione	1
12	Nr	3210	Tubetto isolante per serrafilo	1
13	Nr	7356	Rosetta isolante per serrafilo	2
14	Nr	7297	Dado per serrafilo	2
15	Nr	5193	Rosetta piana per dado	1
16	Nr	11954	Rosetta elastica per dado	2
17		340077	Resistenza completa	1
18	Nr	3748	Vite fissaggio resistenza e treccia carbone	2
19	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	2
20		340067	Carbone di regolazione	1
21	Nr	3740	Vite fissaggio treccia carbone di regolazione	1
22	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	1
23		336341	Molla premi carboni	3
24		807152	Indotto completo (con figg. 25, 26, 27)	1
25		806029	Distanziale sull'indotto	1
26		800351	Anello appoggio cuscinetto lato comando	1
27		800348	Cuscinetto a sfere per supporti dinamo	2
28		801325	Spessore di compensazione	1
29		805007	Disco paraolio lato comando	1
30		805009	Guarnizione tenuta olio per supporto	1
31		805006	Supporto lato comando	1
32		340038	Insieme bobinaggio induttore	1

Sgr. 47 — Parti della dinamo 807150.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
33	Nr	3560	Vite fissaggio espansione polare	2
34		340100	Tirante fissaggio supporti	2
35	Nr	7297	Dado per tirante	2
36	Nr	11954	Rosetta elastica per dado	2
37		311300	Grano per riferimento dinamo	1
38		805011	Fascia per dinamo, lato collettore	1
39	Nr	3752	Vite fissaggio fascia	1
40	Nr	1969	Dado per vite	1

Sgr. 48 — Parti dell'interruttore di minima 319608.

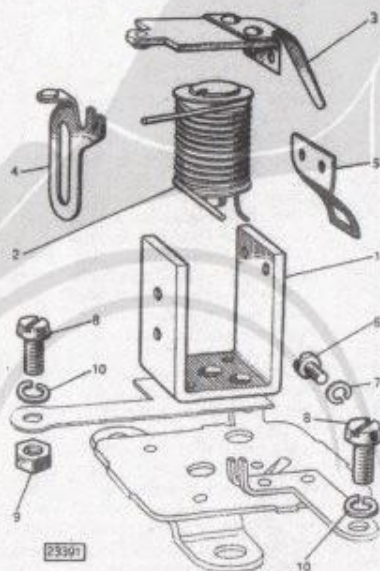


1		319615	Corpo interruttore	1
2		319632	Bobina magnetizzante completa	1
3		317308	Ancora completa	1
4		319630	Piastrina porta contatto inferiore	1
5		319628	Piastrina per arresto molla ancora	1
6	Nr	3740	Vite fissaggio coperchio interruttore	1
7	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	1
8	Nr	3893	Vite per serrafili dinamo e batteria	2
9	Nr	7297	Dado per vite	1
10	Nr	11954	Rosetta elastica per vite	2

GRUPPO G 49 — Illuminazione.


Sgr. 49 — Fanaleria ed illuminazioni varie.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		805803	Quadretto (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 50)	1
2		714028	Insieme cavi sul cruscotto (Guida sinistra)	1
3		721774	Insieme cavi sul cruscotto (Guida destra)	1
4		606941	Portavalvola per indicatori di direzione e per indicatore livello benzina	1
5	Nr	8580	Valvola fusibile	1
6		356025	Copertura per conduttori sul cruscotto	2
7	Nr	6502	Vite fissaggio copertura conduttori	4
8	Nr	58962	Dado per vite	4
9	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	4
10		—	Staffette fissaggio insieme cavi, tubazione olio e benzina sui pannelli:	1
	Nr	1156		1
	Nr	4183		2
	Nr	4184		4
	Nr	4185		2
	Nr	4188		1
11		369280	Staffetta fissaggio insieme cavi sul pannello anteriore sinistro	1
		718318	Staffetta fissaggio insieme cavi, tubo pressione olio e tubo benzina sul pannello destro	1
12	Nr	36700	Vite autofilettante per fissaggio staffette sui pannelli	12
13	Nr	11954	Rosetta elastica per vite	12
14	Nr	4184	Staffetta fissaggio insieme cavi sul cruscotto	5
	Nr	4188	Staffetta fissaggio insieme cavi sul cruscotto	6
15	Nr	3766	Vite fissaggio staffette	11
16	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	11
17	Nr	4184	Staffetta fissaggio insieme cavi cruscotto sul telaio	1
18	Nr	36932	Vite autofilettante fissaggio staffetta	1
19	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1
20	Nr	3964	Anello sui pannelli e sui parafranghi per protezione conduttori fari	2
21		613060	Proiettore (Per le parti staccate vedere i sottogruppi 51 e 52)	2
22		087572	Soppresso	—
23		714029	Conduttore quadro-presa di corrente per lampada trasportabile	1
24		713140	Interruttore per luce strumenti	1
25		714031	Conduttore interruttore-illuminazione strumenti	1
26		087686	Presa di corrente per lampada trasportabile	1
27		714034	Conduttore quadro-lampada interna (*)	1
28	Nr	3961	Anello sulla carrozzeria per protezione conduttore (*)	1
29	Nr	4053	Cappuccio per capocorda conduttore (*)	1
30		712647	Specchio retrovisore con luce interna (*)	1
31	Nr	8595	Lampadina per luce interna (*)	1
32		348392	Scatola connessioni	1
33	Nr	7297	Dado fissaggio scatola connessioni	2
34	Nr	11954	Rosetta elastica per dado	2
35		604711	Conduttore scatola connessioni-fanale targa e arresto (Guida sinistra) (*)	1
36		605049	Conduttore scatola connessioni-fanale targa e arresto (Guida destra)	1
37	Nr	3962	Anello sul telaio per protezione conduttore	1
38	Nr	4053	Cappuccio isolante per conduttori	2
39		810540	Interruttore per segnalazione d'arresto	1

Sgr. 49 — Fanaleria ed illuminazioni varie.

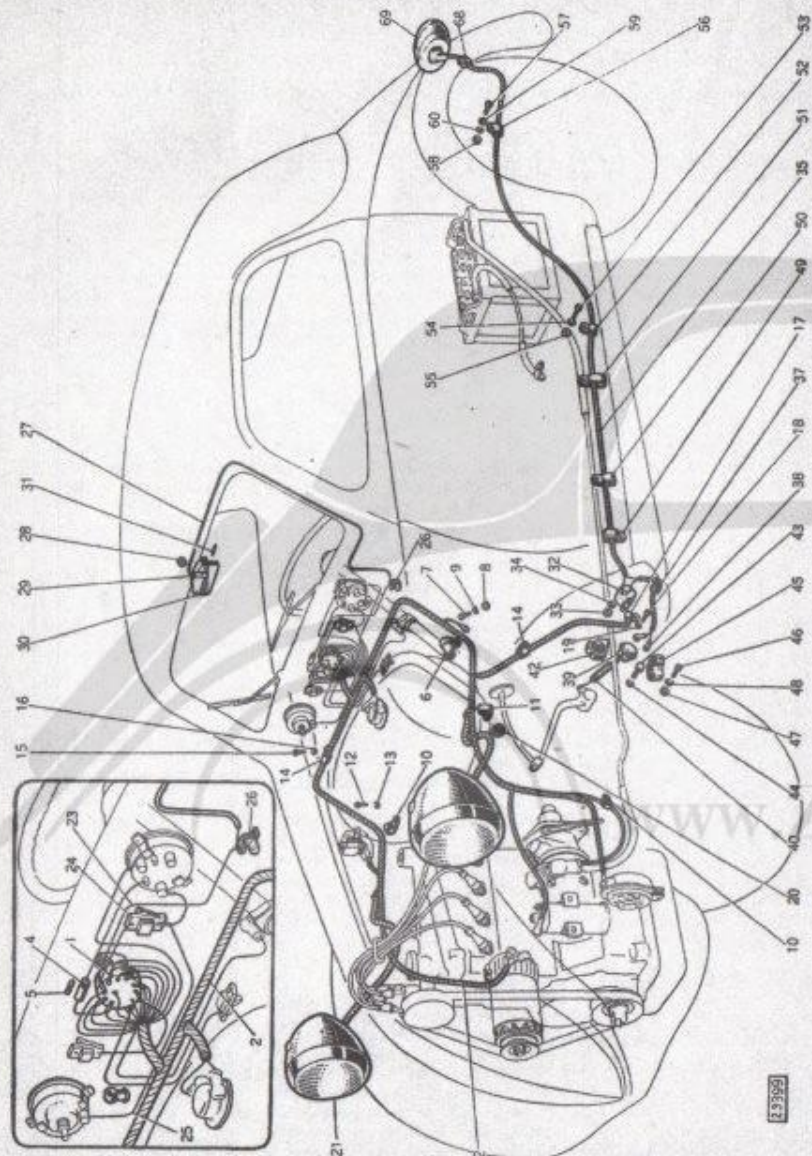

Sgr. 49 — Fanaleria ed illuminazioni varie.

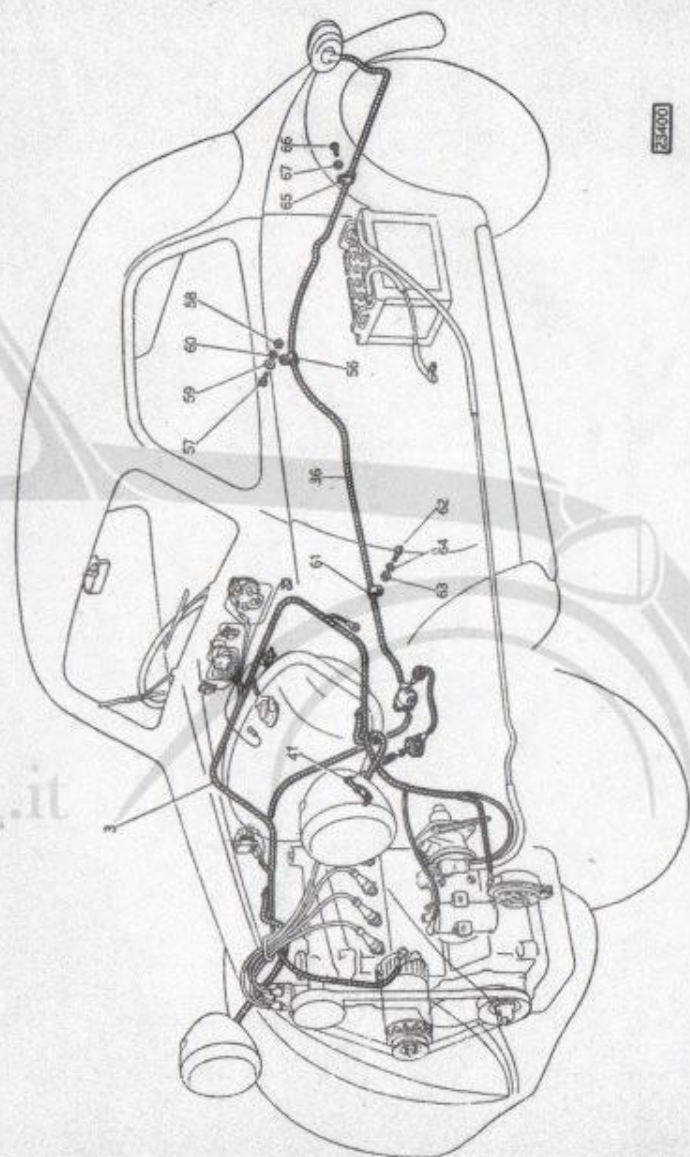

Sgr. 49 — Fanaleria ed illuminazioni varie.


Aggion.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
40		355497	Molla per interruttore	1
41		606778	Piastrina per attacco molla per interruttore (Guida destra)	1
42		718300	Cappuccio per interruttore	1
43	Nr	4462	Vite fissaggio interruttore sulla staffa	2
44	Nr	11954	Rosetta elastica per dado	1
45		604712	Staffa fissaggio interruttore	2
46	Nr	3766	Vite fissaggio staffa sul telaio	2
47	Nr	58962	Dado per vite	2
48	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2
49		95876	Staffetta fissaggio conduttore fanale d'arresto e batteria sul longherone sinistro (Guida sinistra)	1
50		708994	Staffetta fissaggio conduttori e tubo freni sul longherone sinistro (Guida sinistra)	3
51		708995	Staffetta fissaggio conduttori e tubo freni sul longherone sinistro (Guida sinistra)	1
52	Nr	4184	Staffetta fissaggio conduttore sul longherone sinistro (Guida sinistra)	5
53	Nr	3766	Vite fissaggio staffette (Guida sinistra)	10
54	Nr	5164	Rosetta elastica per vite (Guida sinistra)	10
55	Nr	58962	Dado per vite (Guida sinistra)	10
56	Nr	4184	Staffetta fissaggio conduttore sul longherone	2
57	Nr	3766	Vite fissaggio staffetta	2
58	Nr	58962	Dado per vite	2
59	Nr	26437	Rosetta piana per vite	2
60	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	2
61	Nr	4184	Staffetta per fissaggio insieme conduttori sul longherone destro (Guida destra)	10
62	Nr	3766	Vite fissaggio staffetta (Guida destra)	10
63	Nr	58962	Dado per vite (Guida destra)	10
64	Nr	5164	Rosetta elastica per dado (Guida destra)	10
65	Nr	4184	Staffetta fissaggio conduttore sulla traversa posteriore (Guida destra)	3
66	Nr	36700	Vite autofilettante fissaggio staffetta (Guida destra)	3
67	Nr	5193	Rosetta piana per vite (Guida destra)	3
68	Nr	3964	Anello sul parafrangente posteriore sinistro per protezione conduttore	1
69		624876	Fanale targa, arresto e catarifrangente (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 53 o 54) (*)	1

(*) Esclusi gli autotelai carrozzati Furgoncino.

Parti speciali per autotelai carrozzati Furgoncino.

70		720018	Conduttore quadro-lampada interna	1
71		718057	Lampada per luce interna	1
72	Nr	8606	Lampadina per lampada	1
73	Nr	4183	Staffetta fissaggio conduttore sulla carrozzeria	5
74	Nr	3764	Vite fissaggio staffetta	1
75	Nr	58962	Dado per vite	1
76	Nr	5164	Rosetta elastica per dado	1
77	Nr	22371	Vite a legno fissaggio staffetta sulla carrozzeria	4
78	Nr	5192	Rosetta piana per vite	4
79		710312	Conduttore scatola connessioni - fanale targa e arresto	1
80	Nr	4185	Staffetta fissaggio conduttore sulla carrozzeria	3
81	Nr	9021	Vite fissaggio staffetta	2
82	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2
83	Nr	3769	Vite fissaggio staffetta	1

Sgr. 49 — Fanaleria ed illuminazioni varie.

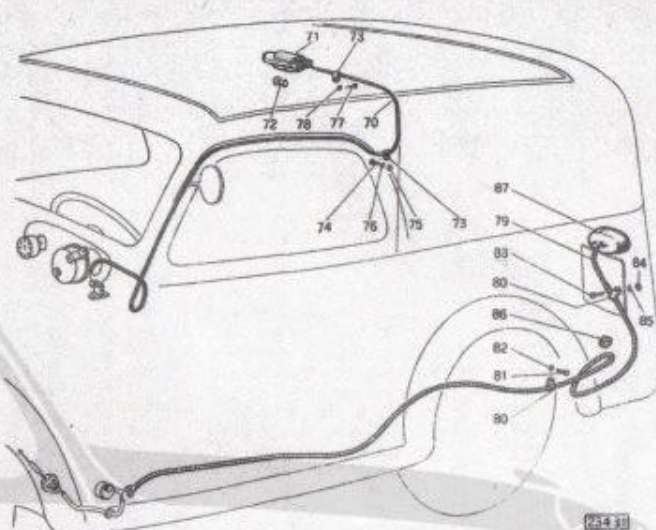


Aggion.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
84	Nr	58962	Dado per vite	1
85	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	1
86	Nr	3964	Anello sul pavimento carrozzeria per protezione conduttore	1
87		384252	Segnalatore posteriore targa, arresto e catarifrangente (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 55 o 56)	1

Sgr. 50 — Parti del quadro 805803.


1	Mi	1796	Piastra completa portaconnessioni	1
2	Mi	1797	Vite serrafilo per piastra	7
3	Mi	1798	Vite serrafilo per piastra	1
4	BS.	182876	Bulloncino serrafilo per piastra	2
5	Mi	1799	Rosetta elastica per bulloncino	2
6	Nr	8583	Lampadina per illuminazione quadretto	1
7	Mi	1800	Porta lampadina	1
8	Nr	8580	Valvola fusibile per quadretto	2
9	Mi	1801	Astuccio portavalvola	2
10	Mi	748	Piastra portacontatti	1
11	Mi	750	Leva interna per contatto di massa	1
12	Mi	1802	Molla dello scatto	1
13	Mi	751	Molla per piastra portacontatti	1
14	Mi	1803	Rosetta per appoggio molla	2
15	Mi	753	Scodellino per molla	1
16	Mi	1804	Scatola completa per quadretto	1
17	Mi	1805	Dado per fissaggio quadretto	1
		757	Rosetta cromata per dado	1

Sgr. 50 — Parti del quadro 805803.

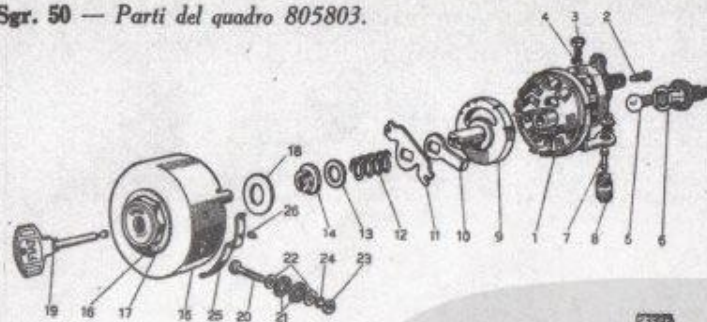

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
18	Mi	758	Schermo per spia	1
19	Mi	1806	Chiave per quadretto	1
20	Mi	1807	Serrafilo per massa	1
21	Mi	1808	Rosetta isolante per serrafilo	2
22	Mi	1809	Rosetta isolante per serrafilo	1
23	Mi	763	Rosetta piana per serrafilo	3
24	Mi	1810	Dado per serrafilo	2
25	Mi	1811	Rosetta elastica per dado	2
26	Mi	1812	Contatto per massa	1
		1813	Chiodino fissa contatto	1

Sgr. 51 — Parti del proiettore 613060 di tipo «Co» (cioè avente il N. 98-2 stampigliato sulla cornice).

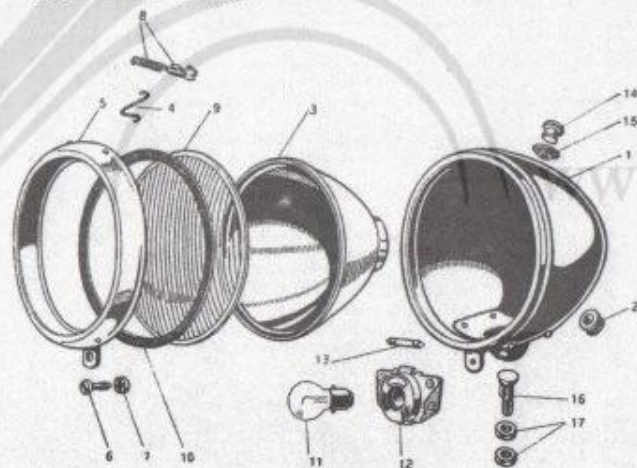


16572

Sgr. 51 — Parti del proiettore 613060 di tipo «Co» (cioè avente il N. 98-2 stampigliato sulla cornice).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1	Co	1855	Calotta esterna	(*)
2	Nr	3964	Anello sulla calotta per passaggio conduttori	1
3	Co	1856	Riflettore	1
4	Co	1607	Molla per fissaggio riflettore	6
5	Co	1858	Cornice	1
6	Co	1609	Vite fissaggio cornice alla calotta	1
7	Co	1610	Distanziale per vite	1
8	Co	1857	Tirante a molla per fissaggio porta lampadine	1
9		613059	Cristallo	1
10	Co	1859	Guarnizione per cristallo	1
11	Nr	8621	Lampadina per proiettore	1
12	Co	1781	Porta lampadine	1
13	Nr	8630	Lampadina cilindrica per fanale	1
14		710167	Gemma rossa per proiettore	1
15		710168	Anello di gomma per fissaggio gemma	1
16	Co	1615	Gambo per proiettore	1
17	Co	1616	Dado per gambo	2

(*) La quantità s'intende riferita ad un solo proiettore.

Sgr. 52 — Parti del proiettore 613060 di tipo «Ci» (cioè avente il N. 131-2 stampigliato sulla cornice).

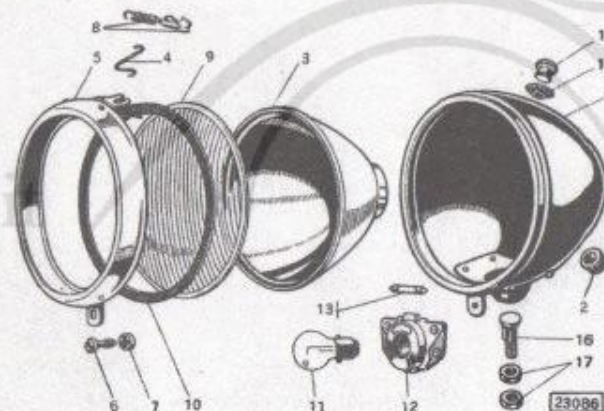


1	Ci	20	Calotta esterna	(*)
2	Nr	3964	Anello sulla calotta per passaggio conduttori	1
3	Ci	21	Riflettore	1
4	Ci	22	Molla per fissaggio riflettore	6
5	Ci	23	Cornice	1
6	Ci	24	Vite fissaggio cornice alla calotta	1

Sgr. 52 — Parti del proiettore 613060 di tipo « Ci » (cioè avente il N. 131-2 stampigliato sulla cornice).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordin.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	Ci 25	Distanziale per vite	1
	8	Ci 19	Tirante a molla per fissaggio porta lampadine	1
	9	613059	Cristallo	1
	10	—	Guarnizione per cristallo (non fornita di ricambio)	1
	11	Nr 8621	Lampadina per proiettore	1
	12	Ci 17	Porta lampadine	1
	13	Nr 8630	Lampadina cilindrica per fanale	1
	14	710167	Gemma rossa per proiettore	1
	15	710168	Anello di gomma per fissaggio gemma	1
	16	Ci 27	Cambo per proiettore	1
	17	Ci 28	Dado per gambo	2


(*) La quantità s'intende riferita ad un solo proiettore.

Sgr. 54 — Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catarifrangente 624876 di tipo « Gt » (cioè avente i N. 248 e 220 stampigliati sulla cornice).

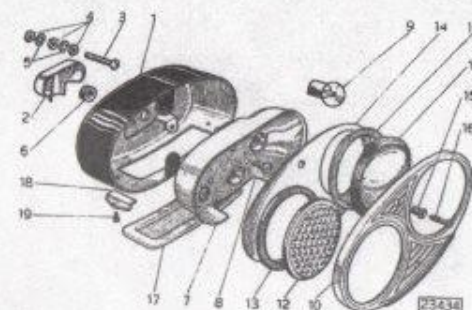

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordin.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	Gt 1	Corpo del segnalatore	1
	2	Gt 2	Riparo per capocorda conduttore segnalatore	1
	3	Gt 3	Vite fissaggio segnalatore e riparo	2
	4	Gt 4	Dado per vite	6
	5	Ci 5	Rosetta elastica per dado	4
	6	Gt 6	Anello sul corpo segnalatore per protezione conduttore	1
	7	Gt 7	Porta lampadine	1
	8	Gt 8	Vite fissaggio porta lampadine	2
	9	Nr 8606	Lampadina per segnalatore	2
	10	Gt 9	Cornice per segnalatore	1
	11	Gt 10	Vetro per segnalatore	1
	12	Gt 11	Catarifrangente	1
	13	Gt 12	Guarnitura per vetri	2
	14	Gt 13	Piastra fissaggio vetro	1
	15	Gt 14	Boccola filettata fissaggio piastra	2
	16	Gt 15	Vite fissaggio cornice	2
	17	Gt 16	Vetro per illuminazione targa	1
	18	Gt 17	Staffetta ritegno vetro	2
	19	Gt 18	Vite fissaggio staffetta	2

Sgr. 53 — Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catarifrangente 624876 di tipo « Co » (cioè avente i N. 18 e 156 stampigliati sulla cornice).

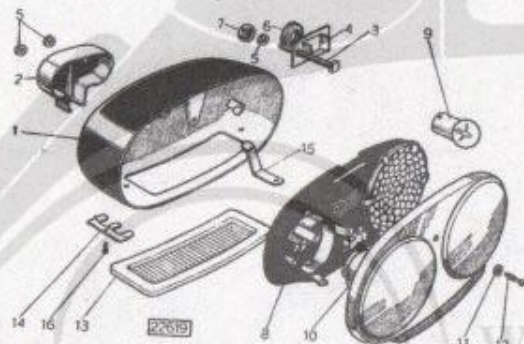


1	Co 2177	Corpo del segnalatore	1
2	Co 1430	Riparo per capocorda conduttore segnalatore	1
3	Co 2172	Vite per fissaggio segnalatore	2
4	Co 2173	Fiastrina di fermo per vite	1
5	Co 1432	Dado per fissaggio segnalatore	2
6	Co 1432	Dado per fissaggio riparo	2
7	Co 1706	Anello sul corpo segnalatore per protezione conduttore	1
8	Co 1434	Dado fissaggio segnalatore	2
9	Co 2174	Porta lampadine con catarifrangente	1
10	Nr 8606	Lampadina per segnalatore	2
11	Co 2180	Cornice con vetri per segnalatore	1
12	Co 1721	Vite per fissaggio cornice	1
13	Co 2175	Distanziale per vite	1
14	Co 1722	Vetro per illuminazione targa	1
15	Co 1723	Staffetta per fissaggio vetro	2
16	Co 2176	Lamina per ritorno a massa	1
	Co 1724	Vite per fissaggio staffetta e lamina	2

Sgr. 55 — Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catarifrangente 384252 di tipo « Co » (cioè avente i N. 18 e 156 stampigliati sulla cornice).
(Furgoncino).

1	Co 2177	Corpo del segnalatore	1
2	Nr 3764	Vite fissaggio segnalatore	2
3	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	2
4	Co 2174	Porta lampadine con catarifrangente	1
5	Nr 8606	Lampadina per segnalatore	2
6	Co 2179	Vite per serrafilo	2
7	Co 2180	Cornice con vetri per segnalatore	1
8	Co 1721	Vite fissaggio cornice	1
9	Co 2175	Distanziale per vite fissaggio cornice	1
10	Co 1722	Vetro per illuminazione targa	1

[illegible]

Sgr. 56 — *Parti del segnalatore posteriore larga, arresto e catarifrangente 384252 di tipo « G1 » (cioè avente i N. 248 e 220 stampigliati sulla cornice). (Furgoncino).*

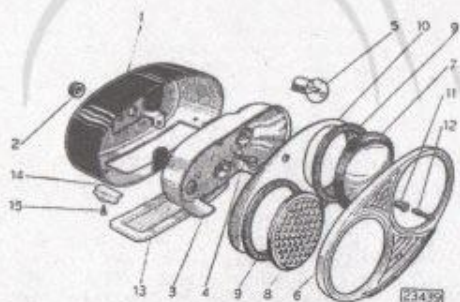


Sgr. 56 — Parti del segnalatore posteriore targa, arresto e catarifrangente 384252 di tipo «Gt» (cioè avente i N. 248 e 220 stampigliati sulla cornice). (Furgoncino).

GRUPPO G 57 — Accessori.

1		715497	Bottone per comando avvisatore
2		713121	Guida per bottone comando avvisatore
3		713119	Contatto mobile per comando avvisatore
4		713118	Molla per comando avvisatore
5	Nr	3747	Vite fissaggio contatto mobile comando avvisatore
6	Nr	11953	Rosetta elastica per vite
7	Nr	3747	Vite fissaggio guida bottone comando avvisatore
8	Nr	7940	Dado per vite
9	Nr	11953	Rosetta elastica per dado
10		713122	Contatto fisso comando avvisatore
11		713123	Isolante per contatto fisso comando avvisatore
12		723789	Ghiera completa per contatto fisso comando avvisatore
13		713126	Isolante per ghiera
14	Nr	4163	Tubetto isolante per ghiera
15	Nr	7940	Dado per serrafilo conduttore avvisatore
16	Nr	5192	Rosetta piana per serrafilo
17	Nr	3749	Vite fissaggio ghiera contatto fisso comando avvisatore
18	Nr	11953	Rosetta elastica per vite
19		716489	Conduttore serrafilo piantone guida
20		717993	Manicoetto isolante per conduttore comando avvisatore
21		398070	Anello sul piantone guida per protezione conduttore
22		716623	Complessivo anello porta corrente al comando avvisatore
23	Nr	3518	Vite fissaggio anello porta corrente sul piantone guida
24	Nr	3746	Vite fissaggio conduttore comando avvisatore all'anello porta corrente
25	Nr	11953	Rosetta elastica per vite
26		716626	Staffa completa per contatto fisso conduttore avvisatore
27	Nr	3888	Perno porta corrente per contatto fisso
28	Nr	4176	Tubetto isolante per perno porta corrente
29	Nr	7356	Rosetta isolante per staffa contatto fisso
30	Nr	7297	Dado per perno porta corrente
31	Nr	5193	Rosetta piana per dado
32	Nr	11954	Rosetta elastica per dado
33		708215	Isolante per perno porta corrente
34		708214	Molla per lamina di contatto sul perno porta corrente

Sgr. 57 — Avvisatore, tergicristalli e segnalatori vari.

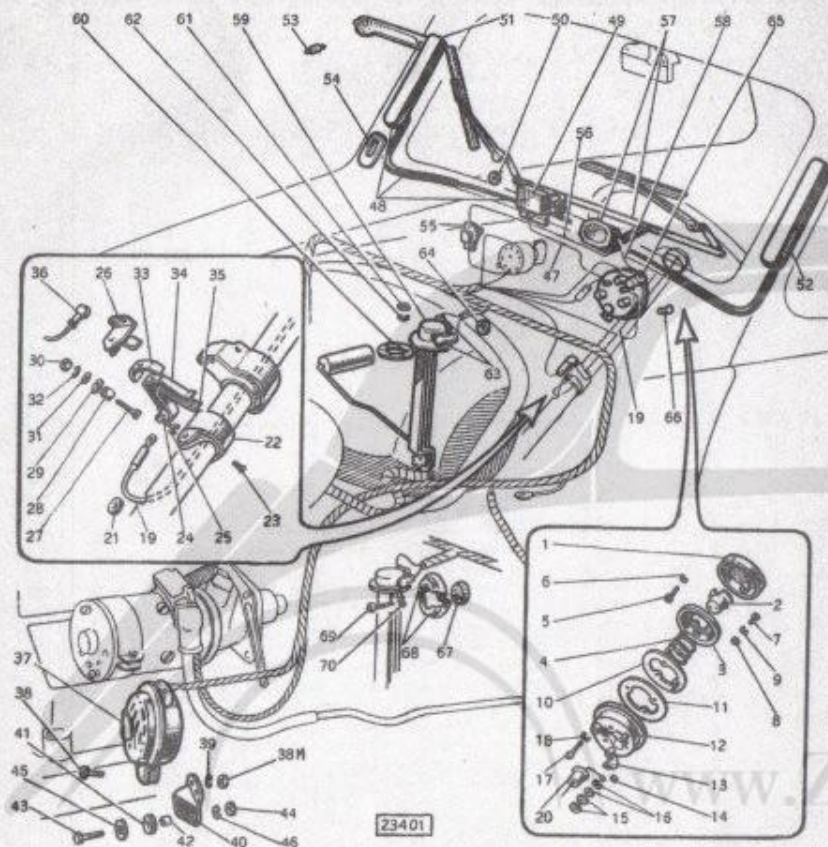

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
		35	708213 Lamina di contatto sul perno porta corrente	1
	Nr	36	4053 Cappuccio isolante per capocorda conduttore	1
		37	318609 Avvisatore	1
	Nr	38	4505 Vite fissaggio avvisatore	2
	Nr	38M	17016 Dado per vite	2
	Nr	39	5166 Rosetta elastica per vite	2
		40	718317 Mensola per avvisatore	1
		41	718316 Tassello elastico per mensola	2
		42	718315 Distanziale per mensola	2
	Nr	43	11004 Vite fissaggio mensola	2
	Nr	44	17016 Dado per vite	2

Sgr. 57 — Avvisatore, tergicristallo e segnalatori vari.


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordina.	DENOMINAZIONE	Quant.
		45	Nr 26420 Rosetta piana per vite	2
		46	Nr 5166 Rosetta elastica per dado	2
		47	714037 Conduttore presa corrente-interruttore indicatori direzione	1
		48	722607 Indicatore di direzione a comando meccanico completo	1
		49	722610 Comando indicatori di direzione	1
	Nr	50	3962 Anello sui puntelli plancia porta strumenti per protezione comando indicatori	2
		51	722608 Indicatore di direzione destro	1
		52	722609 Indicatore di direzione sinistro	1
	Nr	53	8595 Lampadina per indicatori di direzione	2
		54	376448 Guarnizione per passaggio cavi comando indicatori direzione	2
		55	713140 Interruttore per tergicristallo	1
		56	714035 Conduttore interruttore-tergicristallo	1
		57	807888 Tergicristallo a doppia racchetta (Per le parti staccate vedere il sottogruppo 55)	1
		58	714036 Conduttore massa tergicristallo	1
		59	807996 Comando indicatore livello benzina	1
		60	666144 Guarnizione per comando indicatore livello	1
	Nr	61	7297 Dado fissaggio comando indicatore livello	5
		62	Nr 11954 Rosetta elastica per dado	5
	Nr	63	4053 Cappuccio isolante per conduttori	2
	Nr	64	3961 Anello sul cruscotto per protezione conduttori (Precedente) (Soppresso. Chiedere in sostituzione le figg. 67, 68, 69, 70).	—
		65	807901 Strumento di misura a 2 indicazioni (composto di manometro olio e indicatore di livello benzina) (*)	1
	Nr	66	8583 Lampadina per illuminazione strumenti di misura	3
		67	723703 Guarnizione per passaggio conduttore indicatore livello benzina (Attuale)	1
		68	723704 Premiguarnizione per passaggio conduttore indicatore livello benzina (Attuale)	2
	Nr	69	36700 Vite autofilettante fissaggio premiguarnizione sul cruscotto (Attuale)	2
	Nr	70	11954 Rosetta elastica per vite (Attuale)	2

(*) In sostituzione di Strumenti con raccordo per manometro filettato $\Phi = 8 \times 0,75$, chiedere assieme le parti Nr 1665 e Nr 1652 (Sottogruppo 15, figg. 31-33).

Sgr. 58 — Parti del tergicristallo a doppia racchetta 807888.

1	813970	Motorino per tergicristallo	1
2	807889	Leva completa sul motorino tergicristallo	1
3	Nr 4451	Vite fissaggio leva sul motorino	1
4	Nr 7180	Dado per vite	1
5	Nr 11953	Rosetta elastica per dado	1
6	Nr 5192-1	Rosetta piana sulle aste per leva del motorino	3
7	Nr 7945	Copiglia spaccata per perno leva del motorino	1
8	807898	Asta comando tergicristallo destro	1
9	807899	Asta comando tergicristallo sinistro	1
10	806779	Distanziale sull'asta per tergitori	2
11	807891	Perno completo per tergitori (con figg. 12 e 13)	2
12	807893	Guarnizione per perno tergicristallo	2
13	806776	Dado per perno tergicristallo	2

Sgr. 58 — Parti del tergicristallo a doppia racchetta 807888.

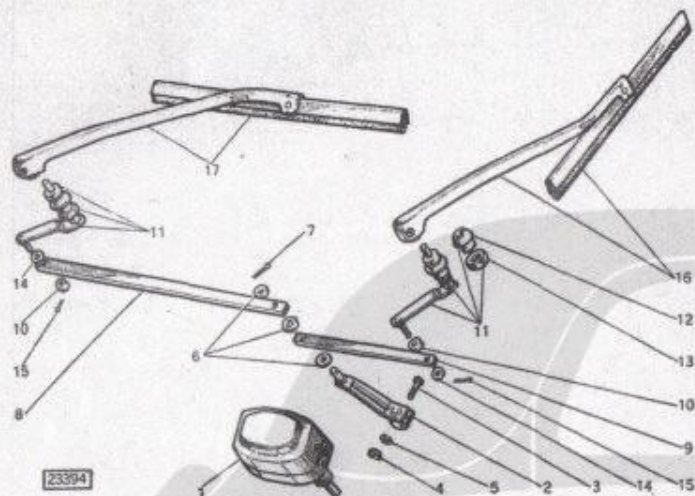

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
14	Nr	5192-1	Rosetta piana per perno tergitore	2
15	Nr	7945	Copiglia spaccata per perno tergitore	2
16		812071	Tergitore sinistro	1
17		812072	Tergitore destro	1

COMPLESSO C 59 — DOTAZIONI


SOTTOCOMPLESSO SC 59 — ATTREZZI E ACCESSORI

GRUPPO G 59 — Attrezzi e accessori.

Sgr. 59 — Attrezzi e accessori.


—	715025	Dotazione completa di attrezzi e accessori	1
1	715026	Borsa per utensili	1
2	363155	Chiave per fissaggio ruote per estrattore mozzi e manovella avviamento	1
3	722763	Chiave per candele	1
4	710714	Martinetto per sollevamento vettura	1
5	710713	Maniglia per martinetto	1
5	Nr 45275-1	Pinza universale	1

Sgr. 59 — Attrezzi e accessori.

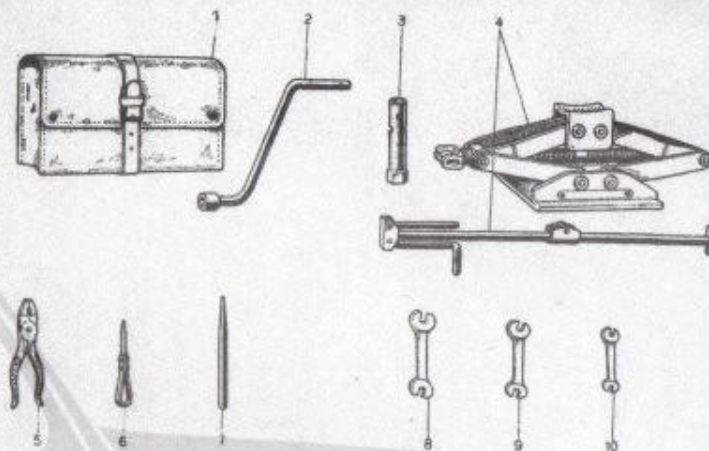


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
6	Nr	45326-1	Cacciavite medio	1
7	Nr	45282-1	Punzone diritto piccolo	1
8	Nr	44250-1	Chiave fissa 8x10 per viti spurgo freni ruote, registro pun- terie, puleggia ventilatore, tubazione olio e spinterogeno	1
9	Nr	46260-1	Chiave fissa 12x14 per raccordo tubazioni freni e benzina	1
10	Nr	45254-1	Chiave fissa 17x19 per tubazioni benzina, viti fissaggio rac- cordi alla pompa freni cilindri ganasce e flessibile	1

BULLONERIA NORMALE

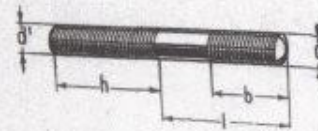

N. d'ordinaz.

d	d ¹	l	h	b	Nr	d'ordinaz.
6x1	6x1	16	16	13	Nr 9802	
6x1	6x1	30	16	16	Nr 9808	
8x1	8x1,25	18	20	15	Nr 9901	
8x1	8x1,25	25	20	20	Nr 9904	
6x1	6x1	12	9	9	Nr 15000	
6x1	6x1	14	9	11	Nr 15001	
6x1	6x1	18	9	15	Nr 15003	
6x1	6x1	22	9	16	Nr 15005	
6x1	6x1	25	9	16	Nr 15006	
6x1	6x1	30	9	16	Nr 15008	
6x1	6x1	50	9	16	Nr 15016-1	
6x1	6x1	55	9	16	Nr 15017-1	
7x1	7x1	18	10	15	Nr 15052	
8x1	8x1,25	14	12	11	Nr 15099	
8x1	8x1,25	18	12	15	Nr 15101	
8x1	8x1,25	22	12	19	Nr 15103	
8x1	8x1,25	30	12	20	Nr 15106-2	
8x1	8x1,25	35	12	20	Nr 15108	
8x1	8x1,25	45	12	20	Nr 15112	
8x1	8x1,25	85	12	20	Nr 15121-1	




d	l	h	f	Nr	d'ordinaz.
4x0,7	22	3	14	Nr 4451	
5x0,8	10	3,5	10	Nr 4460	
5x0,8	14	3,5	14	Nr 4462	
5x0,8	16	3,5	16	Nr 4463	
8x1,25	16	5,5	16	Nr 4500	
8x1,25	25	5,5	25	Nr 4504	
8x1,25	28	5,5	25	Nr 4505	
8x1,25	30	5,5	25	Nr 4506	
8x1	16	5,5	16	Nr 4796	
6x1	12	4	12	Nr 6450	
6x1	65	4	20	Nr 6469	
6x1	16	4	16	Nr 6502	
6x1	20	4	16	Nr 6504	

d	l	h	f	Nr	d'ordinaz.
6x1	25	4	20	Nr 6506	
6x1	35	4	20	Nr 6509	
6x1	45	4	20	Nr 6511	
6x1	12	4	12	Nr 9020	
6x1	14	4	14	Nr 9021	
6x1	25	4	16	Nr 9026	
6x1	30	4	16	Nr 9028	
7x1	16	5	16	Nr 9061	
8x1	25	5,5	20	Nr 9108	
8x1	30	5,5	20	Nr 9110	
8x1	60	5,5	20	Nr 9120	
8x1,25	16	5,5	16	Nr 11000	
8x1,25	22	5,5	20	Nr 11003	
8x1,25	25	5,5	20	Nr 11004	
8x1,25	28	5,5	20	Nr 11005	
8x1,25	30	5,5	20	Nr 11006	
8x1,25	40	5,5	20	Nr 11010	
10x1,5	65	6,5	25	Nr 11075-2	
12x1,75	70	8	28	Nr 11136	
8x1	18	5,5	18	Nr 13071	
10x1	45	6,5	25	Nr 16507	




d	l	h	b	d ¹	f	Nr	d'ordinaz.
8x1	25	5,5	20	2	5	Nr 9138	



d	l	h	f	Nr	d'ordinaz.
4x0,7	5	2,8	5	Nr 3740	
4x0,7	6	2,8	6	Nr 3746	
4x0,7	8	2,8	8	Nr 3747	
4x0,7	10	2,8	10	Nr 3748	
4x0,7	12	2,8	12	Nr 3749	
4x0,7	14	2,8	14	Nr 3750	
4x0,7	18	2,8	18	Nr 3752	
4x0,7	25	2,8	14	Nr 3754	

d	l	h	f	N. d'ordinaz.
4×0,7	40	2,8	14	Nr 3758
6×1	10	4	10	Nr 3764
6×1	12	4	12	Nr 3765
6×1	14	4	14	Nr 3766
6×1	16	4	16	Nr 3767
6×1	20	4	20	Nr 3769
5×0,8	22	3,5	16	Nr 3888
5×0,8	10	3,5	10	Nr 3893
5×0,8	14	3,5	14	Nr 3895



d	l	f	Nr
4×0,7	10	7,7	Nr 3518
6×1	10	6,7	Nr 3533
8×1,25	14	9,6	Nr 3560
4×0,7	12	12	Nr 5217



l	p	K	d	Nr
9,5	1,4	2,3	6,2	Nr 36700 (1)
9,5	1,8	4,6	4,2	Nr 36932 (2)

(1) A testa cilindrica con taglio.
(2) A testa esagonale.



d	h	Nr
5×0,8	5	Nr 7180
12×1,75	12	Nr 7193
6×1	4	Nr 7259
8×1	5	Nr 7260
6×1	4	Nr 7273
8×1,25	5	Nr 7885
10×1,5	6	Nr 7887
12×1,5	7	Nr 7912
16×1,5	8	Nr 7914
8×1,25	6,5	Nr 17016
8×1	6,5	Nr 17018

d	h	N. d'ordinaz.
7×1	6	Nr 21631
8×1	6,5	Nr 21638
12×1,5	10	Nr 21639
6×1	5	Nr 58962
10×1	8	Nr 58963




d	h	Nr
5×0,8	4	Nr 7297
4×0,7	3	Nr 7940



d	h	Nr
8×1	10,5	Nr 7223
8×1	9	Nr 7240
14×1,5	16,5	Nr 7923-1
14×1,5	13	Nr 7934
7×1	7	Nr 7936
10×1	10	Nr 12870
10×1	10	Nr 16956



d	l	Nr
4×0,7	8	Nr 1969

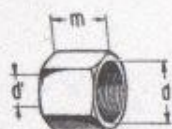

d	d'	m	Nr
8×0,75	4,2	10	Nr 1659
10×1	6,2	12	Nr 1660
12×1	8,2	13	Nr 1661
10×1	4,2	12	Nr 1665




D	d	s	N. d'ordinaz.
8,3	4,3	1	Nr 5162
10,3	5,3	1,5	Nr 5163
11,4	6,4	1,6	Nr 5164
12,4	7,4	1,6	Nr 5165
14,4	8,4	2	Nr 5166
17,5	10,5	2,2	Nr 5168
21	13	2,5	Nr 5170
24	15	3	Nr 5171
27	17	3,5	Nr 5172
7,3	4,3	0,9	Nr 11953
8,9	5,3	1,2	Nr 11954




D	d	s	Nr
9	4,3	1	Nr 5192
10	5,3	1	Nr 5193
12	6,4	1,5	Nr 5194
13	7,4	1,5	Nr 5195
17	8,4	2	Nr 5196
11	6,4	1	Nr 26397
35	7,4	2	Nr 26413
25	8,4	1,5	Nr 26420
12	8,4	1	Nr 26427
18	6,4	1,5	Nr 26437
15	6,4	1	Nr 26444
25	10,5	2	Nr 26468




D	d	s	Nr
12	6,4	1,5	Nr 7301
22	13	3	Nr 7307



D	d	N. d'ordinaz.
28	13	Nr 537




d	l	Nr
2,7	30	Nr 7336
1,3	18,3	Nr 7341
1,8	19	Nr 7342
1,8	24	Nr 7343
1,8	29	Nr 7344
2,7	35	Nr 7346
1,3	15,3	Nr 7943
0,9	12,5	Nr 7945
1,3	13,3	Nr 7950
2,7	65	Nr 7955
1,8	34	Nr 7958



d	l	Nr
3	8	Nr 3320
3	16	Nr 3324
3	28	Nr 3329




D	d	l	Nr
2,36	2	18	Nr 10370
3,44	3	22	Nr 10398



d
4

l
10

N. d'ordinaz.
Nr 5327



d
4
4
4

l
10
8
6

Nr 12206
Nr 12407
Nr 38650



l
35

b
6

h
4

Nr 5582




l
12,65
12,65

b
3
3

h
5
5

Nr 2057
Nr 13574




D
8

L
27

d
22

l
2

Nr 311




D
6

d
5

l
6

l^1
3

N. d'ordinaz.
Nr 7991

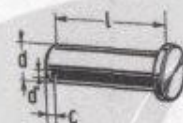


d
8
6

l
22
18

d^1
2
1,5

c
3,3
2

Nr 508
Nr 12237




d
8×1
6×1

d^1
8
6

l
8
6

Nr 11
Nr 410



d
5×0,8

D
8

Nr 1223



d
12×1,5

h
14

Nr 1832



d
22×1,5
28×1,5
18×1,5

l
13
15
12

N. d'ordinaz.
Nr 2750
Nr 2783
Nr 2989



d
22×1,5

l
18

Nr 3051



d
12×1,5

l
8

Nr 1509




d
10
14
18
25
28

Nr 1583
Nr 1585
Nr 1587
Nr 1590
Nr 1592



d
4
6
8

N. d'ordinaz.
Nr 1652
Nr 1653
Nr 1654



D
9,2
17,7

d
6,8
14,5

Nr 3143
Nr 34008



D
14
24
20
28
28
36
18
16
14
16
36

d
8,2
18,2
14,2
22,2
22
28
12,2
10
5,3
6,4
28

s
1
1,5
1,5
1,5
2
3
1,5
1
1
1
2,5

Nr 2636 (1)
Nr 2640 (1)
Nr 2799 (1)
Nr 2815 (1)
Nr 2855 (2)
Nr 2867 (2)
Nr 2873 (1)
Nr 2964 (1)
Nr 7356 (3)
Nr 7358 (3)
Nr 48823 (4)

(1) Di fibra.
(2) Di cuoio.
(3) Di tela bachelizzata.
(4) Di rame e fibra.




d
8×0,75

d^1
8×1

l
20


Nr 58473

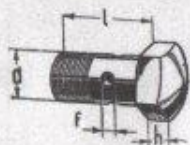

d	l	h	f
10x1	21	5	2,5

N. d'ordinaz.

Nr 1814

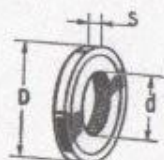

D	d	s
35	15	7
55	30	9

Nr 431
Nr 435



d
11x0,75

Nr 2413



d
8
10x1

(1) Non filettato.

Nr 2419 (1)
Nr 16970



d	s
16x1	6

N. d'ordinaz.

Nr 2134




D	d	l	denti
26	16,5	4	5

Nr 2213



d
40
50,5

Nr 2908
Nr 2912

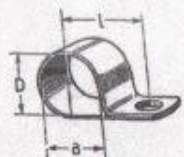

D	a	l
8	16,5	18
10	10	20
6	—	12,5

Nr 1155
Nr 1156
Nr 4181

D	a	l
5	—	12
8	—	13,5
12	—	15,5
10	—	14,5
16	—	17,5
10	10	16,5
4	4	11,5

N. d'ordinaz.

Nr 4182
Nr 4183
Nr 4184
Nr 4185
Nr 4188
Nr 4197
Nr 4203



D	d	s
10	4,5	1
8	5	1,5
14	8	1,5
16	10	1,5
20	14	1,5
36	28	2,5

Nr 3940
Nr 3960
Nr 3961
Nr 3962
Nr 3964
Nr 3979



d
6,5
5,5
7

N. d'ordinaz.

Nr 4032
Nr 4053
Nr 4054



d
6,35
9,52

Nr 6345
Nr 6348

CUSCINETTI

INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO

Dimensioni in mm.			N. d'ordinaz. FIAT	N. d'ordinaz. RIV	Sottogr. N.	Figura N.
Diametro interno	Diametro esterno	Spessore				
23	52	15	055388	01/06/4016	39	11
17	47	14	055411	4 B	22	8
15	35	11	336501	01/02/4808	34	21
22,236	53,977	19,5	336578	01/02/3921	27	28
15	42	13	336658	01/02/4911	39	14
20	47	14,383	336660	01/02/3912	27	24
22	56	16	336929	4958 a	26	6
12,1	24	12	340669	5025	20	21
10	30	9	361505	04 A	18	12
20	47	14	361752	1 A	22	14
25	52	15	361753	2 A	22	12
25	52	15/16,45	616775	6575	22	2
30	62	16	707504	7 AOn	27	15
24,2	60	14	716104	9400	20	20
15	35	11	800348	02 APL	47	27

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
NORMALI			Nr 2573	7	23	Nr 3964	49	20
Nr 11	31	25	Nr 2908	17	15	"	49	68
Nr 311	28	15	Nr 2912	7	15	"	49	86
Nr 410	19	19	Nr 2964	7	20	"	51	2
Nr 431	34	22	"	8	12	"	52	2
Nr 435	27	26	"	17	35	Nr 3979	41	15
Nr 508	31	26	Nr 2989	21	3	Nr 4052	41	14
Nr 537	36	51	Nr 3051	7	5	Nr 4053	41	7
"	37	5	"	26	3	"	46	23
Nr 1155	46	14	Nr 3143	12	23	"	46	43
Nr 1156	49	10	Nr 3210	47	12	"	49	29
Nr 1225	12	21	Nr 3320	34	29	"	49	38
Nr 1569	36	19	Nr 3324	42	3	Nr 4053	57	63
Nr 1583	1	5	"	42	5	Nr 4054	46	23
"	1	8	Nr 3329	45	45	Nr 4163	57	14
"	6	2	Nr 3518	57	23	Nr 4176	57	28
Nr 1585	1	5	Nr 3533	29	27	Nr 4181	28	34
Nr 1587	1	5	Nr 3560	45	33	"	28	47
"	4	22	"	47	33	"	28	61
Nr 1588	1	5	Nr 3740	47	21	"	28	78
"	39	10	"	48	6	Nr 4182	12	37
Nr 1590	1	5	Nr 3746	57	24	"	44	12
Nr 1592	1	5	Nr 3747	24	15	Nr 4183	24	17
"	1	8	"	45	26	"	49	10
Nr 1652	15	17	"	47	3	"	49	73
"	15	31	"	52	5	Nr 4184	49	10
Nr 1653	7	16	"	57	7	"	49	14
Nr 1654 già	7	16	Nr 3748	16	13	"	49	52
Ved. Nr 1653	7	16	"	45	26	"	49	56
Nr 1654	15	21	"	47	18	"	49	61
Nr 1659	15	32	Nr 3749	57	17	"	49	65
"	15	33	Nr 3752	47	39	Nr 4185	28	61
Nr 1660	7	17	Nr 3754	45	42	"	46	15
Nr 1661 già	7	17	Nr 3758	31	49	"	49	10
Ved. Nr 1660	7	17	Nr 3764	49	74	"	49	80
Nr 1661	15	22	"	55	2	Nr 4188	49	10
Nr 1665	15	33	Nr 3765	28	30	"	49	14
Nr 1814	7	14	"	28	35	Nr 4203	15	35
"	8	11	Nr 3766	46	10	"	15	38
Nr 1832	7	22	"	46	16	Nr 4378	47	6
Nr 1909	45	43	"	46	41	Nr 4386	41	9
"	47	40	"	49	15	Nr 4451	58	3
Nr 2057	46	25	"	49	46	Nr 4460	29	20
Nr 2057-2	18	6	"	49	53	Nr 4462	49	43
Nr 2134	22	10	"	49	57	Nr 4463	12	41
Nr 2215	25	8	"	49	62	Nr 4500	41	2
Nr 2415	19	8	Nr 3767	28	9	Nr 4504	14	7
Nr 2419	36	10	Nr 3769	49	83	"	31	17
"	36	36	Nr 3888	57	27	Nr 4505	57	38
Nr 2636	15	29	Nr 3893	12	8	Nr 4506	17	26
Nr 2640	21	4	"	17	31	Nr 4796	31	14
Nr 2750	2	5	"	48	8	Nr 5162	31	51
Nr 2783	1	3	Nr 3895	14	18	"	45	27
Nr 2799	4	9	Nr 3940	12	35	Nr 5163	17	33
"	15	14	"	15	34	"	45	53
Nr 2815	26	4	"	44	11	Nr 5164	1	28
Nr 2855	2	6	Nr 3960	12	36	"	1	28
"	2	6	Nr 3961	49	28	"	2	14
Nr 2867 già	1	4	"	57	64	"	4	16
Ved. 729972	1	4	Nr 3962	49	37	"	5	6
"	1	4	"	57	50	"	6	5

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Nr 5164	6	24	Nr 5166	27	36	Nr 6502	37	40
"	10	9	"	27	38	"	46	4
"	12	4	"	28	14	"	46	50
"	12	39	"	28	21	"	49	7
"	15	5	"	28	55	Nr 6504	10	6
"	15	46	"	29	8	Nr 6506	46	9
"	16	11	"	31	13	Nr 6509	42	20
"	17	15	"	31	16	Nr 6511	1	9
"	18	10	"	31	19	Nr 7180	58	4
"	19	5	"	33	6	Nr 7193	37	4
"	19	11	"	33	10	Nr 7223	18	16
"	19	17	"	33	17	Nr 7240	14	15
"	20	10	"	34	16	Nr 7259	1	27
"	21	13	"	34	18	"	17	12
"	21	19	"	36	33	"	19	20
"	21	24	"	36	35	"	28	62 A
"	23	3	"	37	38	"	36	26
"	23	39	"	41	4	"	45	8
"	24	11	"	42	14	Nr 7260	29	25
"	24	19	"	44	5	"	36	1
"	28	4	"	57	39	Nr 7273	37	1
"	28	10	"	57	46	Nr 7297	7	11
"	28	31	Nr 5168	29	18	"	12	22
"	28	37	"	31	36	"	12	22
"	28	45	"	31	54	"	17	32
"	28	60	"	36	7	"	45	52
"	28	63	"	36	58	"	47	14
"	28	72	"	37	25	"	47	35
"	28	80	"	37	30	"	48	9
"	29	21	Nr 5170	12	28	"	49	33
"	30	25	"	12	33	"	57	30
"	31	23	"	36	24	"	57	61
"	34	11	"	44	8	Nr 7301	20	8
"	34	34	Nr 5171	40	7	Nr 7307	28	29
"	34	45	Nr 5172	28	41	Nr 7336	27	7
"	35	11	"	28	50	"	27	18
"	36	27	Nr 5192	12	12	"	36	16
"	36	45	"	15	40	Nr 7341	14	16
"	37	42	"	49	78	"	19	25
"	41	21	"	57	6	"	20	18
"	42	11	Nr 5192-1	58	9	"	28	17
"	44	14	"	14	14	"	31	7
"	45	4	Nr 5193	47	15	"	31	9
"	46	5	"	49	67	"	31	28
"	46	12	"	57	31	"	31	32
"	46	18	Nr 5194	47	9	"	31	39
"	46	42	Nr 5195	31	8	Nr 7342	12	17
"	46	53	"	31	38	"	18	25
"	47	10	"	45	30	Nr 7343	12	17
"	49	9	Nr 5196	1	15	"	25	14
"	49	16	"	10	13	"	46	27
"	49	19	"	13	5	Nr 7344	35	14
"	49	48	"	19	29	"	36	55
"	49	54	"	28	16	"	36	62
"	49	60	"	31	27	"	37	20
"	49	64	"	33	5	"	37	32
"	49	76	"	33	8	Nr 7346	46	13
"	49	82	Nr 5196-2	17	27 M	"	49	17
"	49	85	Nr 5217	42	6	Nr 7356	57	29
"	55	3	Nr 5327	29	4	"	47	7
Nr 5165	21	7	Nr 5582	4	2	Nr 7358	14	8
"	21	9	Nr 6345	22	28	Nr 7885	31	35
Nr 5166	7	8	Nr 6348	23	29	"	31	53
"	8	7	Nr 6448	28	62	Nr 7912	28	28
"	10	14	Nr 6450	2	3	Nr 7914	28	40
"	14	5	"	15	45	"	28	49
"	14	9	"	17	11	"	"	"
"	17	6	"	34	33	"	"	"
"	17	20	Nr 6469	1	19	"	"	"
"	17	25	Nr 6502	6	4	"	"	"
"	17	27	"	12	2	"	"	"
"	21	28	"	21	11	"	"	"
"	23	17	"	31	21	"	"	"
"	27	9	"	34	44	"	"	"

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Nr 7914-2	34	5	Nr 11953	57	9	Nr 21638	29	6
Nr 7923-1	34	40	"	57	18	"	31	12
Nr 7934	36	14	"	57	25	"	31	15
"	39	16	"	58	5	"	33	16
Nr 7936	45	29	Nr 11954	7	12	"	34	15
Nr 7940	24	12	"	12	43	"	37	9
"	31	50	"	14	19	"	42	13
"	57	8	"	15	37	"	44	4
"	57	15	"	47	16	"	1	12
Nr 7943	45	31	"	47	36	Nr 21638-1	29	6
Nr 7945	12	13	"	48	10	Nr 21638-4	1	13
"	58	7	"	49	13	"	10	12
"	58	15	"	49	34	"	14	4
Nr 7950	12	20	"	49	34	"	14	4
Nr 7955	34	24	"	57	32	Nr 21639	36	23
Nr 7958	36	36	"	57	62	"	36	50
Nr 7991	1	24	"	57	70	Nr 22371	49	77
Nr 8580	49	5	Nr 12206	31	48	Nr 26397	19	24
"	50	7	Nr 12238	31	36	"	31	31
Nr 8583	50	5	Nr 12407	31	48	Nr 26413	18	21
"	57	66	Nr 12870	27	5	Nr 26420	31	18
Nr 8595	49	31	Nr 13071	27	8	"	41	3
"	57	53	Nr 13574	45	22	"	57	45
Nr 8606	49	72	"	45	49	Nr 26427	12	16
"	53	9	"	45	22	Nr 26437	46	52
"	54	9	Nr 15000	21	22	"	49	59
"	55	5	Nr 15001	15	3	"	28	32
"	56	5	"	23	37	Nr 26444	28	32
Nr 8621	51	11	"	24	9	"	41	20
"	52	11	Nr 15001	34	9	Nr 26468	36	54
Nr 8630	51	13	"	41	18	"	36	61
"	52	13	Nr 15003	1	25	"	37	19
Nr 9020	28	44	Nr 15005	18	8	Nr 34008	36	21
"	28	59	Nr 15006	10	6	Nr 36700	15	36
Nr 9021	36	43	"	10	7	"	15	39
"	49	81	Nr 15008	1	26	"	49	12
Nr 9026	4	15	Nr 15016-1	6	22	"	49	66
"	19	4	Nr 15017-1	6	27	"	57	69
"	28	3	Nr 15032	10	7	Nr 36932	28	79
Nr 9028	35	9	Nr 15032	10	7	"	28	79
Nr 9061	21	8	Nr 15032	10	7	"	28	79
Nr 9108	28	53	Nr 15032	10	7	Nr 38650	20	3
"	29	5	Nr 15032	10	11	Nr 44250-1	59	8
"	33	7	Nr 15099	14	3	Nr 45254-1	59	10
"	33	15	Nr 15101	17	18	Nr 45275-1	59	5
Nr 9110	28	11	"	34	14	Nr 45282-1	59	7
Nr 9120	28	12	Nr 15108	23	15	Nr 45326-1	59	6
Nr 9138	14	11	Nr 15104	42	12	Nr 46260-1	59	9
Nr 9802	21	16	Nr 15106-2	1	10	Nr 48623	14	8
Nr 9808	21	17	Nr 15108	13	3	"	15	3
Nr 9901	27	34	"	17	23	Nr 58473	15	28
"	28	19	Nr 15112	8	5	Nr 58962	6	23
Nr 9904	23	14	Nr 15121-1	1	9	"	10	8
Nr 10370	6	18	Nr 16507	37	21	"	12	3
Nr 10998	16	8	Nr 16956	25	13	"	12	38
Nr 11000	7	7	"	35	13	"	15	4
"	33	4	"	36	53	"	18	9
"	36	34	"	36	60	"	19	10
"	37	37	"	37	18	"	19	16
Nr 11003	37	37	"	37	33	"	21	12
Nr 11004	36	31	"	37	19	"	21	18
"	57	43	Nr 16970	36	32	"	21	23
Nr 11005	34	17	Nr 17016	57	38 M	"	23	38
Nr 11006	36	31	"	57	44	"	24	10
Nr 11010	17	5	Nr 17016-2	29	6	"	24	18
Nr 11075-2	36	4	Nr 17018	21	27	"	28	36
Nr 11136	37	3	Nr 21631	21	6	"	28	71
Nr 11953	16	14	Nr 21638	8	6	"	31	22
"	45	39	"	17	19	"	34	10
"	47	4	"	17	24	"	35	10
"	47	19	"	23	16	"	36	41
"	47	22	"	27	37	"	37	41
"	48	7	"	28	20	"	41	19
"	57	6	"	28	54	"	42	10
"	"	"	"	"	"	"	44	13

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Nr 58962	46	7	PARTI PROPRIE			335190	27	11
"	46	11				335274	6	27
"	46	17				335275	3	10
"	49	51				335277	3	12
"	49	47	88241	15	10	335280	3	11
"	49	47	89166	7	3	335281	3	6
"	49	55	90576	49	49	335282	3	9
"	49	58	90357	34	46	335290	6	30
"	49	63	06183	23	11	335503	38	16
"	49	75	08272	12	11	335504	38	19
"	49	84	"	12	19	335506	38	21
Nr 58962-1	20	7	010501	31	5	335507	38	17
"	20	9	011000	41	1	335554	1	23
Nr 58963	29	17	044476	28	24	335787	18	1
"	36	57	044481	28	25	335811	25	9
"	37	24	051205	31	4	336107	16	3
"	37	29	051214	31	3	336227	28	65
			053123	45	35	336228	19	9
			053135	45	41	"	19	15
			053388	39	11	336231	12	6
			055411	22	8	"	19	13
			055580	5	3	"	28	6
			055674	25	6	336235	28	67
			055675	25	7	336236	19	18
BS. 182876	50	3	055919	29	15	336237	19	52
BS. 183408	30	24	055936	39	13	336238	19	21
BS. 183409	5	5	055948	39	12	336307	5	2
BS. 202224	34	48	056087	31	56	336313	10	4
BS. 202249	6	14	056356	30	13	336341	47	23
BS. 202259	15	13	056361	30	11	336359	45	12
BS. 202265	46	26	056375	28	42	336360	45	13
BS. 203945	45	24	"	28	51	336501	34	21
BS. 204114	45	3	056497	12	32	336502	34	32
BS. 336432	1	14	"	12	27	336508	34	35
BS. 336446	27	6	"	44	7	336509	34	38
BS. 337056	39	8	057868	27	16	336510	34	36
BS. 337267	31	41	058196	25	18	336513	34	43
BS. 337269	31	37	058340	29	12	336514	34	23
BS. 337270	51	55	060341	29	12	336578	27	28
BS. 337406	29	5	060161	17	3	336605	36	3
BS. 340240	44	3	060652	29	3	336606	36	2
BS. 340595	17	9	060764	29	19	336621	17	14
BS. 341492	4	20	065234	30	28	336626	17	10
BS. 353142	7	21	065305	7	4	336636	40	3
BS. 354121	4	6	066093	15	44	336637	40	6
BS. 356234	29	7	066766	29	9	336638	39	14
BS. 361363	29	23	066767	29	10	336639	39	15
BS. 363212	31	11	070832	15	9	336660	27	24
BS. 363228	21	26	071311	30	23	336666	40	4
BS. 363229	23	27	071319	28	27	336736	35	20
BS. 363261	22	20	"	30	3	336740	35	15
BS. 363274	19	34	"	30	17	336915	27	3
BS. 363375	4	12	071320	30	19	336916	26	5
BS. 369133	4	21	071661	15	12	336921	27	29
BS. 369135	6	9	087133	34	26	336924	27	17
BS. 372232	6	7	087230	12	30	336925	27	27
BS. 377486	27	4	"	44	10	336926	27	6
BS. 379645	4	4	087532	15	31	336929	26	11
BS. 379798	51	34	087572	41	10	336934	26	12
BS. 382487	37	14	"	49	22	336935	26	12
BS. 383144	23	6	087686	49	26	336936	27	19
BS. 383553	14	14	089960	14	17	336937	27	21
BS. 389170	20	16	090467	7	19	336938	27	22
BS. 396769	44	2	311292	46	29	336939	27	20
BS. 603232	25	11	311300	47	37	336952	29	24
BS. 603233	25	10	317308	48	3	337012	36	8
BS. 613037	22	5	318609	57	37	337022	36	12
BS. 624013	27	13	319608	46	39	337043	39	5
BS. 627229	19	23	319615	48	1	337045	36	17
BS. 710525	35	23	319628	48	5	337048	39	4
BS. 710526	35	23	319630	48	4	337049	39	3
BS. 713301	36	30	319632	48	2	337050	36	11
			321291	46	40	337052	39	6
			326960	46	20	337053	39	7

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
337123	27	40	350340	28	77	360894	29	22
"	31	44	351132	19	33	361438	17	30
337124	31	45	352068	6	3	361505	18	12
337125	31	43	352073	4	5	361506	18	14
337137	27	25	352243	16	12	361507	18	15
337138	26	7	352245	16	2	361508	18	14
337139	26	8	353024	34	42	361552	22	12
337147	26	10	353079	29	22	361554	25	12
337170	31	47	354004	20	4	361555	59	2
337173	31	46	354005	20	11	361553 A	27	12
337175	31	40	354008	20	14	361553 B	27	10
337176	31	42	354011	19	28	361553 C	27	1
337178	31	52	354012	20	19	361558	36	18
337181	31	33	354016	19	26	365411	3	7
"	27	41	354937	21	2	365412	3	7
337382	27	23	354939	23	19	365415	3	7
337385	27	39	354942	19	27	365414	3	7
337382	21	10	354948	23	4	365415	3	7
337378	12	40	354949	23	13	365416	3	7
338511	41	8	354950	21	25	365431	3	10
338675	46	8	354951	22	11	365432	3	10
340038	47	32	355280	39	9	365433	3	10
340067	47	20	355282	33	10	365434	3	10
340070	47	5	355284	22	21	365435	3	10
340077	47	17	355289	22	32	365436	3	10
340081	47	11	355290	23	22	365437	3	12
340180	47	34	355292	23	25	365438	3	12
340390	27	14	355293	23	26	365439	3	12
340594	17	7	355294	23	32	365440	3	12
340596	17	8	355295	23	33	365441	3	12
340634	33	14	355296	23	28	365442	3	12
340635	33	13	355297	23	24	365443	3	11
340636	33	11	355298	23	21	365444	3	11
340669	20	21	355299	23	31	365445	3	11
340736	17	1	355300	23	20	365446	3	11
340951	34	39	355301	23	23	365447	3	11
341121	20	1	355303	22	26	365448	3	11
341127	20	6	355306	24	8	365449	3	8
341482	20	22	355497	49	40	365450	3	8
341524	4	18	355674	23	9	366062	40	2
341779	20	2	355678	21	20	366422	17	34
344076	19	31	355679	21	21	367235	46	31
345952	46	19	355680	22	33	367413	46	30
347052	34	20	355681	22	15	367492	45	34
347145	19	3	355682	22	16	367501	45	23
347145	28	2	355683	22	13	367913	46	21
347333	5	4	355684	24	3	369061	37	8
347323	1	22	355685	22	3	369068	37	6
347325	2	2	355687	22	19	369074	36	13
347559	31	20	355688	22	22	369075	36	13
347560	31	6	355689	22	23	369076	36	13
347583	31	24	355690	22	24	369077	36	13
347586	31	2	355692	22	4	369280	49	11
347587	31	10	355693	22	6	369497	22	29
347568	31	29	355694	23	35	369523	27	2
347622	33	2	355696	21	15	369526	27	30
347623	33	3	355697	22	25	369527	27	31
347730	4	13	355699	24	6	369528	27	31
347834	17	17	355700	24	2	369531	27	32
348035	5	1	355702	24	8	369532	27	33
348329	5	7	355865	18	4	370707	1	7
348392	49	32	355866	18	3	370730	6	13
348331	19	6	356006	19	26	370731	6	12
348334	19	12	356025	49	6	370732	6	11
348336	19	7	356059	31	57	370733	6	20
348338	19	14	356242	26	9	370742	18	11
348640	28	8	356358	22	27	370782	6	1
349446	34	20	359121	24	4	370783	6	6
349451	12	24	359518	31	58	370784	6	16
349944	46	2	359845	2	1	370785	6	17
349936	46	7	360326	24	1	370786	6	10
350199	25	4	360566	12	1	370789	6	29
350200	25	5	360685	18	4	370789	15	15
350290	36	25	360906	23	30	370790	15	10

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
370791	15	18	389831	37	7	690456	30	12
370793	42		389832	37	2	690457	30	9
370794	42	4	391203	35	16	690460	30	7
370796	18	5	394041	45	6	690461	30	8
370797	18	18	394042	45	28	690464	30	14
370798	18	13	394044	45	2	690465	30	4
370815	6	15	394049	45	50	690466	30	6
370830	1	7	394309	44	1	690467	30	10
370834	6	31	395990	45	1	690468	30	22
370835	cin	2	396004	45	44	691224	28	18
370838	18	2	396005	45	46	691225	30	1
370866	6	19	396006	45	48	691227	30	15
371467	47	2	396007	45	8	691230	28	58
371689	29	14	396008	45	21	692394	30	18
372130	29	16	396011	45	10	696458	34	12
372967	45	7	396012	45	11	696459	34	30
373648	29	2	396016	45	20	696460	34	28
373795	30	26	396017	45	19	696543	34	37
373935	22	17	396070	57	21	696544	35	21
373999	45	47	600669	45	25	696545	35	22
374777	23	34	601243	17	16	696546	35	4
375007 A	27	12	604011	45	14	696547	35	1
375007 B	27	10	604013	45	9	696548	35	1
375007 C	27	1	604014	45	17			
376448	57	54	604015	45	16	696640	34	2
376770	23	36	604016	45	18	697496	35	17
377416	34	47	604017	45	15	697498	35	5
377889	16	9	604711	49	35	697499	35	6
377893	16	6	604712	49	45	697500	35	18
378160	14	13	605049	49	36	697503	35	19
378657	28	7	605975	cin	14	697536	46	9
378916	35	24	715092	27	1	697575	28	56
378918	30	28	606777	28	70	697577	28	57
378919	29	1	606778	45	41	697589	15	43
379119	29	1	606779	28	68	698291	34	2
379351	28	26	606941	49	4	698292	34	12
379352	30	27	607385	37	1	698369	34	37
379370	28	52	607385 A	37	1	698370	35	27
379372	28	39	607385 B	37	1	698371	35	25
379373	28	48	607385 L	37	1	699049	37	12
379644	4	3	607385 M	37	1	703449	46	5
379911	42	2	607385 N	37	1	704836	28	24
380922	14	10	607385 P	37	1	704846	34	31
381019	14	12	607385 Q	37	1	705665	28	42
381370	28	69	613059	51	9			
381371	28	66		52	9	707260	28	23
382237	25	1	613060	49	21	707459	45	54
382328	34	27	615045	33	12	707504	27	15
382388	34	27	615624	29	26	708077	39	2
382534	39	—	615939	40	1	708078	39	1
382535	39	—	616775	22	2	708083	39	—
382536	39	—	618319	46	47	708084	39	—
382537	39	—	618320	46	48	708085	39	—
382538	39	—	624490	30	20	708213	57	35
382544	35	3	624491	30	16	708214	57	34
	35	28	624876	49	69	708215	57	33
383141	23	7	631567	25	5	708933	12	45
383142	23	5	637410	45	40	708934	12	47
383143	23	12	637412	45	37	708993	46	13
383175	20	13	640734	25	2	708994	49	50
383176	20	17	641993	8	2	708995	49	51
383177	20	12	657235	7	18	710167	51	14
383178	20	15	657236	cin	7		52	14
383181	20	5	657235	7	18	710168	51	15
383772	35	7	657799	27	20		52	15
383773	35	8		27	20	710312	49	29
384241	36	13	659372	17	2	710441	45	36
384252	49	87	660417	7	2	710443	45	32
386058	35	12	666144	57	60	710466	30	2
386123	31	1	671377	29	13	710713	59	4
386876	34	13	672232	46	49	710714	59	4
389759	37	39	673449	41	22	711672	13	6
389762	28	5	690245	28	23	711675	4	1
389824	14	6	690408	30	21	711676	4	11

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
711685	41	17	713377	3	2	717563	13	2
711686 A	16	2	713378	3	2	717641	6	8
711687	16	1	713379	3	2	717642	13	1
711688	16	7	713380	3	2	717665	4	8
711694	8	8	713609	7	1	717679	41	11
711695	8	8	713700	24	12	717680	41	12
711696	8	9	713701	24	13	717681	41	13
711705	6	25	713702	12	26	717682	41	16
711706	6	26	713703	12	31	717790	10	1
711714	4	14	713704	44	6	717834	15	24
711721	4	17	713712	12	29	717838	15	23
711723	1	1	713713	12	34	717894	37	1
711733	41	6	713714	44	9	717895	37	1
711734	1	11	713789	15	30	717896	37	1
711737	4	19	713805	24	5	717897	37	1
711744	10	2	713806	24	7	717898	37	1
711790	cin	1	714028	49	2	717991	37	1
711792	10	1	714029	49	23	717993	37	20
711835	32	1	714030	46	46	718046	36	9
711844	36	46	714031	49	25	718047	36	9
711845	36	52	714034	49	27	718057	49	71
	36	59	714035	57	56	718074	8	3
	37	17	714036	57	58	718075	18	19
	37	23	714037	57	47	718081	46	38
	37	32	714271	37	36	718263	34	25
711847	36	47	714703	46	24	718300	49	42
711848	36	48	715025	59	—	718315	52	42
711849	36	28	715026	59	—	718316	52	41
711850	36	29	715037	41	23	718317	57	41
711851	36	22	715129	36	22	718318	49	11
711852	36	22	715130	36	16	718352	24	14
711853	36	22	715131	36	16	718541	23	2
711855	36	20	715135	36	56	718542	23	2
711858	36	16	715313	18	20	718756	24	5
711930	17	4	715323	37	1	718757	21	1
711935	36	1	715323 A	37	1	718758	26	1
711935 A	36	1	715323 B	37	1	718761	21	1
711936	36	1	715328	7	10	718771	26	1
711937	36	1	715330	7	9	718890	36	5
711938	36	1	715476	30	5	718894	17	21
712123	3	2	715492	37	1	718996	12	44
712123	3	1	715517	37	10	718999	12	46
712132	3	3	715723	cin	1	718928	37	22
712132	3	4	717223	cin	1	718929	37	28
712137	3	5	716104	20	20	718930	37	31
712429	37	22	716105	21	14	718942	28	74
712432	37	11	716280	34	1	718944	28	75
712449	46	46	716283	7	13	718946	28	76
712488	37	13	716325	12	14	718947	26	2
712514	34	6	716327	12	15	718948	26	2
712516	34	7	716328	12	18	718961	37	35
712566	34	4	716367	22	7	718981	32	1
712547	49	30	716368	22	18	719069	10	10
712658	19	2	716370	22	1	719092	14	1
712677	28	33	716371	22	30	719125	1	17
712679	28	38	716372	22	31	719126	15	25
713118	57	4	716461	34	8	719243	17	28
713119	57	3	716489	57	19	719288	15	19
713121	57	2	716623	57	22	719291	15	20
713122	57	10	716626	57	26	719356	33	1
713123	57	12	716714	40	5	719436	28	22
713125	cin	1	716739	40	8	719476	15	1
720789	57	12	716740	40	9	719485	8	4
713126	57	15	717524	1	16	720018	49	70
713140	46	44	717545	17	22	720474	18	7
	49	24	717546	1	18	720631	37	26
	49	25	717547	6	28	720648	12	5
	49	25	717548	42	8	720781	cin	10
	49	24	717551	15	7	720871	8	10
	49	24	717552	46	33	720881	42	7
	49	24	717553	46	28	720871	8	10
	49	24	717554	46	35	720872	36	38
	49	24	717555	46	37	721236	23	1
	49	24	717556	15	6	721440	1	6
	49	24				721461	28	46

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
721774	49	3	PARTI DI PRODUZIONE ESTERNA			Co 1856	51	3
722035	23	8				Co 1857	51	8
722607	57	8				Co 1858	51	5
722608	57	51				Co 1859	51	10
722609	57	52	Ac 69	9	11	Co 2172	53	3
722610	57	49				Co 2173	53	4
722646	36	32	Ac 381	9	14	Co 2174	53	8
722647	36	37	Ac 383	9	31			
722763	99	3	Ac 408	9	32	Co 2175	55	4
723244	10	3	Ac 410	9	3			
723282	10	5	Ac 411	9	4	Co 2176	55	12
723302	37	16	Ac 412	9	5			
723322	4	7	Ac 413	9	6	Co 2177	55	14
723323	4	—	Ac 414	9	7			
723324	4	—	Ac 415	9	8	Co 2179	55	6
723325	4	—	Ac 416	9	9	Co 2180	55	10
723326	4	—	Ac 417	9	10			
723327	4	—	Ac 419	9	12			
723328	4	—	Ac 420	9	13			
723329	4	—	Ac 422	9	15			
723330	4	10	Ac 423	9	16			
723331	4	—	Ac 424	9	17	Gr 1	54	1
723332	4	—	Ac 426	9	19			
723333	4	—	Ac 427	9	20	Gr 2	54	2
723334	4	—	Ac 428	9	21	Gr 3	54	3
723335	4	—	Ac 429	9	22	Gr 4	54	4
723447	28	43	Ac 430	9	23	Gr 5	54	5
723493	19	1	Ac 431	9	24	Gr 6	54	6
723703	57	67	Ac 432	9	25			
723704	57	68	Ac 433	9	26	Gr 7	54	7
723789	57	12	Ac 435	9	28			
723936	28	73	Ac 436	9	29	Gr 8	54	8
723972	1	4	Ac 437	9	30			
724590	18	2	Ac 440	9	33	Gr 9	54	10
724672	29	5	Ac 441	9	34			
728193	42	1	Ac 442	9	35	Gr 10	54	11
728365	16	4	Ac 525	9	27			
800348	47	27	Ac 726	9	18	Gr 11	54	12
800351	47	26	Ac 727	9	2			
801325	47	28				Gr 12	54	13
805006	47	31						
805007	47	29	Gr 17	52	12	Gr 13	54	14
805009	47	30	Gr 19	52	8			
805111	47	38	Gr 20	52	1	Gr 14	54	15
805559	46	1	Gr 21	52	3			
805722	15	26	Gr 22	52	4	Gr 15	54	16
805723	15	27	Gr 23	52	5			
806183	49	1	Gr 24	52	6	Gr 16	54	17
806029	47	25	Gr 25	52	7			
806208	34	3	Gr 27	52	16	Gr 17	54	18
806776	58	13	Gr 28	52	17			
806779	58	10				Gr 18	54	19
807150	46	22						
807152	47	24						
807153	47	1						
807888	57	57	Co 1430	53	2			
807889	56	2	Co 1432	53	2	Me 391	43	26
807891	56	12	Co 1434	53	7	Me 689	43	2
807893	58	8	Co 1607	51	4	Me 696	43	9
807898	58	9	Co 1609	51	6	Me 697	43	10
807899	58	9	Co 1610	51	7	Me 698	43	12
807900	24	20	Co 1615	51	16	Me 700	43	13
807901	57	65	Co 1706	53	6	Me 702	43	15
807994	24	20				Me 703	43	17
807996	57	59	Co 1721	53	11	Me 704	43	18
810407	41	5				Me 705	43	19
810540	49	39	Co 1722	53	13	Me 714	43	31
812071	58	16				Me 715	43	32
812072	58	17	Co 1723	53	14	Me 748	50	9
813970	58	1				Me 750	50	10
			Co 1724	53	11	Me 751	50	12
						Me 753	50	14
			Co 1781	51	12	Me 757	50	17
			Co 1855	51	1	Me 754	50	18
						Me 763	50	22

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Me 1773	43	1	Me 1811	50	24	Wr 181	11	9
Me 1774	43	3	Me 1812	50	25	Wr 185	11	22
Me 1775	43	4	Me 1813	50	26	Wr 186	11	24
Me 1776	43	5				Wr 189	11	26
Me 1777	43	6	Riv 51	38	23	Wr 194	11	1
Me 1778	43	7	Riv 77	38	3	Wr 195	11	3
Me 1779	43	8	Riv 193	38	18	Wr 196	11	4
Me 1780	43	11	Riv 546	38	4	Wr 197	11	8
Me 1781	43	14	Riv 554	38	1			
Me 1782	43	20	Riv 555	38	2	Wr 198	11	5
Me 1783	43	21	Riv 556	38	3	Wr 199	11	6
Me 1784	43	22	Riv 557	38	5	Wr 200	11	7
Me 1785	43	23	Riv 558	38	6	Wr 203	11	10
Me 1786	43	24	Riv 559	38	7	Wr 204	11	11
Me 1787	43	25	Riv 560	38	8	Wr 205	11	12
Me 1788	43	27	Riv 561	38	9	Wr 207	11	15
Me 1789	43	28	Riv 562	38	10	Wr 208	11	17
Me 1790	43	29	Riv 563	38	11	Wr 210	11	18
Me 1791	43	30	Riv 564	38	12	Wr 211	11	19
Me 1792	43	33	Riv 565	38	13	Wr 212	11	21
Me 1793	43	34	Riv 566	38	14	Wr 214	11	23
Me 1794	43	35	Riv 567	38	15	Wr 216	11	25
Me 1795	43	16	Riv 568	38	16	Wr 218	11	26
Me 1796	50	1	Riv 569	38	20	Wr 220	11	33
Me 1797	50	2	Riv 570	38	22	Wr 225	11	34
Me 1798	50	4	Riv 575	38	14	Wr 226	11	35
Me 1799	50	6				Wr 227	11	36
Me 1800	50	8				Wr 228	11	37
Me 1801	50	11	Wr 31	11	30	Wr 229	11	38
Me 1802	50	13				Wr 230	11	39
Me 1803	50	15	Wr 79	11	32	Wr 231	11	42
Me 1804	50	16	Wr 87	11	16			
Me 1805	50	19	Wr 96	11	29	Wr 232	11	40
Me 1806	50	20	Wr 99	11	31	Wr 233	11	41
Me 1807	50	21	Wr 162	11	43	Wr 235	11	27
Me 1808	50	21	Wr 163	11	45	Wr 239	11	46
Me 1809	50	23	Wr 164	11	44	Wr 240	11	47
Me 1810	50	23	Wr 173	11	13	Wr 241	11	48